

Panasonic®


Návod k obsluze

Digitální bezdrátový telefon

Model **KX-TG6811FX**
KX-TG6812FX
KX-TG6881FX

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Model **KX-TG6821FX**

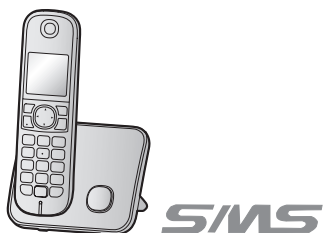

Zobrazený model je KX-TG6811.

***Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 11.***

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle své země (strana 33). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 16).

(Pro Českou republiku a Slovensko)

Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.:
VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

Obsah

Úvod		
Porovnání modelů	3	
Informace o příslušenství	4	
Obecné informace	6	
Důležité informace		
Pro vaši bezpečnost	7	
Důležité bezpečnostní pokyny	8	
Zajištění nejlepších provozních podmínek	8	
Další informace	9	
Technické údaje	10	
Začínáme		
Uvedení do provozu	11	
Základní informace	12	
Ovládací prvky	13	
Displej	14	
Zapnutí a vypnutí	15	
Počáteční nastavení	16	
Intel. funkční tlačítko (tlačítko NR)	16	
Jednodotkový režim eko	17	
Uskutečnění/příjem hovorů		
Uskutečnění hovorů	18	
Příjem hovorů	18	
Užitečné funkce dostupné během hovoru	19	
Blokování tlačítek	20	
Záložní napájení	20	
Sdílený telefonní seznam		
Sdílený telefonní seznam	22	
Rychlá volba		
Rychlá volba	24	
Nastavení		
Nastavitelné funkce	25	
Další možnosti nastavení	30	
Registrace mikrotelefonu	34	
Služba ID volajícího		
Použití služby ID volajícího	36	
Seznam volajících	36	
Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)		
Používání služby SMS	38	
Zapnutí/vypnutí služby SMS	38	
Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS	38	
Odeslání zprávy	38	
Příjem zprávy	39	
Další nastavení	40	
Záznamník		
Záznamník	41	
Zapnutí a vypnutí záznamníku	41	
Uvítací zpráva	41	
Poslech zpráv ze základny	42	
Poslech zpráv z mikrotelefonu	42	
Rozšířená funkce upozornění na novou zprávu	43	
Dálkové ovládání	46	
Nastavení záznamníku	47	
Hlasová pošta		
Hlasová pošta	49	
Interkom/Vyhledávání		
Interkom	50	
Vyhledání mikrotelefonu	50	
Přesměrování hovorů, konferenční hovory	50	
Užitečné informace		
Zadávání znaků	51	
Chybové zprávy	53	
Řešení potíží	54	
Podmínky používání	58	
Prohlášení o shodě	59	
Rejstřík		
Rejstřík	60	

Porovnání modelů

■ Série KX-TG6811

■ KX-TG6881



- Zobrazený model je KX-TG6812.

■ Série KX-TG6821



Série	Model č.	Základna	Mikrotelefon	
		Objednací č.	Objednací č.	Množství
Série KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TGA681	1
	KX-TG6812	KX-TG6811	KX-TGA681	2
	KX-TG6881*1	KX-TG6811	KX-TGA681	1
Série KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TGA681	1

*1 S tímto modelem je dodán hledač klíčů (KX-TGA20FX). Hledač klíčů je v zařízení předem zaregistrován. Pokud hledač klíčů předem připojíte ke snadno ztratitelnému předmětu, můžete jej najít v případě, že jej ztratíte. Další informace o hledači klíčů naleznete v instalační příručce.

- V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:
KX-TG6811FX/KX-TG6812FX/KX-TG6821FX/KX-TG6881FX

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!