




Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu podle modelu a oblasti.

O produktu

Xiaomi Wi-Fi Range Extender N300 je navržen tak, aby rozšířil dosah vaší domácí Wi-Fi sítě.

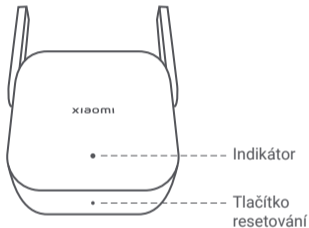

Indikátor

Stálá modrá (funguje normálně)
Bliká modře (probíhá aktualizace)
Stálá žlutá (zapnutí)
Bliká žlutě (čeká na inicializaci)
Bliká červeně (hardwarová závada)

Tlačítko
resetování

Stisknutím a podržením
po dobu alespoň 5 sekund
obnovíte tovární nastavení.

Instalace

- 1 Umístěte extender na místo, kde potřebujete silnější signál. Připojte jej k napájení a počkejte, až začne indikátor blikat žlutě.



- 2 Naskenováním QR kódu si stáhněte aplikaci Mi Home/ Xiaomi Home a podle pokynů v aplikaci proveďte nastavení a správu zařízení.



- 3 Po dokončení nastavení zůstane indikátor svítit modře. Následně můžete extender přemístit na jiné místo, aniž byste museli znovu provádět nastavení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!