

# HYUNDAI

MC18G/ MC18B



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO**

**Minichladnička / Minichladnička  
Minichłodziarka pojemność / Mini-refrigerator  
Mini hűtőszekrény / Mini hladilnik**

CE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

## **Všeobecné bezpečnostní pokyny**

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- V případě selhání či nesprávné činnosti přístroj vypněte a nepokoušejte se ho sami opravit. obraťte se na autorizovaný servis a žádejte originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.


## **Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj**

- Po rozbalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozen. V případě pochybností přístroj nezapojte a obraťte se na kvalifikovaného technika.
- Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrénová pěna, atd.), musí být jako zdroj možného nebezpečí udržovány mimo dosah malých dětí.
- Má-li spotřebič být napájen z autobaterie, zkontrolujte prosím, zda její napětí je 12 V s uzemněným záporným pólem.
- Je-li zapotřebí prodloužit přívodní kabel, použijte pouze nepoškozený prodlužovací kabel uzpůsobený pro dané parametry napájení.
- Spotřebič není vhodný pro převoz korozivních látek a látek na bázi rozpouštědla.
- Naplněnou minichladničku neobracejte dnem vzhůru.
- Potravinu je možné skladovat pouze v originálních obalech či vhodných nádobách.
- Tekutiny a led vkládejte do minichladničky pouze ve vhodných nádobách.
- Nebalené potraviny před umístěním do minichladničky tyto vložte do vhodného ochranného obalu.
- Přepínání režimů provádějte s časovou prodlevou. Spotřebič nejprve vypněte a funkci přepněte přibližně po 30 minutách klidu.
- Žádné z otvorů výrobku nezakrývejte. Rovněž do otvorů nevhazujte předměty a spotřebič nezakrývejte např. oblečením.
- Spotřebič nenechávejte na místech, kde hrozí pád např. do bazénu, vany nebo jiných nádob s vodou.

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měli být vždy pod dohledem, aby se zamezilo jejich hraní s tímto přístrojem.
- Spotřebič odpojte ze sítě, pokud:
  - Není používán.
  - Dojde k přerušení dodávky el. proudu.
  - Před zahájením údržby nebo čištění.

## Popis ovládacích prvků

- P1 Hlavní vypínač (ON/OFF)
- P2 Ovladač rychlosti ventilátoru (AUTO/MUTE)
- P3 Termostat pro nastavení teploty - režimu ohřev/chlazení (TEMP °C)
- P4 Indikátor ohřevu (HOT)
- P5 Indikátor chlazení (COOL)
- P6 Otevírací a zavírací spony
- P7 Víko
- P8 Rukojeť
- P9 Přívod vzduchu do ventilátoru
- P10 Konektor pro napájení stejnosměrným napětím 12 V
- P11 Konektor pro napájení střídavým napětím 230 V

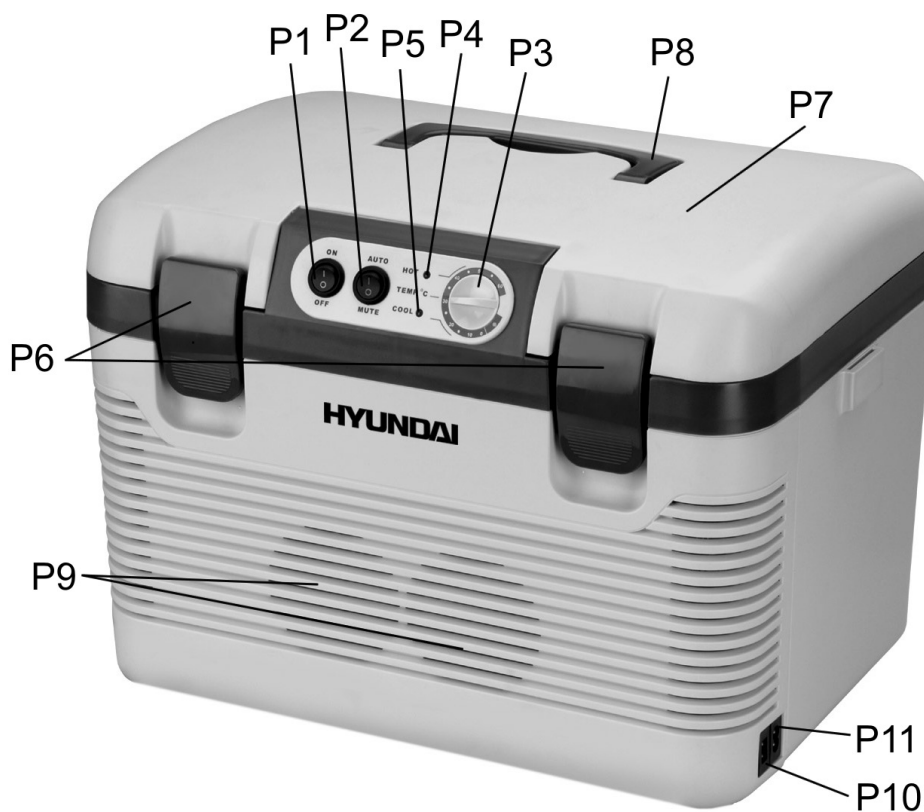

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!