

Kindle Paperwhite

Rychlá příručka uživatele

Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle Paperwhite. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit s hlavními funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Pro detailní popis všech funkcí si můžete stáhnout podrobný návod zde: www.ittrade.cz/kindlemanual. Pokud máte zájem o podrobný návod v papírové podobě, kontaktujte prosím svého prodejce.

Nastavení čtečky Kindle Paperwhite

Nastavení čtečky Kindle Paperwhite sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk zařízení.
- Připojte se k bezdrátové síti.
- Přiřaďte čtečku Kindle ke svému účtu Amazon (nebo zaregistrujte nový účet)

Ovládací prvky čtečky Kindle

K používání čtečky Kindle Paperwhite se potřebujete naučit pracovat jen s několika ovládacími prvky.



Vypínač: Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na spodním okraji. Chcete-li vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku). Kindle automaticky přechází do režimu spánku po několika minutách. Zobrazí se spořič obrazovky. Statický spořič obrazovky nespotřebovává žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a pusťte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

microUSB / napájecí port: Kabel USB, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle ze zásuvky, budete ke kabelu USB potřebovat síťovou nabíječku s nabíjecím USB portem (např. od mobilního telefonu). Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie bude kontrolka svítit oranžově, po úplném nabití zeleně.

Indikátory stavu

V horní části domovské obrazovky najdete indikátory, které vás informují o stavu čtečky Kindle Paperwhite. Chcete-li zobrazit tyto indikátory v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se nástrojové lišty.

Indikátory stavu bezdrátového připojení

 Vaše čtečka Kindle je připojena pomocí sítě Wi-Fi. Čím více čárek je vyplněných, tím je signál silnější.

 Vaše čtečka Kindle je v režimu letadlo. Připojení k bezdrátové síti a přes Bluetooth je vypnuto.

Indikátor stavu baterie

 Indikátor stavu baterie čtečky Kindle a procentuální údaj zobrazuje zbývajících výdrž baterie. Když se Kindle nabíjí, na ikoně baterie se zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrátové sítě může spotřebu energie zvyšovat.

Indikátory zvukového zařízení

 Indikátor Bluetooth se zobrazuje, když je čtečka Kindle zapnutá a vyhledává audio zařízení v režimu párování nebo když je Bluetooth audio zařízení se čtečkou Kindle spárované.

 Bluetooth audio zařízení nebo zařízení pro čtení obrazovky VoiceView je připojené a přehrává.

Indikátor aktivity

 Tento indikátor se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle, když probíhá stahování nového obsahu, synchronizace a kontrola nových položek, vyhledávání položek, otevírání velkého souboru PDF nebo načítání webové stránky.

Klávesnice

Kindle Paperwhite má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci.

Navigace ve čtečce Kindle

Vaše čtečka Kindle Paperwhite je vybavena rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonat řadu úkonů pouhým klepnutím nebo pohybem prstu. Chcete-li vybrat nějakou položku, stačí na ni klepnout. Například klepnutím na obálku knihy nebo její název knihu otevřete, klepnutím na ikonu Menu na obálce položky zobrazíte dostupné možnosti.

Domovská obrazovka čtečky Kindle

Domovská obrazovka čtečky Kindle je rozdělena do tří sekcí: Nedávno čtené položky, seznamy vaší četby a doporučeno pro vás.


Nedávno čtené položky: Na levé straně domovské obrazovky se zobrazují tři poslední otevřené položky. Procento na obálce knihy indikuje, jak daleko jste dočetli. Chcete-li zobrazit více ze své knihovny, klepněte na domovské obrazovce na odkaz Your Library (Vaše knihovna).

Seznamy vaší četby: Napravo na domovské obrazovce se zobrazují bezplatné ukázky, knihy pro Kindle a audioknihy služby Audible, které máte přidáné do seznamů Amazon.


Nástrojové lišty

Funkce EasyReach umožňuje zobrazit nástrojovou lištu klepnutím v horní části obrazovky. Možnosti nástrojové lišty se liší v závislosti na prohlíženém obsahu.

Standardní nástrojová lišta

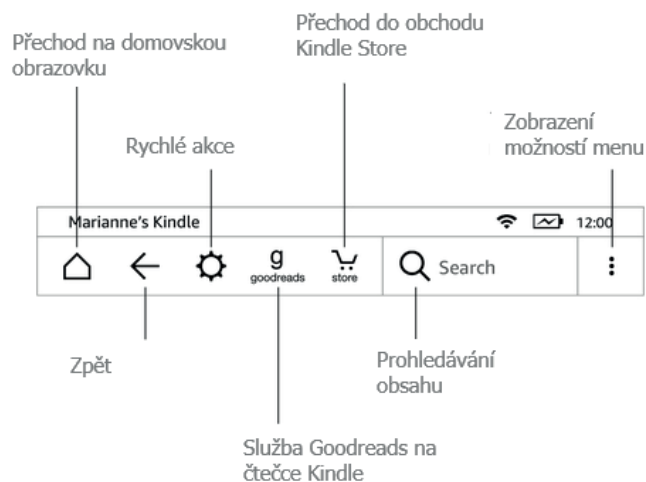

Nástrojová lišta při čtení

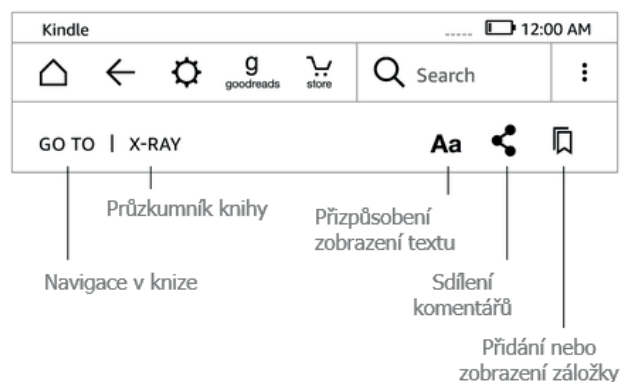


Dotykové zóny

Funkce EasyReach čtečky Kindle vám umožňuje snadno otáčet stránky v knize nebo periodiku, i když držíte zařízení pouze jednou rukou. Klepnete-li prakticky kamkoli v oblasti displeje, přejdete na následující stránku. Tato oblast je dostatečně velká na to, abyste na ni mohli klepnout bez ohledu na to, zda zařízení držíte v levé, nebo v pravé ruce. Klepnutím do levé části obrazovky, přejdete na předchozí stránku. Umístění dotykových zón funkce EasyReach závisí na tom, zda máte Kindle v režimu na výšku, nebo na šířku. Při čtení můžete změnit orientaci obrazovky klepnutím do horní části obrazovky. Zobrazí se nástrojová lišta, poté klepněte na možnost Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). V dialogu Display settings (Nastavení zobrazení) klepněte na kartu Page (Stránka) a vyberte požadovanou orientaci.

Pokud je to pro vás lepší, můžete otáčet stránky také přejížděním prstu po obrazovce. Chcete-li přejít na další stránku, přejedte prstem přes obrazovku zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí stránku, přejedte prstem přes obrazovku zleva doprava.

Režim na výšku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

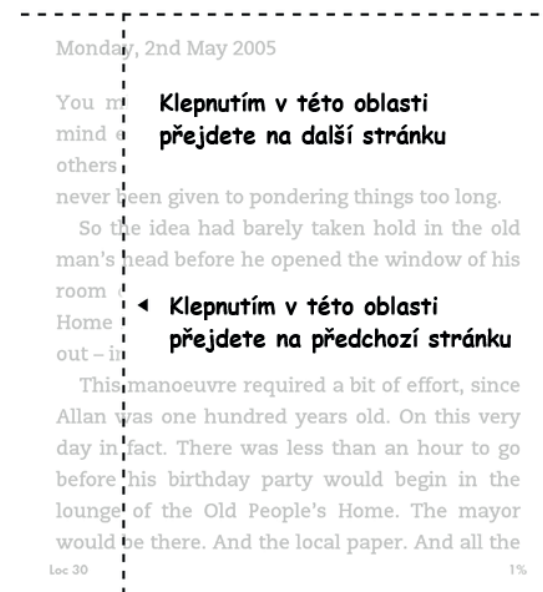

Režim na šířku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu



Technické parametry produktu

Displej:

Displej s úhlopříčkou 6“, 1448 x 1072 pixelů, rozlišení 300 dpi, 16 stupňů šedi.

Velikost:

166,57 × 115,84 × 8,18 mm.

Hmotnost:

Kindle Paperwhite Wi-Fi: 182,3 g.

Skutečná velikost a hmotnost se může lišit s ohledem na konfiguraci a proces výroby.

Úložiště:

8 GB interního úložiště, z toho přibližně 6 GB je k dispozici uživateli;

nebo 32 GB interního úložiště, z toho přibližně 27 GB je k dispozici uživateli.

Napájení:

5W nabíječka (běžná síťová s USB konektorem – nedodává se s produktem) a nabíjecí li-ion polymerová baterie.

Připojení:

USB 2.0 (microUSB). Bezdrátový modem 802.11b/g/n čtečky Kindle.

Provozní teplota:

0 °C až 35 °C.

Skladovací teplota:

-10°C až 45°C.

Wi-Fi:

802.11b/g/n.

Bezdrátové funkce:

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 GHz, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2,4 GHz, BT 4.2, 2G / 3G / LTE (kde je k dispozici)

Elektrické parametry 5,2 V = MAX 1,0 A

Shoda s požadavky předpisů v EU

Společnost Amazon.com Services, Inc. (vystupující jako Amazon Fulfillment Services, Inc.), tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu PQ94WIF a PQ949EY jsou ve shodě s požadavky směrnice 2014/53/EU.

Celý text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující adrese: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Maximální vysokofrekvenční výkon:

Model s Wi-Fi: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19,87 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (11,82 dBm)

Model s WAN: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19,78 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (11,25 dBm)

Prohlášení o shodě s požadavky na expozici vysokofrekvenční energii

V zájmu ochrany lidského zdraví splňuje toto zařízení požadavky na expozici veřejnosti magnetickým polím, jak jsou stanoveny v doporučení Rady 1999/519/ES.

Řádná recyklace čtečky Kindle

V některých oblastech podléhá způsob likvidace určitých elektronických zařízení předpisům. Čtečku Kindle likvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy. Další informace o recyklaci čtečky Kindle najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Dovozce:

IT TRADE, a.s., Brtnická 1486/2, 101 00 Praha 10, Czech Republic, +420 226 253 253

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!