


# LEACCO

# Air Fryer

AF010

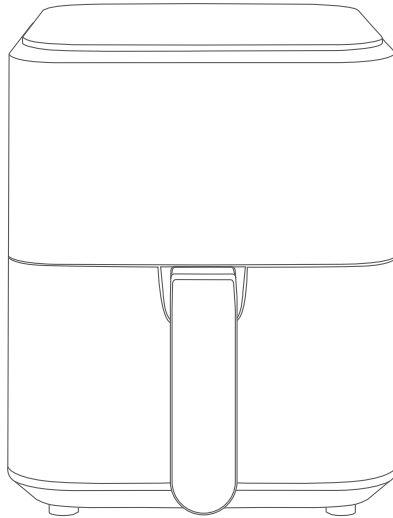

## User Manual

Please read the user manual carefully before use and keep it well for future reference.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly dostatečně poučeny. dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
3. Po vybalení z krabice odstraňte a zlikvidujte plastový sáček a další obalové materiály.
4. Spotřebič nestavte přímo ke stěně nebo k jiným spotřebičům. Kolem spotřebiče ponechte alespoň 4 palce (10 cm) volného prostoru.
5. Během používání nikdy nic nepokládejte na horní část spotřebiče.
6. Jakýkoli přístupný povrch se může během používání při práci spotřebiče nebo před jeho vychladnutím zahřát. Nikdy se přímo nedotýkejte spotřebiče, desky, koše nebo skla.
7. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku ani k jiným účelům než ke smažení potravin.
8. Ujistěte se, že napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí místní elektrické sítě. Vždy se podívejte na ujistěte se, že je zástrčka zasunuta do uzemněné zásuvky.
9. Tento spotřebič je zařazen do třídy I. Před použitím se ujistěte, že je uzemňovací vodič dobře uzemněn.
10. Musí být použita zásuvka s uzemněním a její proud by měl být 10 A nebo vyšší. Zástrčka spotřebiče musí být zcela zasunuta do zásuvky. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby se součásti přehřátí a popálení v důsledku špatného kontaktu.
11. Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládní. systému dálkového ovládní.
12. Spotřebič nikdy nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokřýma rukama.
13. Tento spotřebič je určen pouze pro použití na pracovní desce. Nepoužívejte tento spotřebič na hořlavých předměty, jako jsou koberce, ručníky plasty, papír, etc.
14. Dbejte na to, aby byl spotřebič umístěn a provozován na rovném, suchém, stabilním a tepelně odolném povrchu. povrchu.
15. Nepoužívejte spotřebič na horkém plynovém hořáku, horkém elektrickém hořáku nebo ve vyhřívané troubě nebo v jejich blízkosti.
17. Spotřebič nikdy nepoužívejte pod hořlavými materiály, jako jsou záclony a
18. Nenechávejte spotřebič pracovat, pokud je bez dozoru. skříně, nebo v jejich
19. Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedotýkal ostrých hran, vlasů nebo předmětů s horkým povrchem. Nenechávejte jej viset přes okraje stolů nebo pultů, blízkosti.

20. Když spotřebič pracuje, používejte dostupné rukojeti nebo knoflíky, nikdy se nedotýkejte horkého, povrchu nebo vnitřku spotřebiče.
21. Nikdy nenechávejte spotřebič pracovat bez jakýchkoli potravinových přísad uvnitř koše. Nedoporučuje se spotřebič používat nepřetržitě déle než 3 hodiny.
22. Během používání nikdy nevkládejte do spotřebiče žádné hořlavé materiály, jako je papír a plast.
23. Do spotřebiče nevkládejte žádné výbušné předměty, jako je sklo nebo uzavřené nádoby.
24. Při provozu spotřebiče dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly topné trubice. Spotřebič nikdy nepřeplyňte.
25. Pokud smažíte potraviny, jejichž hodnota pH je menší než 5, jako je ocet, citronová šťáva nebo jiná omáčka, nezapomeňte je zabalit do fólie.
26. Když spotřebič pracuje, horká pára se uvolňuje skrze výstupy vzduchu a teplota se zvyšuje. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od páry a nedoporučujeme vám nedotýkat se horkých povrchů. **DÁVEJTE POZOR** na horkou páru a vzduch, když vyjmete fritovací koš ze spotřebiče.
27. Nejprve se ujistěte, že spotřebič přestal pracovat, a poté jej odpojte ze zásuvky.
28. Při odpojování spotřebiče ze zásuvky musíte držet zástrčku vytáhnout ji. Nikdy násilím netahajte za napájecí kabel ani jím nekroutte
29. Při vyjímání potravin ze spotřebiče používejte předměty odolné vůči vysokým teplotám,
30. Po každém použití vyčistěte koš a desku spotřebiče,
31. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout,
32. Před čištěním nebo přemístěním spotřebiče odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte.
33. Pokud napájecí kabel nebo zástrčka vykazují známky poškození, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte nás. Používejte pouze námi dodané originální díly.
34. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
35. Pokud je spotřebič poškozen nebo nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte nás.
36. Při likvidaci tohoto spotřebiče odřízněte napájecí kabel a předejte jej k recyklaci na odborném oddělení,
37. Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jedna čepel je širší než druhá). Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, je tato zástrčka určena k zapojení do polarizované zásuvky pouze jedním směrem. Pokud zástrčka nezapadá zcela do zásuvky, otočte zástrčku, Pokud stále nezapadá, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, Nepokoušejte se zástrčku jakkoli upravit,

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!