


Návod k obsluze 5611

CASIO®
ANGLIČTINA

Gratulujeme k výběru těchto hodinek CASIO.

Abyste zajistili, že vám tyto hodinky budou sloužit roky, pro které byly navrženy, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny v této příručce, zejména informace v části „Provozní opatření“ a „Uživatelská údržba“.

E

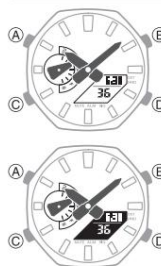O této příručce


V závislosti na modelu vašich hodinek se text na displeji zobrazí buď jako tmavé číslice na světlém pozadí, nebo světlé číslice na tmavém pozadí. Všechny ukázkové displeje v této příručce jsou zobrazeny pomocí tmavých číslic na světlém pozadí.

Operace tlačítek jsou označeny písmeny znázorněnými na obrázcích.

Všimněte si, že ilustrace produktu v této příručce jsou určeny pouze pro informaci, a proto se skutečný produkt může zdát poněkud odlišný od vyobrazení.

E-1

Co je třeba zkontrolovat před použitím hodinek
1. Zkontrolujte domácí město a nastavení letního času (DST).

Ke konfiguraci domácího města a nastavení letního času použijte postup v části „Konfigurace nastavení domácího města“ (strana E-16).

Důležité!

Správná data režimu světového času závisí na správném nastavení domácího města, času a data v režimu měření času. Ujistěte se, že tato nastavení nakonfigurujete správně.

2. Nastavte aktuální čas.

Viz „Úprava nastavení digitálního času a data“ (strana E-19).

Hodinky jsou nyní připraveny k použití.

E-2

Obsah

O této příručce	E-1
Co je třeba zkontrolovat před použitím hodinek	E-2
Referenční příručka režimu	E-8
Měření času	E-15
Konfigurace nastavení domácího města	E-16
Konfigurace nastavení Home City	E-16
Změna nastavení letního času (letního času)	E-18
Úprava nastavení digitálního času a data	E-19
Konfigurace nastavení digitálního času a data	E-19

E-3

Kontrola aktuálního času v jiném časovém pásmu	E-23
Pro vstup do režimu světového času	E-24
Zobrazení času v jiném časovém pásmu	E-24
Určení standardního času nebo letního času (DST) pro město	E-25
Pomocí stopek	E-26
Vstup do režimu stopek	E-26
Pro provedení operace s uplynulým časem	E-27
Pro pauzu v mezičase	E-27
K měření dvou povrchových úprav	E-27
Odpočítávací časovač	E-30
Vstup do režimu odpočítávání	E-30
Konfigurace odpočítávacího časovače	E-31
Pro provedení operace odpočítávacího časovače	E-32
Pro zastavení alarmu	E-32

E-4

Použití alarmu	E-33
Pro vstup do režimu alarmu	E-33
Nastavení času budíku	E-34
Chcete-li otestovat alarm	E-35
Zapnutí a vypnutí budíku a hodinového časového signálu	E-36
Pro zastavení alarmu	E-36
Osvětlení	E-37
Chcete-li zapnout osvětlení	E-37
Změna doby svícení	E-38
Nastavení polohy rukou	E-39
Tón operace tlačítka	E-41
Zapnutí a vypnutí tónu ovládání tlačítka	E-42

E-5

Odstraňování problémů

Hlavní ukazatele

Specifikace

Provozní opatření

Uživatelská údržba

E-6

E-7

Referenční příručka režimu

Režim, který byste měli vybrat, závisí na tom, co chcete dělat.

Postup:	Vstupte do tohoto režimu:	Vidět:
Zobrazte aktuální datum v domovském městě Nakonfigurujte domácí město a nastavení letního času (DST).	Režim měření času	E-15
Nakonfigurujte nastavení času a data Podívejte se na město a čas světového času Změňte nastavení doby podsvícení displeje Povolit/zakázat tón ovládání tlačítka		
Podívejte se na aktuální čas v jednom ze 48 měst (31 časových pásem) po celém světě		
	Režim světového času	E-23

E-8

Postup:	Vstupte do tohoto režimu:	Vidět:
Pomocí stopek změřte uplynulý čas	Režim stopek	E-26
Použijte odpočítávací měřič	Režim odpočítávacího časovače	E-30
Nastavte čas budíku	Režim alarmu	E-33

E-9


Návod k obsluze 5611

CASIO®

Výběr režimu

Stiskněte C pro přepínání mezi režimy, jak je uvedeno níže.

Chcete-li se vrátit do režimu měření času z jakéhokoli jiného režimu, podržte C po dobu alespoň dvou sekund.

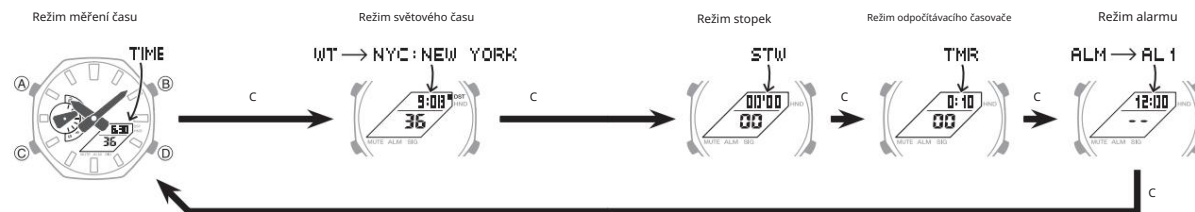

E-10

E-11

Obecné funkce (všechny režimy)

Funkce a operace popsané v této části lze použít ve všech režimech.

Automatický návrat

Pokud během konfigurace nastavení (blikající nastavení na digitálním displeji) v jakémkoli režimu neprovedete žádnou operaci po dobu asi dvou nebo tří minut, hodinky ukončí operaci nastavení a vrátí se k normálnímu zobrazení.

Posouvání

B a D se používají v režimu nastavení k procházení dat na displeji. Ve většině případů přidržetím těchto tlačítek během operace posouvání prochází data vysokou rychlostí.

Přesunutím rukou z cesty pro lepší sledování

Pomocí níže uvedeného postupu můžete dočasně posunout hodinovou a minutovou ručku z cesty, abyste lépe viděli, co je na displeji.

Tuto operaci lze provést v libovolném režimu. V případě režimu nastavení (nastavení bliká na obrazovce) se ručky automaticky posunou z cesty, i když neprovedete níže uvedenou operaci.


E-12

1. Stiskněte B a C současně.

To způsobí, že se hodinová a minutová ručka přesunou na místo, kde vám nebudou bránit ve výhledu na digitální displej.

Příklad: Když je aktuální čas 8:30

Bliká, když jsou ruce odsunuty z cesty.

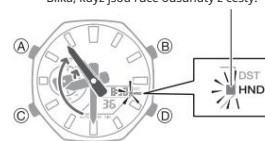

E-13

2. Opětovně současně stisknutí B a C způsobí, že se ruce vrátí do své normální polohy (normální měření času).

Poznámka

Funkce tlačítek hodiněk jsou stejné bez ohledu na to, zda jsou ručky posunuty mimo cestu nebo ve své normální poloze.


Změna na jiný režim způsobí, že se ruce vrátí zpět do své normální polohy.

Ruce se také automaticky vrátí do své normální polohy, pokud po dobu jedné hodiny neprovedete žádnou operaci.

E-14

Měření času

Pomocí režimu měření času můžete nastavit a zobrazit aktuální čas a datum.

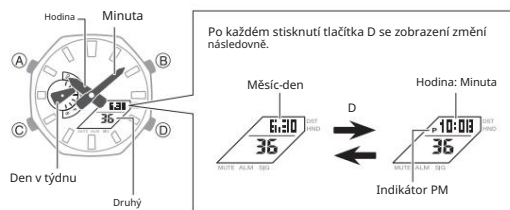


Chcete-li zobrazit název domovského města (v angličtině), stiskněte A.

E-15

Konfigurace nastavení domovského města

Existují dvě nastavení domovského města: vlastně výběr domovského města a výběr standardního času nebo letního času (DST).

Konfigurace nastavení Home City

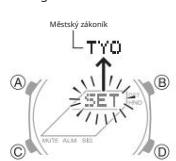

1. V režimu měření času podržte A, dokud z displeje nezmizí blikající indikátor SET a na displeji se neobjeví aktuálně zvolený kód města.

Označuje režim nastavení Home City.

2. Pomocí D (+) a B (-) procházejte kódy měst, dokud zobrazí se požadovaný.


Podrobnosti o kódech měst viz „Tabulka kódů měst“ na zadní straně této příručky.

3. Jakmile je nastavení požadované, stiskněte A pro návrat do režimu měření času.

E-16

E-17

Změna nastavení letního času (letního času).

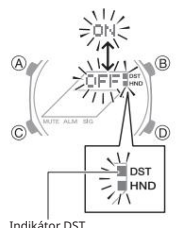

1. V režimu měření času podržte A, dokud z displeje nezmizí blikající indikátor SET a na displeji se neobjeví aktuálně zvolený kód města.

2. Stiskněte C pro zobrazení režimu nastavení DST.

3. Stisknutím D nebo B přepínejte mezi letním časem (ON) a standardním časem (OFF).

Pamatujte, že pokud je jako domovské město vybráno UTC, nemůžete přepínat mezi letním a standardním časem.

4. Jakmile je nastavení požadované, stiskněte A pro návrat do režimu měření času.

Objeví se indikátor DST, který indikuje, že je zapnutý letní čas.

E-18

Úprava nastavení digitálního času a data

Pomocí níže uvedeného postupu upravte nastavení digitálního času a data.

Konfigurace nastavení digitálního času a data

1. V režimu měření času podržte A, dokud z displeje nezmizí blikající indikátor SET a na displeji se neobjeví aktuálně zvolený kód města.




E-19

Návod k obsluze 5611

CASIO®

2. Stisknutím C přesuňte blikající v pořadí uvedeném níže a vyberte druhé nastavení.

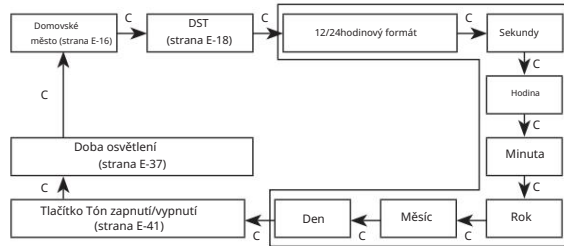

E-20

3. Když bliká nastavení časoměry, které chcete změnit, proveďte operace popsaná níže.

Obrazovka	Postup:	Udělejte toto:
12H	Přepínejte mezi 12hodinovým (12H) a 24hodinovým (24H) měření času	použitím D a B.
36	Resetujte sekundy na 00	Stiskněte D.
P 10:08	Změňte hodinu nebo minutu	Pomocí D (+) a B (-) změňte tato nastavení.
2020	Změňte rok	
6.30	Změňte měsíc nebo den	

4. Stisknutím tlačítka A ukončíte režim nastavení.

E-21

Poznámka

Resetování sekund na 00, když je aktuální počet v rozsahu 30 až 59, způsobí zvýšení minut o 1. Vestavěný plně automatický kalendář hodinek umožňuje různé délky měsíců a přestupné roky. Jakmile nastavíte datum, neměl by být žádný důvod jej měnit, s výjimkou doby, kdy budete mít v hodinkách vyměněnou baterii. Když je pro měření času vybrán 12hodinový formát, zobrazí se indikátor P pro časy od poledne do 23:59 hodin. Žádný indikátor se nezobrazí pro časy od půlnoci do 11:59. U 24hodinového formátu se čas zobrazuje od 0:00 do 23:59 bez jakéhokoli indikátoru P.

Při změně data se automaticky změnil den v týdnu.

E-22

Kontrola aktuálního času v jiném časovém pásmu



Režim světového času můžete použít k zobrazení aktuálního času v jednom z 31 časových pásem (48 měst) po celém světě. Město, které je aktuálně vybráno v režimu světového času, se nazývá „město světového času“. Hodinová a minutová ručička označují informace pro aktuálně vybrané domovské město. Když vstoupíte do režimu světového času, aktuálně vybraný kód města a název města (anglicky) se jednou posunou na digitálním displeji. Poté se zobrazí aktuální čas ve městě světového času. Kód města zobrazíte stisknutím tlačítka A.


Pro vstup do režimu světového času

Pomocí C vyberte režim světového času, jak je znázorněno na straně E-10.

Zobrazení času v jiném časovém pásmu

V režimu světového času použijte D ke změně kódu města.

Chcete-li zadat standardní čas nebo letní čas (DST) pro město

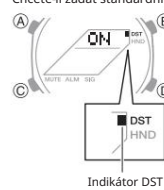

1. V režimu světového času použijte D k zobrazení kódu města (časového pásma), jehož nastavení standardního času/letního času chcete změnit.

2. Podržte A alespoň dvě sekundy.

Tím se přepíná kód města, který jste vybrali v kroku 1, mezi letním časem (indikátor DST zobrazen) a standardním časem (indikátor DST není zobrazen).

Pamatujte, že nemůžete přepínat mezi standardním časem/letním časem (DST), zatímco UTC je vybráno jako město světového času.

Standardní nastavení času/letního času (DST) ovlivňuje pouze aktuálně zobrazené město. Ostatní města nejsou ovlivněna.


E-24

E-25

Pomocí stopek

Stopky měří uplynulý čas, mezičasy a dvě dokončení.

Stopky měří uplynulý čas v jednotkách 1/100 sekundy během první hodiny a poté v jednotkách 1 sekundy až po celkem 24 hodin. Poté se uplynulý čas vrátí na nulu a poté se zastaví.




Vstup do režimu stopek

Pomocí C vyberte režim stopek, jak je znázorněno na straně E-11.

E-26


Pro provedení operace s uplynulým časem



Pro pauzu v mezičase




K měření dvou povrchových úprav



B

E-27

Uplynulý čas je zobrazen v jednotkách 1/100 sekundy pro první hodinu měření. Po první hodině se uplynulý čas zobrazuje v jednotkách jedné sekundy.

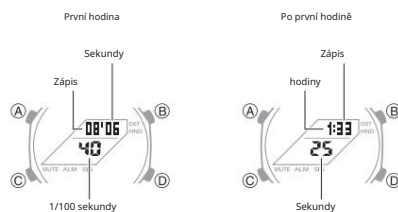

E-28

Poznámka

Prohlašující operace měření uplynulého času bude interně pokračovat, i když přejdete do jiného režimu. Pokud však opustíte režim stopek, když je zobrazen mezičas, mezičasy se po návratu do režimu stopek nezobrazí.

E-29

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!