

EVOLVEO

WK32BG

Bezdrátová klávesnice 2,4G s touchpadem

www.evolveo.com


Obsah balení

1. Bezdrátová klávesnice 2,4G
2. USB přijímač
3. Uživatelská příručka

Vlastnosti bezdrátové klávesnice 2,4G:


- 1) Bezdrátová klávesnice 2,4 GHz s touchpadem
- 2) Vhodné pro použití s počítači typu ALL-IN-ONE, notebooky, stolními počítači apod.
- 3) Přizpůsobený úhel tlačítek pro pohodlné psaní
- 4) Napájení dvojicí baterií typu AAA

Popis světelných indikátorů

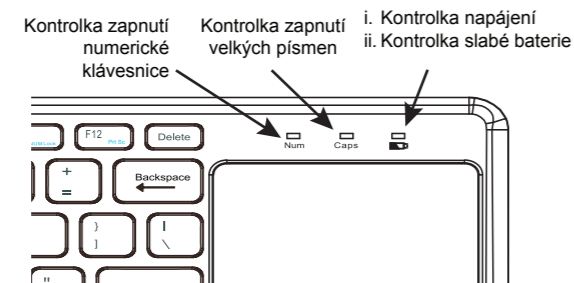

Popis kontrolky

- Num** Kontrolka zapnutí numerické klávesnice: Stiskněte kombinaci Fn+F11, LED kontrolka bude svítit modře. Po opětovném stisknutí kontrolka LED zhasne.
- Caps** Kontrolka zapnutí velkých písmen: Po stisknutí klávesy Caps Lock bude LED kontrolka svítit modře. Po opětovném stisknutí kontrolka LED zhasne.
- Bat** i. Kontrolka napájení: Po zapnutí napájení klávesnice bude LED kontrolka červeně blikat.
ii. Kontrolka slabé baterie: Pokud je baterie slabší než 2,1 V, LED kontrolka začne červeně svítit.

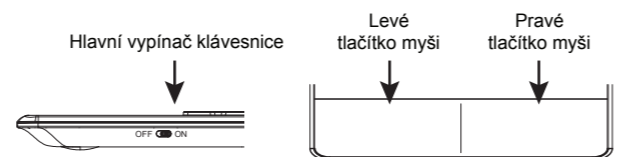

Postup pro připojení:

- Krok 1. Připojte přijímač USB k portu USB zařízení.
- Krok 2. Vložte 2 baterie AAA a posuňte vypínač do polohy zapnuto (ON).
- Krok 3. Kontrolka napájení červeně zabliká a poté zhasne. Připojení bylo proběhlo úspěšně.

Poznámka:

Pokud v kroku 2 nedojde k úspěšnému připojení, stiskněte kombinaci ESC+K, čímž přepnete do režimu párování.

Popis touchpadu

2. Použití se systémem Windows

Funkce touchpadu	Obrázek gesta prstů	Gesto prstů
Přesunutí kurzoru		Tah jedním prstem
Klikněte jednou nebo dvakrát		Klikněte jednou nebo dvakrát jedním/dvěma prsty
Paralelní nebo vertikální rolování		Tah dvěma prsty
Otevření nabídky ve Windows 8		Posunutí jedním prstem doleva
Zavření aktuálního okna		Tah jedním prstem dolů
Přechod na další okno		Posunutí jedním prstem doprava
Přiblížení		Tah ze středu do dvou stran
Oddálení		Tah do středu ze dvou stran

Zobrazení pracovní plochy		Tah třemi prsty dolů
Dozadu		Tah třemi prsty doleva
Dopředu		Tah třemi prsty doprava

2. Použití se systémem Android

Funkce touchpadu	Funkce myši	Obrázek gesta prstů	Gesto prstů
Posun	Posun kurzoru		Tah prstem
Jedno klepnutí na touchpad	Jedno klepnutí na touchpad		Klepnutí jedním prstem
Jedno klepnutí na tlačítko doprava	Klepnutí na tlačítko doprava		Klepnutí dvěma prsty

Popis tlačítek funkcí

Fn+		Fn+		Fn+	
	Přehrávač		Ztlumení		Snímek obrazovky
	Přehrát/Pauza		Domů		O stránku výš
	Poslední stopa		Vyhledat		O stránku níž
	Další stopa		Oblíbené		Na začátek řádku
	Snížení hlasitosti		Vložit		Na konec řádku
	Zvýšení hlasitosti		Zámek num. klávesnice		

Režim úspory energie

1. Tichý režim šetření energií: Pokud se klávesnice nepoužívá po dobu 10 minut, přepne se do tichého režimu. Po stisknutí libovolného tlačítka se klávesnice aktivuje.
2. Pokud některé tlačítko stisknete a podržíte 2 vteřiny, klávesnice se přepne do tichého režimu. Po stisknutí libovolného tlačítka se klávesnice aktivuje.

Specifikace klávesnice

1. Provozní vzdálenost do 10 metrů
2. Systém modulace: GFSK
3. Pracovní napětí 1,8 - 3,0 V
4. Pracovní proud klávesnice: 2,5 mA
5. Pracovní proud touchpadu: 4,0 mA
6. Proud v pohotovostním režimu: 0,3 ~ 1,5 mA
7. Baterie: 2*AAA
8. Odpor klávesy: 60 ± 10 g
9. Životnost kláves: 3 miliony úderů
10. Provozní teplota: -10 ± 55°C
11. Rozměry klávesnice: 366,54*121,33*18,36 mm
12. Rozměry touchpadu: 74,6*89,6mm

Bezpečnostní upozornění

- 1) Chraňte klávesnici před ostrými předměty.
- 2) Nepokládejte na klávesnici těžké předměty.
- 3) Nedávejte klávesnici do mikrovlnné trouby.
- 4) Při manipulaci s klávesnicí nepoužívejte sílu ani ji nedeformujte.
- 5) Chraňte klávesnici před olejem, chemickými či jinými organickými tekutinami.

EVOLVEO

WK32BG

Bezdrôtová klávesnica 2,4G s touchpadom

www.evolveo.com

Obsah balenia


1. Bezdrôtová klávesnica 2,4G
2. USB prijímač
3. Uživatelská príručka

Vlastnosti bezdrôtovej klávesnice 2,4G

- 1) Bezdrôtová klávesnica 2,4 GHz s touchpadom
- 2) Vhodné pre použitie s počítačmi typu All-IN-ONE, notebookmi, stolnými počítačmi a pod.
- 3) Prispôsobený uhol tlačidiel pre pohodlné písanie
- 4) Napájanie dvojicou batérií typu AAA

Popis svetelných indikátorov

Kontrolka zapnutia numerickej klávesnice
Kontrolka zapnutia veľkých písmen
i. Kontrolka napájania
ii. Kontrolka slabej batérie

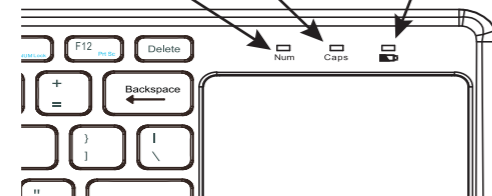


Popis kontroliek

Num Kontrolka zapnutia numerickej klávesnice: Stlačte kombináciu Fn+F11, LED kontrolka bude svietiť modro. Po opätovnom stlačení kontrolka LED zhasne.

Caps Kontrolka zapnutia veľkých písmen: Po stlačení klávesu Caps Lock bude LED kontrolka svietiť modro. Po opätovnom stlačení kontrolka LED zhasne.

Batéria
i. Kontrolka napájania: Po zapnutí napájania klávesnice bude LED kontrolka blikať červeno.
ii. Kontrolka slabej batérie: Ak je batéria slabšia než 2,1 V, LED kontrolka začne svietiť červeno.

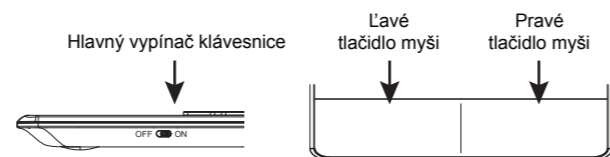

Postup pri pripojení:

- Krok 1. Pripojte prijímač USB k portu USB zariadenia.
- Krok 2. Vložte 2 batérie AAA a vypínač posuňte do polohy zapnuté (ON).
- Krok 3. Kontrolka napájania blinká červeno a potom zhasne. Pripojenie prebehlo úspešne.

Poznámka:

Ak v kroku 2 nedôjde k úspešnému pripojeniu, stlačte kombináciu ESC+K, čím prepnete do režimu párovania.

Popis touchpadu

2. Použitie so systémom Windows

Funkcie touchpadu	Obrázok gesta prstov	Gesto prstov
Presunutie kurzora		Ťah jedným prstom
Kliknite raz alebo dvakrát		Kliknite raz alebo dvakrát jedným/dvoma prstami
Paralelné alebo vertikálne rolovanie		Ťah dvoma prstami
Otvorenie ponuky vo Windows 8		Posunutie jedným prstom doprava
Zavretie aktuálneho okna		Ťah jedným prstom dolu
Prechod na ďalšie okno		Posunutie jedným prstom doprava
Priblíženie		Ťah zo stredu do dvoch strán
Oddialenie		Ťah do stredu z dvoch strán

Zobrazenie pracovnej plochy		Ťah tromi prstami dolu
Dozadu		Ťah tromi prstami doľava
Dopredu		Ťah tromi prstami doprava

2. Použitie so systémom Android

Funkcie touchpadu	Funkcie myši	Obrázok gesta prstov	Gesto prstov
Posun	Posun kurzora		Ťah prstom
Jedno klepnutie na touchpad	Jedno klepnutie na touchpad		Klepnutie jedným prstom
Jedno klepnutie na tlačidlo doprava	Klepnutie na tlačidlo doprava		Klepnutie dvoma prstami

Popis tlačidiel funkcií

FN		FN		FN	
Esc	Prehrávač	F6	Stĺmenie	F12	Snímka obrazovky
F1	Prehrať/Pauza	F7	Domov	PageUp	O stránku vyššie
F2	Posledná stopa	F8	Vyhľadať	PageDn	O stránku nižšie
F3	Ďalšia stopa	F9	Obľúbené	Home	Na začiatok riadka
F4	Zníženie hlasitosti	F10	Vložiť	End	Na koniec riadka
F5	Zvýšenie hlasitosti	F11	Zámok num. klávesnice		

Režim úspory energie

1. Tichý režim šetrenia energiou: Ak sa klávesnica 10 minút nepoužíva, prepne sa do tichého režimu. Po stlačení ľubovoľného tlačidla sa klávesnica aktivuje.
2. Ak niektoré tlačidlo stlačíte a 2 sekundy podržíte, klávesnica sa prepne do tichého režimu. Po stlačení ľubovoľného tlačidla sa klávesnica aktivuje.

Špecifikácia klávesnice

1. Prevádzková vzdialenosť do 10 metrov
2. Systém modulácie: GFSK
3. Pracovné napätie 1,8 - 3,0 V
4. Pracovný prúd touchpadu: 4,0 mA
5. Prúd v pohotovostnom režime: 0,3 ~ 1,5 mA
6. Prúd v režime spánku: 0,2 mA
7. Batérie: 2*AAA
8. Odpor klávesu: 60 ± 10 g
9. Životnosť kláves: 3 milióny úderov
10. Prevádzková teplota: -10 ± 55 °C
11. Rozmery klávesnice: 366,54*121,33*18,36 mm
12. Rozmery touchpadu: 74,6*89,6mm

Bezpečnostné upozornenia

- 1) Chráňte klávesnicu pred ostrými predmetmi.
- 2) Na klávesnicu nedávajte ťažké predmety.
- 3) Klávesnicu nedávajte do mikrovlnnej rúry.
- 4) Pri manipulácii s klávesnicou nepoužívajte silu ani ju nedeformujte.
- 5) Chráňte klávesnicu pred olejom, chemickými a inými organickými tekutinami.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!