

CZ - Meteorologická stanice

Vlastnosti:

Věčný kalendář do roku 2099

Den v týdnu v 7 jazycích: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, nizozemština a dánština

Čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.

Dva denní budíky

Funkce automatického odložení (OFF nebo 5–60min)

Čas východu a západu slunce (vyberte město)

Fáze měsíce a příliv a odliv

Vlhkost: Vnitřní a venkovní měřitelný rozsah: 20 % RH ~ 95 % RH

Teplota:

- Rozsahy měření vnitřní teploty: -9,9 °C (15 °F) až 50 °C (122 °F)
- Rozsahy měření venkovní teploty: -40 °C (-40 °F) až 70 °C (158 °F)
- Teplota alternativně ve °C nebo °F.
- Upozornění na venkovní teploměr.

Minimální/maximální zobrazení vlhkosti a teploty vzduchu

Zobrazení vnitřního pohodlí a rizika plísni

Upozornění na horní a dolní mez venkovní teploty a varování před mrazem

Bezdrátový venkovní senzor:

- Nástěnný nebo stolní stojan
- 433,92 MHz RF vysílací frekvence
- Dosah přenosu 60 metrů v otevřeném prostoru
- Lze připojit až 3 bezdrátové venkovní senzory. (Jeden bezdrátový venkovní senzor součástí balení)

Atmosférický tlak:

- Rozsahy měření atmosférického tlaku:
 - 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
 - 17,72 inHg až 32,50 inHg
- Tlak alternativně v hPa/mb nebo inHg
- Histogram ukazuje historický trend 24hodinového atmosférického tlaku

Funkce předpovědi počasí

Napájení:

Meteorologická stanice:

Baterie: 2 x LR6 AA


Napájení zařízení: DC 5V 1,2A (napájecí kabel USB)

Bezdrátový venkovní senzor

Baterie: 2 x LR6 AA

Vzhled meteorologické stanice



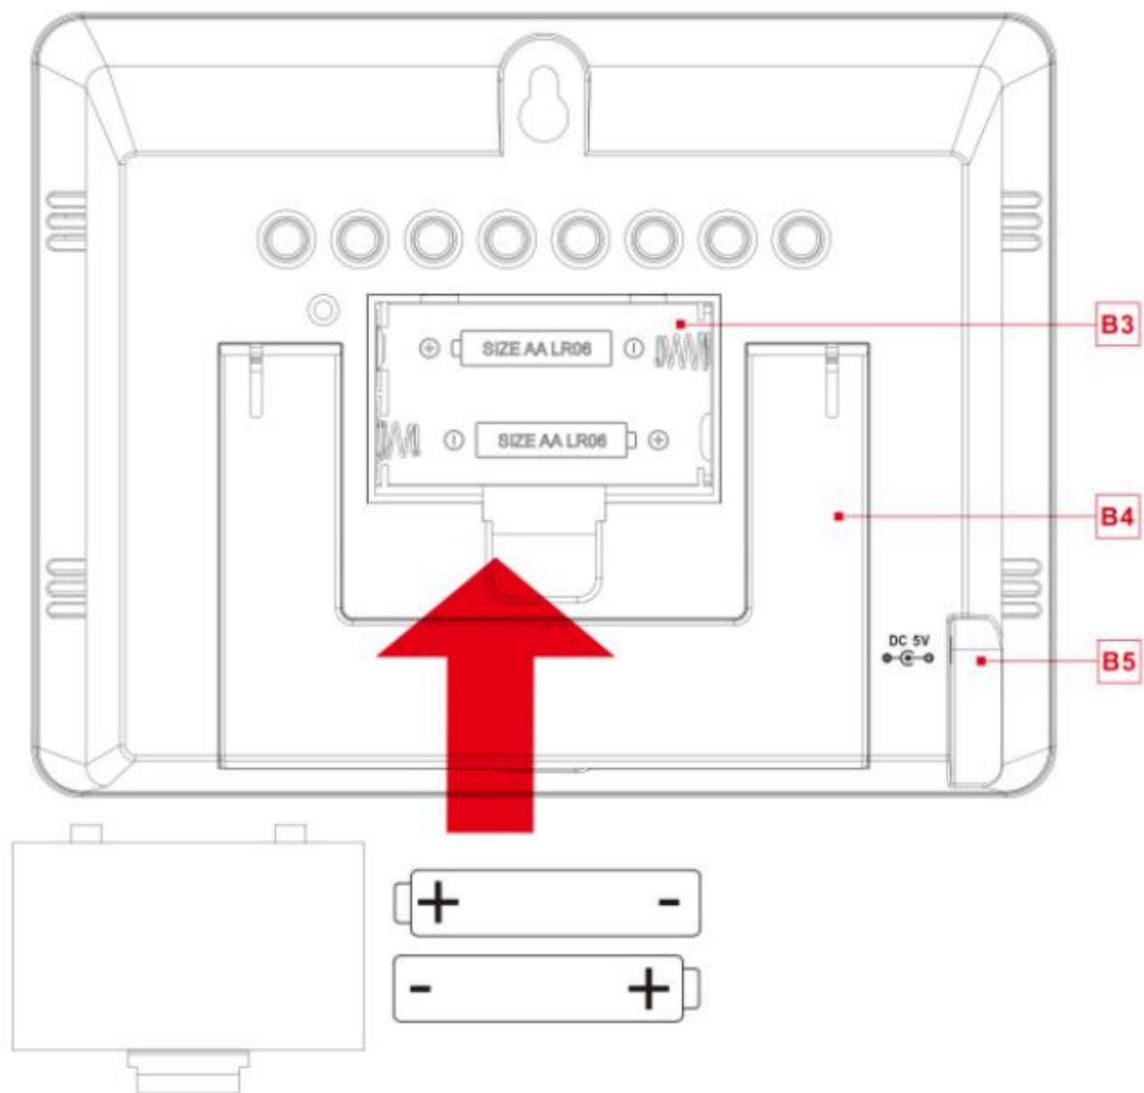

Část A-Pozitivní LCD

- | | |
|----------------------------------|--|
| A1: Předpověď počasí | A2: Venkovní bezdrátový kanál a ikona příjmu |
| A3: Vnitřní teplota | A4: Venkovní teplota |
| A5: Nebezpečí plísní v interiéru | A6: Upozornění na venkovní teplotu |
| A7: Index pohodlí interiéru | A8: Venkovní vlhkost |
| A9: Vnitřní vlhkost | A10: Čas |
| A11: Čas východu slunce | A12: Atmosférický tlak |
| A13: Vybrané město | A14: Histogram historických tlakových trendů |
| A15: Čas západu slunce | A16: Hladina přílivu a odlivu |
| A17: Datum | A18: Fáze měsíce |
| A19: Měsíc | A20: TÝDEN |

Část B - Tlačítko Zpět a napájení

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| B1: "☀️ / Z" dotykové pole | B2: Dotyková klávesnice |
| B3: Prostor pro baterie | B4: Nosný rám |
| B5: Zásuvka napájení | |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!