


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy nejdříve přístroj vypněte a odpojte z el. přívod ze zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
- Plech a pánvičku umyjte v teplé vodě, můžete použít běžné čisticí prostředky určené na mytí nádobí. Nepoužívejte ale žádné abrazivní čisticí prostředky ani kovové či umělohmotné drátěnky.
- Plech a pánvičku můžete umýt i v myčce na nádobí.
- Při čištění vnitřku trouby nesmí proniknout žádná voda do ohřívací spirály.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující hořlavé či vznětlivé látky!

VÝBĚR FUNKCÍ

- 1 Spínač vaříče
- 2 Vypnuto
- 3 Ohřev pouze horní spirály
- 4 Ohřev pouze dolní spirály
- 5 Ohřev horní i dolní spirály současně
- 6 Časovač (max. 15 minut)

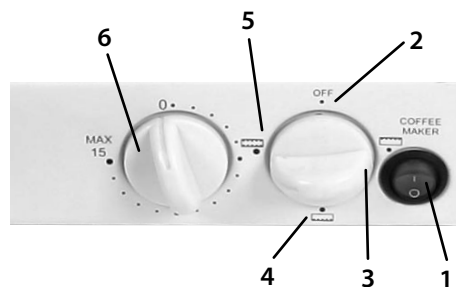

TIPY - DOBA OHŘEVU

Toast - v troubě: pozice 3 - 4 minuty , pozice 4 - 2 minuty

Rohlík - v troubě: pozice 3 - 3 minuty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 230V
Frekvence: 50Hz
Výkon: 1200W

SNÍDAŇOVÉ CENTRUM 3 v 1

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
Návod uschovejte i pro pozdější použití.

POPIS PŘÍSTROJE



A pánev

B plech

D displej

C gril

E kryt dávkovače

F filtr

Pozn.: Před prvním použitím očistěte všechny části přístroje. - Viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

G ukazatel stavu vody v nádrže čerpadla

H konev

M spínač na vaříč

N knoflík pro přepínání ohřevu trouby

O časovač

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!