


# ŠICÍ STROJ PRO DOMÁCNOST

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím si pečlivě přečtete tento návod k použití a postupujte vždy podle pokynů, které jsou v něm obsaženy.
- Návod uložte na vhodném místě, kde bude snadno dostupný k nahlédnutí.
- Budete-li šicí stroj předávat někomu jinému, předejte mu i tento návod k použití.

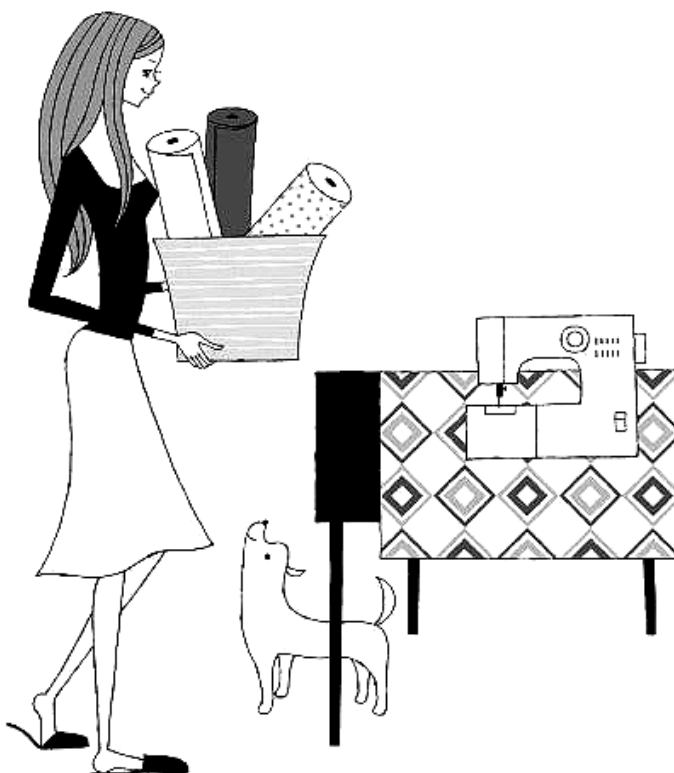

---

# Obsah

---

## 1 Před použitím (Před použitím si určitě přečtete tuto část)

- Důležité bezpečnostní pokyny ..... 3
- Jak vyměnit napájecí kabel a zástrčku ..... 5
- Názvy částí ..... 6
- Názvy částí a jejich funkce ..... 8
- Stručný návod ..... 10
- Jak používat nožní ovladač ..... 11

## 2 Příprava na šití

- Připojení napájení ..... 12
- Navíjení spodní nitě ..... 14
- Navlékání spodní nitě ..... 16
- Navlékání horní nitě ..... 18
- Použití navlékače nitě ..... 20
- Vytažení spodní nitě ..... 22
- Použití různých stehů ..... 23
- Výměna patky ..... 26
- Výměna jehly ..... 28
- Vztah mezi jehlou, nití, látkou a seřízením napnutí nitě ..... 29

## 3 Šití

- Rovné a zpětné šití ..... 30
- Šití stehů cik-cak ..... 34
- Nastavení napnutí horní nitě ..... 35
- Šití knoflíkových dírek ..... 36
- Obšívání ..... 39
- Všívání zipů ..... 40
- Šití slepým lemovým stehem ..... 42

## 4 Údržba

- Údržba podavače a chapače ..... 44
- Výměna žárovky ..... 48
- Servis zařízení s dvojitou izolací (230–240 V) ..... 49
- Poznámka k žárovce ..... 49
- Řešení potíží ..... 50

## 5 Jiné

- Recyklace ..... 53
- Specifikace ..... 54

1

## Před použitím (Před použitím si určitě přečtete tuto část)

### Důležité bezpečnostní pokyny

Účelem těchto bezpečnostních pokynů je zamezit rizikům a škodám vzniklým nesprávnou obsluhou stroje. Pečlivě si je přečtete a postupujte vždy v souladu s nimi.

Vysvětlení pojmů „ ⚠ Upozornění“ a „ ⚠ Varování“



**Varování**

Nesprávná obsluha může vést k vážnému poranění nebo smrti.



**Upozornění**

Nesprávná obsluha může vést k poranění nebo k poškození stroje.

Vysvětlení symbolů



**Nedotýkejte se.**



**Zakázáno**



**Dodržujte**



**Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.**



**Varování**




**Použijte napájecí zdroj o napětí 220 až 240 V st.**

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.



**Nepoškoďte napájecí kabel, neprovádějte na něm změny a nadměrně jej neohýbejte, netahejte za něj a nekrúťte s ním.**

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.

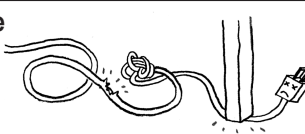

**Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné jej vyměnit za originální kabel či soupravu, které získáte od výrobce nebo jeho servisního zástupce.**



**Nepoužívejte stroj venku.**

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.



**Nepoužívejte stroj v prostředí, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se pracuje s kyslíkem.**

V opačném případě hrozí požár.



**Stroj neopravujte, nerozebírejte a neprovádějte na něm změny s výjimkou situací uvedených v tomto návodu k použití.**

V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění.

1

Před použitím (Před použitím si určitě přečtete tuto část)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!