




cs Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

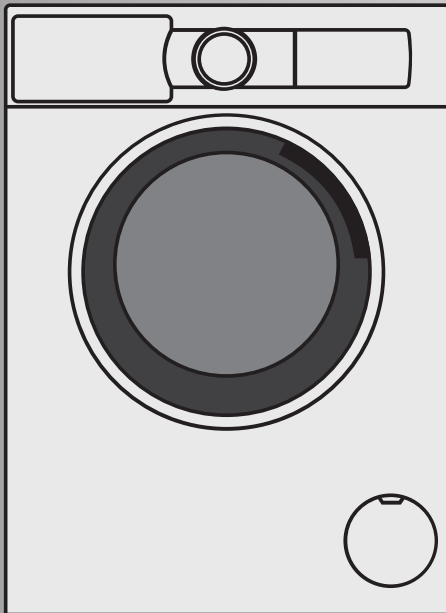

Pračka
W1 2.GN

Obsah

1 Bezpečnost.....	4	11 Prádlo.....	29
1.1 Všeobecné pokyny	4	11.1 Příprava prádla	29
1.2 Použití k určenému účelu	4	12 Prací a ošetrovací prostředky	30
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	13 Základní ovládání	30
1.4 Bezpečná instalace	5	13.1 Zapnutí spotřebiče	30
1.5 Bezpečné použití	7	13.2 Nastavení programu	30
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	13.3 Přizpůsobení nastavení programu	30
2 Zabránění věcným škodám	10	13.4 Vložení prádla	30
3 Ochrana životního prostředí a úspora	11	13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	30
3.1 Likvidace obalu	11	13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	31
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	31
3.3 Režim šetření energie	11	13.8 Spuštění programu	32
4 Instalace a připojení.....	11	13.9 Namáčení prádla	32
4.1 Vybalení spotřebiče	11	13.10 Přidání prádla	32
4.2 Rozsah dodávky	12	13.11 Zrušení programu	32
4.3 Požadavky na místo instalace	12	13.12 Vyjmutí prádla	32
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.13 Vypnutí spotřebiče	32
4.5 Připojení spotřebiče	14	14 Dětský zámek	33
4.6 Vyrovnání spotřebiče	15	14.1 Aktivace dětského zámku	33
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	15	14.2 Deaktivace dětského zámku	33
5 Seznámení	17	15 Základní nastavení	34
5.1 Spotřebič	17	15.1 Přehled základních nastavení	34
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18	15.2 Změna základních nastavení	35
5.3 Ovládací panel	18	16 Čištění a ošetrování	35
6 Před prvním použitím	19	16.1 Čištění bubny	35
6.1 Spuštění praní bez prádla	19	16.2 Čištění násypky na prací prostředky	35
7 Displej	20	16.3 Čištění čerpadla	36
8 Tlačítka	23		
9 Programy	25		
10 Příslušenství.....	29		

17 Odstranění poruch	39
17.1 Nouzové odblokování.....	48
18 Přeprava, uskladnění a likvidace	48
18.1 Demontáž spotřebiče	48
18.2 Nasazení přepravních pojistek.....	48
18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	48
18.4 Likvidace starého spotřebiče.....	48
19 Zákaznický servis.....	49
19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	49
20 Hodnoty spotřeby	50
21 Technické údaje	50

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!