

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Kondenzační sušička prádla se vyznačuje šetrnou spotřebou energie.

Každá sušička prádla, která opouští náš závod, byla pečlivě přezkoušená z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

Pri otázkách je Vám ráda k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci použitých spotřebičů, platný v celé EU (Evropské unii).

Stanovené použití

- pouze v domácnosti;
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.

- ⚠ Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu!
- ⚠ Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!

Příprava

Instalace viz stránka 8

⚠ Neuvádějte poškozenou sušičku prádla do provozu!
Informujte Vaši servisní službu!

⚠ Pouze suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!



Třídění a naplnění prádla
Odstraňte všechny předměty z kapes.
Dávejte pozor na zapalovače!
Před naplněním musí být buben prázdný!

Viz přehled programů na stránce 7.
Viz také samostatný návod "Koš na vlnu" (podle modelu).


Volba a nastavení programu

Zvolte sušicí program ...

... a individuálně přizpůsobte

Zvolte tlačítko start

Všechna tlačítka jsou senzitivní,
stačí lehký dotek!

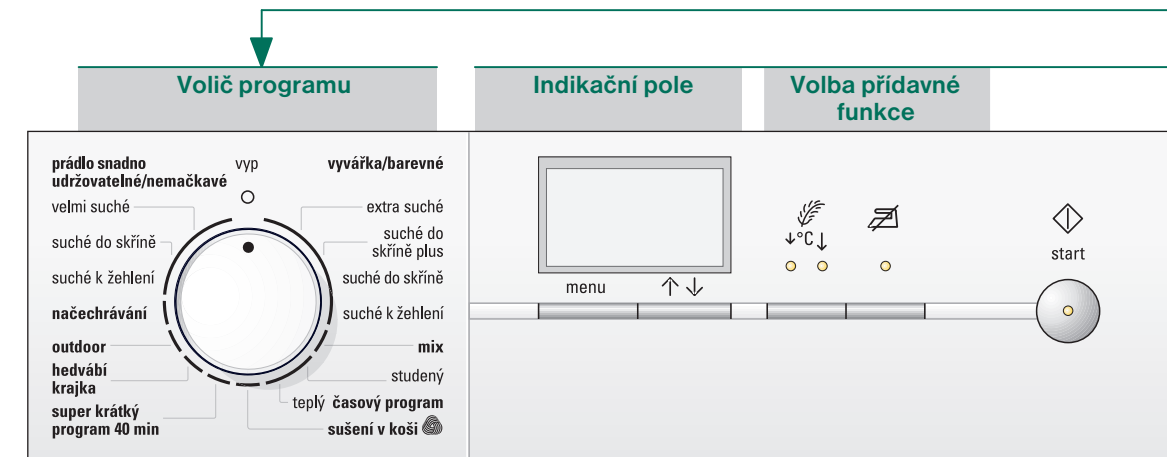

k volbě nastavení

ke změně všech nastavení v indikačním poli

1*24 hod.	konec programu za ... (*Podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h -> 2 h. Volitelně vždy k následující celé hodině.)
0, 1, 2, 3	volitelná hlasitost signálu ve čtyřech stupních (0 = signál je vypnutý)
Zap - Vyp	ochrana proti neoprávněnému používání (tlačítko menu (volby) držte 5 sekund stlačené)
0, 1, 2, 3	jemné seřízení stupně sušení pro programy vyvážka/barevné prádlo snadno udržovatelné/nemačkové, mix a super krátký program 40 min
600-1800 ☎	otáčky odstředění, kterými bylo prádlo v pračce odstředěno

☰ menu (volby)	Redukovaná teplota ve dvou stupních pro choulostivé textilie ☑, např. polyakryl, polyamid, elastan, acetát, s delším časem sušení.
⬆️⬆️ (změna)	Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany proti zmačkání po ukončení programu.
🕒 Předvolba	Indikace k průběhu programu: sušení, suché k žehlení, suché do skříně, hotovo/načechrávání.
🔊 Signál	Servisní ukazatelé
🔑 Blokování (podle modelu)	🌐 Filtr
☀️ Stupeň sušení	🗑️ Nádoba
🌀 Otáčky odstředění	

Sušení

Nádoba na kondenzovanou vodu

Rukojeť dvířek

Buben

Ovládací panel



Údržbová záklopka


Chladicí mřížka

Sušení

Vyprázdnění kondenzované vody

Nádobu vyprázdněte **po** každém sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádobu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Zasuňte nádobu, až zaskočí.

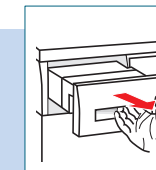

Čištění sítka na vlákna

1. Otevřete dvířka, vytáhněte a odklopte filtr.
 2. Odstraňte vlákna (přejeďte rukou po filtru).
 3. Přiklopte filtr, znovu jej nasadte a zavřete dvířka.
- Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte teplou vodou, dobře osušte!



Vypnutí sušičky prádla

Nastavte volič programu na **vyp**.
Nenechávejte vlhké prádlo v sušičce!



Vyjmutí prádla

Vlivem automatické funkce ochrana proti zmačkání se buben v určitých intervalech pohybuje, prádlo zůstane během jedné hodiny načechrané a měkké (při současně zvolené funkci ☑ (Snadné žehlení) dvě hodiny – podle modelu).

Konec programu

jakmile se v indikačním poli rozsvítí →.

Přidání nebo odebrání prádla

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby zvolte znovu program a přidavné funkce.
4. Zvolte tlačítko start.

⚠ Buben a dvířka mohou být horké.

Pokyny k prádlu ...

Označení textilií

Dbejte na pokyny k ošetřování prádla od výrobce!

☉ Sušení s normální teplotou.

☉ Sušení s nižší teplotou -> zvolte dodatečně ☼ +°C ↓ (Šetrné).

☒ Nesušte v sušičce prádla.

⚠ Následující textilie nesušte v sušičce prádla:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábi, syntetické záclony) -> možnost pomačkání!
- Mokrě, kapající prádlo -> vysoká spotřeba energie!
- Prádlo znečištěné olejem

Tipy k sušení

- Pro rovnoměrný výsledek sušení, rozložte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Uzavřete zipy, háčky a očka, zapněte povlaky. Svažte látkové pásky, pásky na zástěrách atd.
- Nepřesušujte nemačkové prádlo -> nebezpečí pomačkání! Nechejte prádlo doschnout na vzduchu.
- Prádlo po sušení okamžitě nežehlete, nechejte je nějakou dobu složené -> zbytková vlhkost se potom rovnoměrně rozdělí.
- Pletené textilie (např. trička, trikotové prádlo) se často při prvním sušení srazí -> nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pouze omezeně vhodné pro sušičku prádla -> škrab zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při malém naplnění použijte časový program.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro šetření

- Před sušením prádlo v pračce důkladně odstředte -> vyšší otáčky odstředování zkracují čas sušení a snižují spotřebu energie, odstředujte také nemačkové prádlo.
- Využijte maximální doporučené množství náplně, ale nepřekračujte je -> stránka 7, "Přehled programů".
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Po každém sušení vyčistěte filtr vláken -> stránka 4.
- Udržujte čistý vzduchový chladíč -> stránka 6 "Ošetřování a čištění".
- Udržujte přísuv chladicího vzduchu volný -> nezastavuje nebo nezalepuje chladicí mřížku.

Ošetřování a čištění

⚠ Pouze ve vypnutém stavu!

Kryt sušičky prádla, ovládací panel, chladicí mřížka

- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky/rozpuštědla.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Při sušení může příležitostně dojít ke kondenzaci par mezi oknem dvířek a těsněním. Funkce sušičky tím nejsou nikterak ovlivněny!

Ochranný filtr vyčistěte 3 - 4 krát za rok nebo když bliká ☉ (Filtr) po čišťení sítka na vlákna.

Vzduchový chladíč/ochranný filtr

K čištění vytáhněte pouze ochranný filtr! Čištění vzduchového chladíče, který se nachází za ochranným filtrem provádějte jednou ročně!

- Nechejte sušičku prádla vychladnout.
- Může vytect zbytková voda, položte pod údržbovou záklopku savý hadr.

1. Odblokujte údržbovou záklopku.
2. Úplně otevřete údržbovou záklopku.

3. Otočte obě uzavírací páčky k sobě.
4. Vytáhněte ochranný filtr/vzduchový chladíč.

⚠ Nepoškodte ochranný filtr a vzduchový chladíč!
Čistěte pouze teplou vodou, nepoužívejte žádné tvrdé/ostrohranné předměty!

5. Vyčistěte celý ochranný filtr / vzduchový chladíč. Nechejte vodu dobře okapat.
6. Vyčistěte těsnění.
7. Ochranný filtr / vzduchový chladíč opět zasuňte, rukojetí dolů!
8. Otočte zpátky obě uzavírací páčky.
9. Uzavřete údržbovou záklopku, až blokování zaskočí.

Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbou s drsným povrchem.

⚠ Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně hodnotný domácí spotřebič značky Siemens. Kondenzační sušička prádla se vyznačuje šetrnou spotřebou energie.

Každá sušička prádla, která opouští náš závod, byla pečlivě přezkoušená z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

Při otázkách je Vám ráda k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci použitých spotřebičů, platný v celé EU (Evropské unii).

Stanovené použití

- pouze v domácnosti;
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.



- Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečně vzdálenosti od sušičky prádla!

Příprava


Instalace viz stránka 8



Neuvádějte poškozenou sušičku prádla do provozu!
Informujte Vaši servisní službu!



Pouze suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!

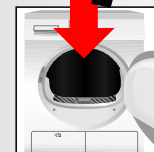

Odstraňte všechny předměty z kapes.
Dávejte pozor na zapalovače!
Před naplněním musí být buben prázdný!

Viz přehled programů na stránce 7.

Viz také samostatný návod "Koš na vlnu" (podle modelu).

Obsah


Stránka

- Příprava 2
- Nastavení programu ... 2
- Po sušení 4
- Pokyny k prádlu ... 5
- Ošetřování a čištění 6
- Přehled programů 7
- Instalace 8
- Technické údaje 9
- Volitelné příslušenství ... 9
- Co dělat, když ... 10
- Bezpečnostní pokyny ... 11

Volba a nastavení

Zvolte sušičku

... a individuální

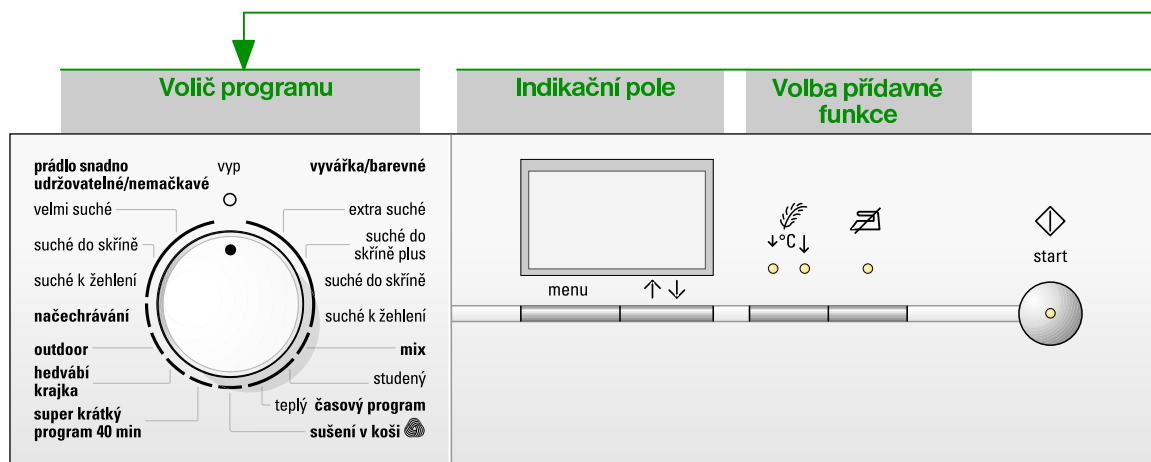

Všechna tlačítka jsou stáčí lehký dotek!

Zvolte tlačítko

		menu (volby)	↓°C ↓ (Šetrné)	Redukovaná teplota ve dvou stupních pro ochranu textilie □, např. polyakryl, polyamid, elastan s delším časem sušení.
		↑↓ (změna)	☞ (Snadné žehlení)	Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany zmačkání po ukončení programu.
1* - 24 hod.	konec programu za ... (*Podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h. Volitelné vždy k následující celé hodině.)	Předvolba	Ukazatel stavu	Indikace k průběhu programu: sušení, suché do skříně, hotovo/načechrávání.
0, 1, 2, 3	volitelná hlasitost signálu ve čtyřech stupních (0 = signál je vypnutý)	Signál	Servisní ukazatelé	
Zap - Vyp	ochrana proti neoprávněnému používání (tlačítko menu (volby) držte 5 sekund stlačené)	Blokování (podle modelu)	● Filtr	Vyčistěte sítko na vlákna a/nebo vzduchovody
0, 1, 2, 3	jemné seřízení stupně sušení pro programy vyvářka/barevné , prádlo snadno udržovatelné/nemačkové , mix a super krátký program 40 min	Stupeň sušení	🗑️ Nádoba	Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu
600-1800 ☎	otáčky odstředění, kterými bylo prádlo v pračce odstředěno	Otáčky odstředění		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!