


## 1 Vložte baterie do dálkového ovladače.


Jemně nadzvihnete kryt v zadní části dálkového ovládání. Vložte dvě baterie AAA. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujte správnou polaritu)



## 2 Připojte anténu přímo do TV.

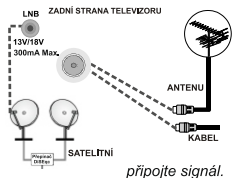

## 3 Zapojte TV do zásuvky.

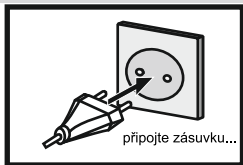

## 4 Zapnutí televizoru


Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

1. Stiskněte "0" tlačítko, P+ / P- nebo číselné tlačítko na ovladači.
2. Stiskněte boční přepínač funkcí, dokud TV se TV neprobudí z pohotovostního režimu.

## 5 HDMI vstup

PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ. Pro propojení těchto dvou jednotek použijte kabel HDMI na HDMI. Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.



## 6 Postup počátečního automatického nastavení

**DŮLEŽITÉ:** Zkontrolujte, že je anténa nebo kabel připojený a modul běžného rozhraní není zasunutý před zapnutím TV při první instalaci. Během procesu vyhledávání nevkládejte modul. Po prvním zapnutí se zobrazí menu s výběrem jazyka. Vyberte požadovaný typ souboru a stiskněte OK. Zobrazí se obrazovka První instalace. Pomocí navigačních tlačítek nastavte priority a poté stiskněte OK.

Režim Prodejna aktivujete v Jiných nastaveních a na vrchní části obrazovky se zobrazí symbol. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. Pro pokračování vyberte Ano. Je-li nastaven na "vypnuto", režim Prodejna nebude po první instalaci k dispozici. Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte.

### Instalace antény

Pokud si na obrazovce zvolíte možnost ANTÉNA, digitální televize zahájí vyhledávání digitálního pozemního televizního vysílání.

**POZNÁMKA:** Pro zrušení můžete stisknout tlačítko MENU. Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam kanálů. Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte "Ano" a stiskněte "OK". Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte OK. (\*) LCN je zkratka pro Logical Channel Number (Číslo kanálu), které organizuje vysílání podle rozeznatelných sekvencí kanálů.

### Instalace kabelu

Pokud vyberete možnost KABEL a stisknete OK na dálkovém ovladači. Pro pokračování vyberte ANO a stiskněte OK. Pro zrušení operace vyberte NE a stiskněte OK. Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo.

Pomocí číselných tlačítek navolte ručně rozsah frekvencí.

Poznámka: Délka vyhledávání se liší podle zvolené možnosti vyhledávání.

### Instalace satelitu

Instalace satelitu (Skylink)

Pokud vyberete možnost Satelit, zobrazí se potvrzující zpráva. Chcete-li instalovat **Skylink**, zvolte **ANO**. Na další obrazovce zvolte Automatické skenování kanálů a stiskněte **OK** pro spuštění automatického vyhledávání.

Chcete-li vyhledat jiné kanály, než Skylink, zvolte Ruční skenování kanálů. V tomto režimu jsou tři typy výběru antény. Typ antény je možno nastavit na Přímý, Jednokabelový nebo přepínač DiSEqC pomocí levého nebo pravého tlačítka.

Máte-li jednoduchý přijímač a přímý satelitní talíř, vyberte možnost Přímý. Po výběru se zobrazí Přímý se zobrazí jiná nabídka. Vyberte dostupný satelit a stiskněte OK. Spustí se skenování služeb.



Pokud máte složený přijímač a jednokabelový systém, vyberte možnost Jednokabelový. Poté stiskněte OK. Nastavte dle pokynů na obrazovce. Poté opět stiskněte OK a zpusť se skenování služeb.

Pokud máte složený přijímač a přepínač DiSEqC, vyberte DiSEqC. Po vybrání se zobrazí jiná nabídka. Lze nastavit čtyři možnosti DiSEqC (pokud jsou k dispozici). Pro skenování všech satelitů stiskněte ZELENÉ tlačítko, pro skenování zvýrazněného satelitu stiskněte tlačítko ŽLUTÉ. OK stiskněte pro uložení a opuštění nabídky.

## Obsah

Bezpečnostní informace .....	1
Začínáme.....	3
Upozornění, funkce a příslušenství .....	3
Vlastnosti.....	3
Připojení napájení .....	4
Dálkové ovládání .....	5
Připojení .....	6
Menu Procházet média.....	9
Menu Funkce a vlastnosti.....	10
Obsluha TV.....	13
Ovládání seznamu kanálů .....	13
Konfigurace Rodičovského nastavení .....	13
Elektronický průvodce programy (EPG).....	13
Aktualizace softwaru.....	13
Řešení problémů a rady .....	14
PC vstup typické zobrazovací režimy .....	15
Podporované formáty souborů pro USB režim.....	15
Kompatibilita AV a HDMI .....	15

## Bezpečnostní informace

	<b>VAROVÁNÍ</b> NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRINOU NEOTEVÍRAT	
<b>UPOZORNĚNÍ:</b> PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRINOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ PŘÍSTROJE SE NENACHÁZĚJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ SI MŮŽE UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		

**Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.**



TV vypojte z elektřiny v případě bouřky nebo pokud nebudete TV po delší dobu používat (dovolená). Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele zařízení na přítomnost důležitých informací o provozu a údržbě v dokumentaci, která je přiložena k zařízení.





**Poznámka :** K obsluze souvisejících funkcí následujte pokyny na obrazovce.








**Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.**



**UPOZORNĚNÍ:** Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci.
- Neblokujte** větrací otvory.
- Nepokládejte** na nakloněné nebo vratké povrchy, TV může přepadnout.
- Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Na síťový kabel **nepokládejte** nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel **odpojujte** vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřými rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovanou osobou. **Takovou** TV nepoužívejte na vlhkém místě. Nevystavujte TV jakékoli kapalině. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.
- Nevystavujte** přímému slunečnímu svitu ani zdrojům tepla.
- Neumisťujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. 
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. 
- Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.
- Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.
- Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky ve zdi. Používejte měkký, suchý hadřík.

 Varování	Nebezpečí vážného poranění či smrti.
 Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
 Upozornění:	Nebezpečí zranění nebo poškození majetku
 Důležité	System funguje správně
 Upozornění!	Další poznámky

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!