




GoGEN

TVH24J536GWEB

INSTRUCTION MANUAL

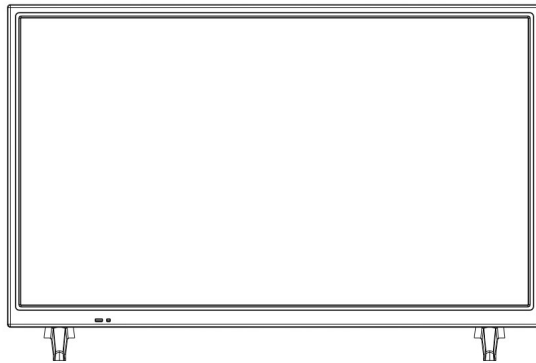

GB

COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

1 Vložení baterie do dálkového ovladače

Dálkový ovladač může mít šroub, který upevňuje kryt prostoru pro baterii na dálkovém ovladači (nebo se může nacházet v samostatném sáčku). Potom vhodný kryt prostoru pro baterie, abyste odkryli prostor pro baterie. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. rozhodně se, označení (+) a (-) souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět na místo a zašroubujte šroub.

-nebo-

Nejprve ukázaný šroub, který zajišťuje kryt pro baterie na zadní straně dálkového ovládacího prostoru. Opatrně zvedněte kryt. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. rozhodně se, (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět. Pak znovu zašroubujte kryt.

-nebo-

Pro otevření bateriového prostoru se zadní kryt. K tomu je třeba provést následující kroky:

- Umístěte špičku pera nebo jiného špičatého předmětu do otvoru nad krytem a stiskněte jej dolů.
- pevně zatlačte na kryt a poté posuňte její ve směru šipky.


Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. rozhodně se, (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu).

Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt zpět.

2 Připojení

Anténa

typ kabel antény k TV.

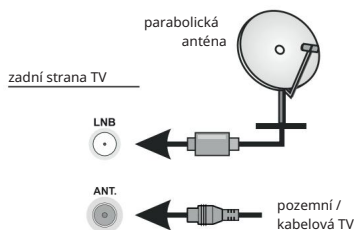

Připojení HDMI

zadní strana nebo levá zadní strana televizoru



Externí zařízení



PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ.

Pro připojení obou jednotek použijte příslušný kabel.


Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko Source na dálkovém ovladači.

Tlačítko použít

Dříve než přístroj připojíte do sítě, vyčkejte, až po vybalení získá pokojovou teplotu.

Potom zapojte napájecí kabel do zásuvky.

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220-240 V AC při 50 Hz.

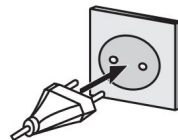

3 Zapnutí televizoru


Pro zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností: • Stiskněte tlačítko Standby (Pohotovostní režim) na dálkovém ovladači.

- Stiskněte střed ovládacího tlačítka směrem dovnitř na zadní levou stranu televizoru.

-nebo-

- Stiskněte tlačítko Standby (Pohotovostní režim) na dálkovém ovladači.


- Stiskněte tlačítko ovládání na televizoru.

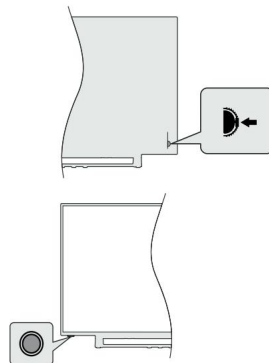


4 Připojení k internetu

Televizor můžete připojit k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Podrobné pokyny naleznete v úplné verzi uživatelské příručky.

Kabelové

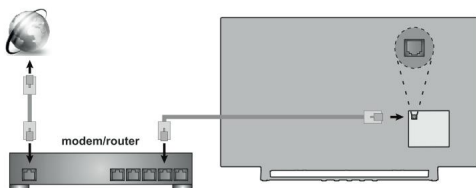

Bezdrátové

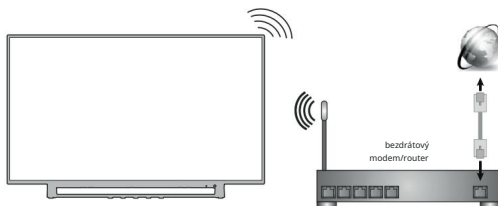

Poznámka: Obrázky jsou pouze ilustrační.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!