

## CM707

- (CZ)** Příručka pro uživatele..... 2-6
- (SK)** Uživatelská príručka ..... 7-11
- (PL)** Podręcznik użytkownika ... 12-16
- (HU)** Használati utasítás ..... 17-21
- (RU)** Руководство пользователя... 22-26
- (RO)** Ghid de utilizare..... 27-31


## Popis

Honeywell CM707 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory energie, jste-li mimo svůj domov. Následující instrukce vysvětlují, jak programovat a používat CM707, abyste dosáhli co největšího pohodlí doma při co nejnižších nákladech.

## Vlastnosti

- Ergonomické uživatelské rozhraní s tlačítkem OK.
- Velký LCD displej (z tekutých krystalů).
- 7-denní topný program vyhovující vašemu životnímu stylu při současné maximalizaci úspor energie.
- 4 nezávislé teplotní hladiny na den (od 5°C do 30°C).
- Tlačítko Prázdniny šetří energii, umožňuje snížení teploty na dobu 1 až 99 dní.
- Zabudovaná paměť uchovává uživatelský program nekonečně dlouhou dobu.

## Rozmístění ovladačů

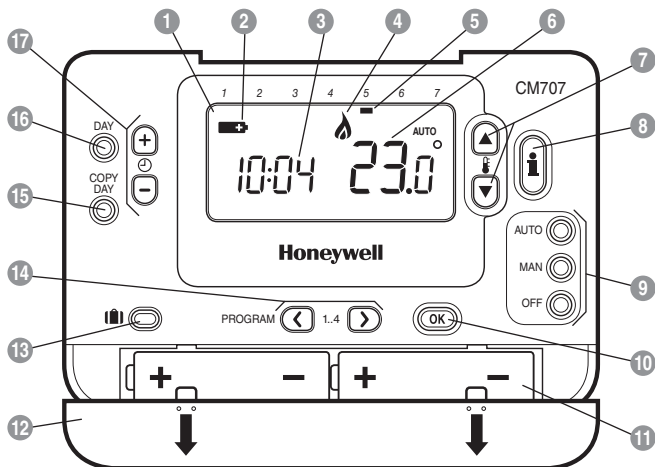

- |                           |                                 |                                |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 LCD displej             | 7 Tlačítka pro změnu teploty    | 13 Tlačítko funkce Prázdniny   |
| 2 Ukazatel stavu baterie  | 8 Tlačítko pro dotaz na teplotu | 14 Programová tlačítka         |
| 3 Časový displej          | 9 Tlačítka provozního režimu    | 15 Tlačítko pro kopírování dne |
| 4 Ukazatel zapnutí hořáku | 10 Zelené tlačítko OK           | 16 Tlačítko pro volbu dne      |
| 5 Ukazatel dne            | 11 Prostor pro uložení baterie  | 17 Tlačítka pro změnu času     |
| 6 Teplotní displej        | 12 Kryt baterie                 |                                |

**Tento oddíl vás ve třech jednoduchých krocích seznámí s nastavováním a provozem CM707:**

## KROK 1: Instalace baterií

**Poznámka:** Prosíme, abyste postupovali podle instrukcí v tomto oddílu pouze v případě, že obrazovka CM707 je prázdná (tj. nejsou zobrazeny žádné symboly nebo číslice). Pokud je pokojová teplota již zobrazena, přejděte na **Krok 2: Nastavení dne a času**.

### Instalace baterií:

- Zvedněte přední kryt CM707 pro získání přístupu ke krytu baterie a ovladačům.
- Odstraňte kryt baterie stisknutím směrem dolů a vysunutím.
- Vložte dvě alkalické baterie AA LR6 dodané spolu s termostatem CM707 a dodržte správnou orientaci pólů (viz **Rozmístění ovladačů** na straně 2).
- Po krátké přestávce zobrazí CM707 informaci na obrazovce a je nyní připraven k použití.
- Uložte kryt baterie na své místo pevným zasunutím zpět do přední části CM707.

## KROK 2: Nastavení dne a času

### Nastavení dne a času.

- Stiskněte jedenkrát tlačítko **DAY** a ukazatel dne začne blikat.
- Podržte tlačítko **DAY** stisknuté, dokud se neobjeví správný den (den 1 = pondělí). Stiskněte zelené tlačítko **OK** pro potvrzení.
- Stiskněte tlačítko  $\ominus$   $\oplus$  nebo  $\ominus$  jedenkrát pro vstup do režimu nastavení času. Na LCD displeji začnou blikat číslice času (při prvním vložení baterií displej ukazuje 12:00).
- Použijte tlačítka  $\ominus$   $\oplus$  nebo  $\ominus$  pro nastavení správného času a pak stiskněte zelené tlačítko **OK** pro potvrzení.

**Poznámka:** Pokud vstoupíte do tohoto režimu náhodně, pak stiskněte tlačítko **AUTO**, **MAN** nebo **OFF** pro výstup.

## KROK 3: Provoz zabudovaného topného programu

CM707 je nyní připraven k provozu. Stiskněte tlačítko **AUTO** a zabudovaný topný program se spustí.

**Poznámka:** Zabudovaný topný program byl navržen tak, aby vyhovoval normálním požadavkům na pohodlí, ale pokud chcete provést své vlastní nastavení, prosíme, přejděte na následující oddíl **Programování CM707**.

## Zabudovaný topný program

Zabudovaný topný program zahrnuje čtyři změny teplotní hladiny za den, které mohou být nastaveny mezi 00.00 hod (00 AM) a 02.50 hod (2.50 AM) následujícího dne, umožňuje udržovat večerní teplotu i po půlnoci. Každá teplotní hladina může být nastavena mezi 5°C a 30°C a nastavována po 0,5°C intervalech. Topný program podle nastavení z výroby je následující:

### Pondělí až pátek (Den 1 – 5)

Období	1	2	3	4
Času	6:30	8:00	18:00	22:30
Teplotní	21°C	18°C	21°C	16°C

### Sobota až neděle (Den 6 a 7)

Období	1	2	3	4
Času	8:00	10:00	18:00	23:00
Teplotní	21°C	21°C	21°C	16°C

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!