

NÁVOD K POUŽITÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM TROUBY

PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

JAK ODSTRANIT PORUCHU


SERVIS

Chcete-li svou novou troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace obalového materiálu

- Obalový materiál lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol ♻️.
- Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

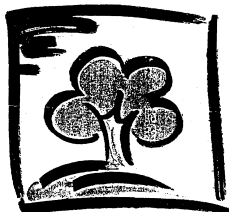

Likvidace starých elektrospotřebičů


- Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění:

- Děti a nemocné osoby smí troubu používat pouze pod dozorem.
- Kontrolujte, zda si děti se spotřebičem nehrají.
- Přístupné části trouby se mohou během pečení zahřát na vysokou teplotu, nedovolte proto dětem, aby se spotřebiče dotýkaly.
- K čištění SKEL se nesmí používat materiály nebo abrazivní prostředky, protože by mohly sklo poškrábat.
- Spotřebič se při pečení zahřívá na velmi vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků uvnitř trouby.
- Trouba je určena výlučně k pečení jídel v domácnosti. Jiný způsob využití je zakázán. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nevhodným nebo nesprávným použitím.
- Případné opravy nebo zásahy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům.
- Na dveře trouby nepokládejte těžké předměty, protože by mohly poškodit vnitřek trouby a závěsy dveří. Za dveře netahejte.
- Na držadlo dveří nikdy nezavěšujte žádné předměty.
- **Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií nebo jinými předměty.**
- Dveře trouby se musí dobře zavírat. Těsnění dveří udržujte v čistotě.
- Do horké trouby nikdy nelijte vodu. Smaltový nátěr by se mohl poškodit.
- Ovocná šťáva vystříklá z formy na pečení může zanechat trvalé skvrny. Před dalším použitím troubu vyčistěte.
- Na dně trouby neposunujte hrnce ani pánve, dno by se mohlo poškrábat.



Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Úspora energie

- Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pro pečení v Popisu výrobku nebo ve vašem receptu.
- Používejte tmavé nádoby, černě nalakované nebo smaltované, které velmi rychle pohlcují teplo.

- Vlhkost hotového jídla může časem poškodit troubu i přilehlý nábytek. Doporučujeme proto:
 - nastavit nejnižší teplotu;
 - jídlo zakrýt;
 - vyjmout jídlo z trouby;
 - po vychladnutí trouby vytrít dosucha vlhké části.
- Je-li spotřebič dlouhou dobu zapnutý na vysokou teplotu, ovládací panel a držadlo dveří se zahřejí na vysokou teplotu.
- Trouby se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ji, když jste naboso.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze sít'ové zásuvky, netahejte za spotřebič nebo za napájecí kabel.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných znalostí a zkušeností, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby při použití spotřebiče dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- **Nedovolte dětem, aby si hrály s:**
 - ovladači trouby, především během jejího chodu a krátce po vypnutí - mohly by se popálit;
 - obaly (sáčky, polystyrén, kovové části apod.);
 - s vyřazenou troubou.
- Zkontrolujte, zda se horkých částí trouby nemohou dotýkat elektrické kabely jiných elektrických spotřebičů umístěných v blízkosti trouby, nebo nemohou být zachyceny otevřenými dvířky trouby.
- Některé modely trouby jsou vybaveny chladicím systémem vzduchu, který zabráňuje zahřátí trouby a vnitřku skříňky na příliš vysokou teplotu.

Pozor: horký vzduch je odváděn ven otvorem umístěným mezi ovládacím panelem a dveřmi trouby. Větrací otvory nezakrývejte!
- Do trouby nebo její blízkosti nedávejte hořlavý materiál: při náhodném zapnutí trouby hrozí nebezpečí požáru.
- Je-li trouba horká, používejte k vyjmutí pekáčů a jiného nádobí kuchyňské chňapky.
- Používáte-li při pečení masa nebo moučnicků alkohol (např. rum, koňak, víno apod.), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Alkoholové výpary mohou při styku s elektrickými topnými prvky způsobit požár.
- V troubě neohřívejte ani nepřipravujte jídla v zapečetěných nádobách. Tlak, který vzniká uvnitř obalu, by mohl způsobit výbuch a poškodit troubu.
- K pečení nepoužívejte nádoby ze syntetických materiálů (s výjimkou obalů speciálně určených k tomuto účelu; řiďte se pokyny výrobce). Při vysokých teplotách by se totiž mohly roztavit.
- Při pečení na velkém množství tuku nebo oleje troubu vždy sledujte. Tuk nebo olej se mohou přehřát a vznítit!
- Nevytahujte plně naložené plechy nebo jiné příslušenství. Postupujte velmi opatrně.

PŘED POUŽITÍM TROUBY

- Z trouby vyjměte příslušenství a zahřejte ji asi na jednu hodinu na 200°C; trouba se tak zbaví pachu ochranného tuku a izolačních materiálů. Tento postup provádějte při otevřeném okně.
- Před prvním použitím odstraňte:
 - lepicí pásky na přední části a na dveřích trouby, s výjimkou typového štítku;
 - kartónový obal a ochrannou fólii z ovládacího panelu a dalších částí trouby;
 - případné samolepicí štítky z příslušenství (např. z odkapávací pánve).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!