

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento produkt je vyroben tak, aby vám v případě pečlivého zacházení dlouho spolehlivě sloužil. Zde je několik bezpečnostních opatření:

- Neponořujte jednotky do vody.
- Nečistěte jednotky pomocí materiálů s brusným nebo korozivním účinkem. Mohlo by dojít k poškrábání plastových součástí a korozi elektronických obvodů.
- Nevystavujte tento produkt nadměrné síle, otřesům, prachu, teplotě nebo vlhkosti, které by mohly způsobit poruchu, zkrácení životnosti, poškození baterií a poškození součástí.
- Nepoškozujte vnitřní komponenty přístroje.
Jinak to znamená ukončení platnosti záruky a navíc může dojít k poškození. Tyto jednotky neobsahují žádné součásti, které byste mohli sami opravit.
- Používejte pouze nabité baterie. Nekombinujte staré baterie s novými.
- Před použitím jednotek si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto meteorologickou stanici s hodinami.

Toto zařízení je kombinací přesného měření času a monitorování a zobrazení aktuální teploty a vlhkosti naměřené na max. 3 vzdálených místech.

Součástí balení jsou tyto položky:

- Jedna hlavní jednotka (přijímač)
- Jeden USB kabel
- Jeden dálkový snímač (vysílač)
- Jeden šroubovák
- Jedna uživatelská příručka
- Jeden síťový adaptér

Tento návod mějte při používání vždy po ruce. Obsahuje praktické pokyny krok za krokem, stejně jako technické údaje a bezpečnostní opatření.

POPIS PRODUKTU


HLAVNÍ JEDNOTKA


Vlastnosti

- Indikátory vybitých baterií
- Možnost zobrazení stupňů Celsia nebo Fahrenheita
- Přijímač údajů o teplotě a vlhkosti (ve volném prostoru dosah 30 metrů)
- Paměť minimálních a maximálních hodnot pro vnitřní a venkovní (vzdálenou) teplotu a vlhkost
- Pozadí z barevných LED
- Volba formátu 12/24 hodin
- Funkce budíku a opakované buzení
- Zobrazení data, času, vlhkosti a teploty
- Po instalaci nové baterie lze stisknutím tlačítka „+/CH“ na 3 sekundy dálkový snímač znovu připojit

POHLED ZEPŘEDU/ZEZADU

Teplota, vlhkost a čas zobrazeny velkými SNADNO ČITELNÝMI číslicemi

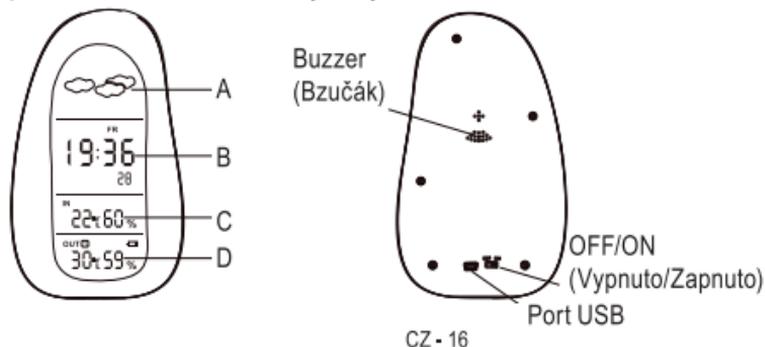

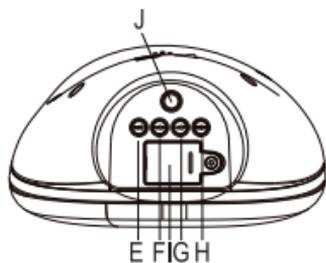

A. Zobrazení předpovědi počasí:

Když svítí indikátor „☀️“, znamená to na dalších 12 hodin předpověď počasí Slunečno

Když svítí indikátor „☁️“, znamená to na dalších 12 hodin předpověď počasí Polojasno

Když svítí indikátor „☁️“, znamená to na dalších 12 hodin předpověď počasí Zataženo

Když svítí indikátor „☁️☔️“, znamená to na dalších 12 hodin předpověď počasí Déšť

B. Zobrazení času, týdne a kalendáře

C. Zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti

D. Zobrazení venkovní teploty a vlhkosti

E. M/S: Hlavní tlačítko pro nastavení

F. „+/CH“: výběr kanálů a tlačítko pro zvýšení číselné hodnoty. Při nastavování čísel je to znaménko plus.

G. „-/CF“: výběr stupňů Celsia/Fahrenheita a tlačítko pro snížení číselné hodnoty. Při nastavování čísel je to znaménko minus.

H. MEM: přečtení minimální a maximální hodnoty vnitřní a venkovní (vzdálené) teploty a vlhkosti

I. Dvířka baterie (kryt)

J. Tlačítko funkce opakované buzení

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!