

# HYUNDAI

MP 312



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL  
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**

**PŘEHŘÁVAČ MP3  
PREHRÁVAČ MP3  
ODTWARZACZ M3  
MP3 PLAYER  
MP3 LEJÁTSZÓ**



## ÚVOD

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.


## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nenechávejte přehrávač na místech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností, zejména v automobilu se zavřenými okny během letního období.
- Na přehrávač neklepejte a nevystavujte jej úderům.
- Zvolte vhodnou hlasitost, a pokud vám začne zvonit v uších, hlasitost snižte nebo přestaňte přehrávač používat.
- Během formátování, ukládání nebo stahování souborů přehrávač náhle neodpojujte, jinak může dojít k poruše.
- Nebudeme odpovědní v případě ztráty paměti způsobené poškozením produktu, jeho opravou nebo z jiných důvodů. Používejte prosím přístroj správně dle návodu.
- Přehrávač lze nabíjet, když je zapnutý i vypnutý, a to připojením ke vstupu USB zapnutého počítače.
- Sami přehrávač nerozebírejte a nepoužívejte k čištění jeho povrchu alkohol, ředidlo ani benzen.
- Nepoužívejte přehrávač na místech, kde je zakázáno používání elektroniky, například v letadle.
- Nepoužívejte přehrávač při řízení vozidla ani při chůzi, aby nedošlo k dopravní nehodě.

## FUNKCE

Hudební funkce: MP3, WMA, vynikající zvuk, ekvalizér a funkce náhodného přehrávání;  
Vysokorychlostní USB 2.0

## POPIS PŘEHRÁVAČE

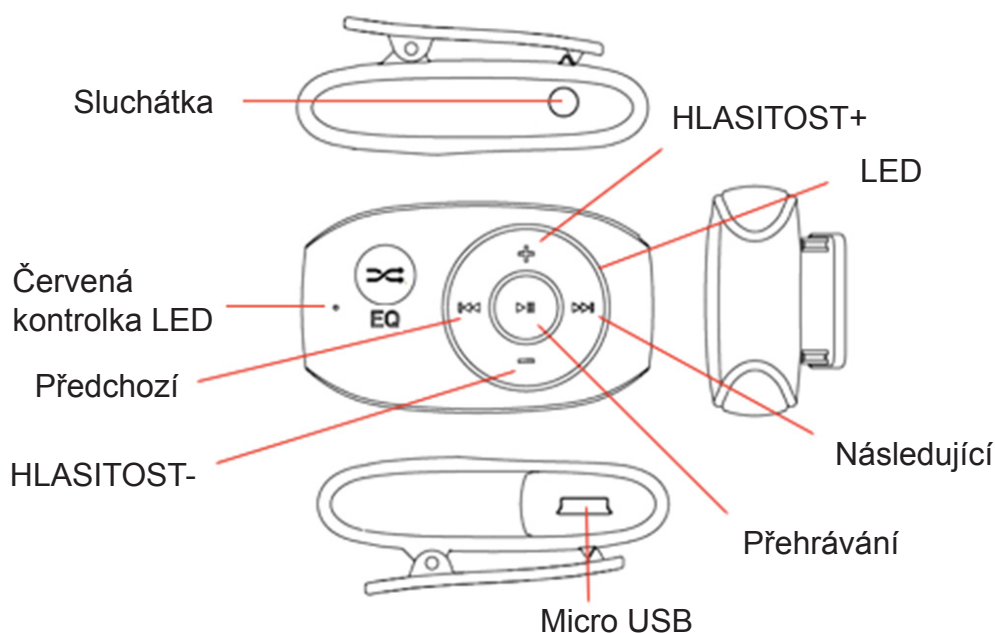

**Sluchátka**

Červená kontrolka LED / Micro USB

HLASITOST +

HLASITOST –

Předchozí / Následující / Přehrávání

**Zapnutí/vypnutí přehrávače**

- Dlouhým stisknutím tlačítka “▶▶” zapnete přehrávač.
- Dlouhým stisknutím tlačítka “▶▶” přehrávač vypnete.

**HLAVNÍ FUNKCE:**

▶▶	Stisknutí a podržení = zapnutí nebo vypnutí
	Krátké stisknutí = přehrávání / pauza
Vol +	Zvýšení hlasitosti
Vol –	Snížení hlasitosti
▶▶	Další
◀◀	Předchozí
⌂	Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete funkci náhodného přehrávání
	Krátkým stisknutím tohoto tlačítka lze změnit ekvalizér
Sluchátka	Vstup pro sluchátka 3,5 mm
USB	Vstup micro USB / nabíjení
Kontrolka LED	Kontrolka stavu přehrávání
Červená kontrolka LED	Kontrolka nabíjení

**NABÍJENÍ BATERIE**

Nabitá baterie má napětí 3,7 V. Zobrazovaná kapacita baterie se bude postupně snižovat. Pokud bude baterie téměř vybitá, rozsvítí se červená kontrolka. Baterii je třeba co nejdříve nabít. Připojte kabel USB do vstupu pro USB počítače nebo 5V nabíječky. Úplné nabití přehrávače trvá přibližně 3 hodiny.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!