

HYUNDAI

RAC 481 PLLBO / PLLBR / PLLWW

12:40




**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**RÁDIO S HODINAMI / RÁDIO S HODINAMI
RADIO Z ZEGAREM / CLOCK RADIO
RÁDIÓ ÓRÁVAL**

CE

UPOZORNĚNÍ:

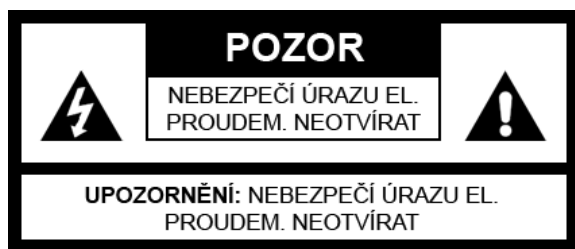

**Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU
A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI
ANI VLHKOSTI.**



SYMBOL BLESKU S ŠÍPKOU uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí bez izolace ve vnitřním prostoru výrobku, které může být natolik vysoké, že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem.



VYKŘIČNÍK uvnitř rovnostranného trojúhelníku se používá k upozornění, že určitá součást musí být z bezpečnostních důvodů nahrazena pouze součástí specifikovanou v dokumentaci.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- 1) **PŘEČTĚTE SI NÁVOD** – Před uvedením přístroje do provozu je třeba přečíst si všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- 2) **USCHOVEJTE NÁVOD** – Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány pro pozdější použití.
- 3) **DODRŽOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ** – Je třeba dodržovat veškerá varování na přístroji a v provozních pokynech.
- 4) **DODRŽOVÁNÍ POKYŇŮ** – Je třeba dodržovat veškeré provozní pokyny.
- 5) **VODA A VLHKOST** – Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, například blízko vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, v blízkosti bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
- 6) **VĚTRÁNÍ** – Přístroj musí být umístěn tak, aby jeho stanoviště či poloha nebránily řádnému větrání. Přístroj nestavte na postel, pohovku, rohožku nebo podobný povrch, který může blokovat větrací otvory, ani do zapuštěných prostor, např. do knihovny nebo polic, které mohou bránit proudění vzduchu skrze větrací otvory.
- 7) **TEPLO** – Přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, kamna či jiná zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů).
- 8) **ZDROJ NAPÁJENÍ** – Tento přístroj může být připojen pouze k typu zdroje napájení, který je popsán v provozních pokynech nebo označen na štítku.
- 9) **OCHRANA SÍTOVÉ ŠŤŮRY** – Elektrické kabely musí být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo ani nebyly stlačeny předměty na ně položenými nebo o ně opřenými.
- 10) **ELEKTRICKÉ VEDENÍ** – Venkovní anténa musí být umístěna mimo elektrické vedení.
- 11) **VNIKUTÍ PŘEDMĚTŮ NEBO TEKUTIN** – je třeba dbát, aby se do přístroje skrze otvory nedostaly cizí předměty a tekutiny.
- 12) **VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRICKÝM STATICKÝM VÝBOJEM** – Pokud displej správně nefunguje nebo nereaguje na ovládací prvky, může to být způsobeno elektrickým výbojem. Vypněte přístroj a vytáhněte jej ze zásuvky. Po několika vteřinách jej znovu zapojte.
- 13) Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnostech a neměl by být tedy používán za jiným účelem ani v jiné aplikaci, například mimo domácnost nebo v komerčně využívaném prostředí.
- 14) Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- 15) Nestavte hodiny s projektoem do blízkosti elektromotoru či jiného zařízení, které generuje silné magnetické pole.
- 16) Nedívejte se přímo do objektivu projektoru, jinak může dojít k trvalému poškození zraku.
- 17) Je třeba věnovat pozornost ekologickým stránkám likvidace baterií.
- 18) V případě nesprávné výměny baterií hrozí jejich roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.


- 19) Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- 20) **POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ SERVIS** – Servis přístroje by měla provádět kvalifikovaná osoba, pokud:
- Byl poškozen síťový kabel nebo zástrčka.
 - Dovnitř přístroje vnikly cizí předměty nebo tekutiny.
 - Přístroj byl vystaven dešti.
 - Přístroj upadl nebo je poškozena jeho skříň.
 - Zdá se, že přístroj nepracuje normálně.
- 21) **SERVIS** – Uživatel by se neměl pokoušet opravovat přístroj nad rámec popsany v návodu. Veškerý servis je třeba přenechat kvalifikovanému servisnímu personálu.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

PŘEDNÍ STRANA

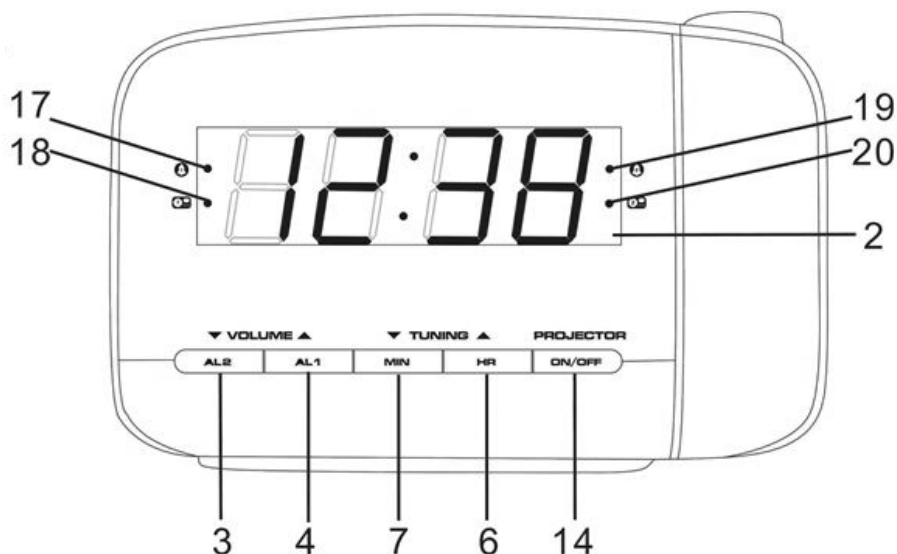

ZADNÍ STRANA

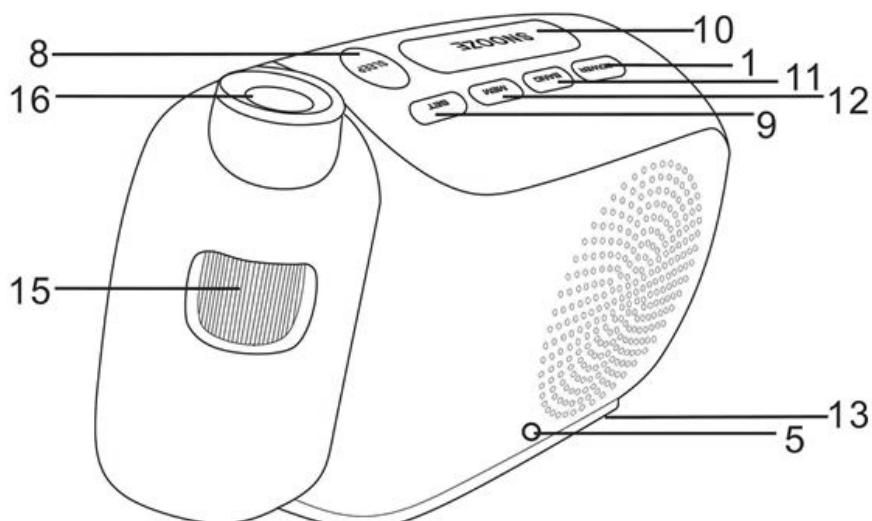

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) HLAVNÍ VYPÍNAČ | 11) PÁSMO (přepínač AM/FM) |
| 2) DISPLEJ | 12) PAMĚŤ (rozhlavová předvolba) |
| 3) HLASITOST ∇ / BUDÍK 2 | 13) KRYT BATERIÍ |
| 4) HLASITOST Δ / BUDÍK 1 | 14) PROJEKCE ZAP./VYP. |
| 5) ANTÉNA FM | 15) ZAOSTŘOVACÍ KOLEČKO PROJEKCE |
| 6) LADĚNÍ Δ / HOD | 16) OBJEKTIV PROJEKTORU |
| 7) LADĚNÍ ∇ / MIN | 17) Budík 1 indikátor bzučáku |
| 8) ODLOŽENÉ VYPNUTÍ | 18) Budík 1 indikátor rádia |
| 9) NASTAVENÍ | 19) Budík 2 indikátor bzučáku |
| 10) PŘISPÁNÍ/SNÍŽENÍ JASU | 20) Budík 2 indikátor rádia |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!