


ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE
Travní sekačka s elektrickým motorem
Model: REM 3615



Výrobce:

GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika

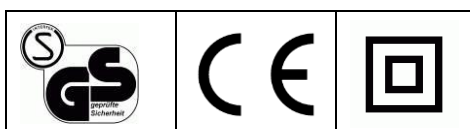

Specifikace výrobku

Travní sekačka s elektrickým motorem	REM 3615
Jmenovitý výkon	1500 W
Šířka záběru	36 cm
Výška sečení	25/35/45/55/65 mm
Objem koše na trávu	40 l
Podvozek	Polypropylen
Průměr kol	140/180 mm
Hmotnost	Netto 11,5 kg
Třída ochrany	IPX4
Hladina akustického tlaku LpA	87 dB (A)
Hladina akustického výkonu LwA	96 dB (A)
Hodnota vibrací	2,2 m/s ² , K=1,5 ms ²

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě před obsluhou vaší sekačky trávy. Nezapomeňte se dobře obeznámit s ovladači a řádně zařízení obsluhujte. Dodržování uvedených pokynů může omezit riziko způsobení požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití

Není-li tato sekačka používána správně, může být nebezpečná! Tato sekačka může způsobit vážné zranění obsluze i ostatním osobám, a proto musí být dodržovány uvedené výstrahy a bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost a účinnost při práci s touto sekačkou. Obsluha sekačky odpovídá za dodržování výstrah a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a nacházejících se na sekačce. Nikdy nepoužívejte tuto sekačku, nejsou-li správně nasazeny ochranné kryty nebo koš na trávu.

Proškolení

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím zařízení.
- Nikdy nedovolte používat sekačku dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Minimální věk pro obsluhu sekačky mohou upravovat místní předpisy.
- Nikdy neprovádějte sečení, nachází-li se v blízkosti osoby, a to zejména děti nebo domácí zvířata.
- Pamatujte si, že obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika, která hrozí dalším osobám nebo jejich majetku.

Příprava

- Při sečení vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte se strojem, pokud jste bosí nebo máte otevřené sandály.
- Důkladně zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, které mohou být strojem odhozeny.
- VAROVÁNÍ:** Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo k nadměrnému opotřebování nožů, montážních šroubů nožů a sestavy žacího ústrojí. Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, aby byla zajištěna vyváženost.



Obsluha

- Nepoužívejte motor v uzavřeném prostoru, kde se může hromadit nebezpečný oxid uhelnatý.
- Provádějte sečení pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Je-li to možné, nepracujte se strojem ve vlhké trávě.
- Na svahu vždy udržujte řádný postoj.
- Chodte, nikdy neběhejte.
- Pracujete-li se sekačkou s kolečky na svahu, vždy provádějte sečení po vrstevnici, nikdy nejezděte nahoru a dolů.
- Při změně směru na svahu dávejte velký pozor.
- Neprovádějte práci na příliš strmém svahu.
- Při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě buďte velmi opatrní.
- Zastavte nože sekačky, musí-li být sekačka naklopena při přepravě přes jiné než travnaté plochy a

při přepravě sekačky na místo sečení nebo z místa sečení.

- k) Nikdy nepracujte se sekačkou s vadnými kryty nebo bez řádně nasazených bezpečnostních zařízení, například odchylovačů nebo sběrných košů.
- l) Opatrně nastartujte motor podle uvedených pokynů a udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od nože (nožů).
- m) Nenaklánějte sekačku při startování motoru mimo případy, kdy musí být při startování nakloněna. V takovém případě sekačku nenaklánějte více než je nezbytně nutné a nakloňte část sekačky, která je dále od obsluhy.
- n) Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Vždy stůjte v bezpečné vzdálenosti od otvoru pro odvod posečené trávy.
- o) Nikdy nezvedejte nebo nepřenášejte sekačku, je-li v chodu motor.
- p) Před odstraňováním nečistot a blokující posečené trávy vždy zastavte motor.
 - Před kontrolou, čištěním nebo prováděním práce na sekačce
 - po nárazu do cizího předmětu. Před opětovným nastartováním a použitím sekačky zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sekačky a proveďte případné opravy.
 - Dochází-li k nadměrným vibracím sekačky (provedte ihned kontrolu).
- q) Zastavte motor
 - při každém opuštění zařízení.

Údržba a uložení

- a) Udržujte všechny matice, šrouby a čepy řádně utaženy, abyste zajistili bezpečný provozní stav zařízení.
- b) Pravidelně kontrolujte sběrný koš, zda není opotřebován nebo poškozen.
- c) Z bezpečnostních důvodů provádějte výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů.
- d) Před uskladněním očistěte zařízení důkladně od trávy.

Bezpečnostní výstrahy pro sekačku:

- a) Nepoužívejte tento stroj, je-li poškozen nebo opotřebován jeho napájecí kabel.
- b) Nepřipojujte poškozený kabel, tento může způsobit kontakt s díly pod napětím.
- c) Používejte pouze prodlužovací kabel určený k venkovnímu použití (odolný vůči vlhkosti).
- d) Nedotýkejte se nožů, dokud nebude stroj odpojen od sítě a dokud se nože zcela nezastaví.
- e) Udržujte prodlužovací kabely v bezpečné vzdálenosti od nožů. Nože mohou poškodit kabely, čímž může dojít ke kontaktu s částmi pod proudem.
- f) Odpojte sekačku od sítě (odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky)
 - kdykoliv necháte sekačku bez dozoru,
 - před vyčištěním při ucpání,
 - před kontrolou, čištěním nebo prováděním práce na zařízení,
 - po nárazu do cizího předmětu,
 - kdykoli se objeví nadměrné vibrace sekačky.
- g) Pečlivě si přečtěte pokyny týkající se bezpečné obsluhy tohoto stroje.
- h) Doporučení

Připojujte stroj pouze k napájecímu okruhu, který je chráněn proudovým chráničem (RCD) s hodnotou vypínacího proudu maximálně 30 mA.

- i) Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo kabelem, který dodá výrobce nebo autorizovaný servis.
- j) Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- k) Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

URČENÉ POUŽITÍ

SEKAČKA NA TRÁVU JE URČENA POUZE PRO POUŽITÍ V SOUKROMÝCH ZAHRADÁCH.

Sekačky na trávu pro použití v soukromých zahradách jsou sekačky, jejichž provoz během roku obvykle nepřesáhne 50 provozních hodin a které jsou používány zejména pro péči o TRÁVNÍKY NEBO TRAVNATÉ PLOCHY, které ale nejsou ve veřejných parcích nebo na sportovištích a sekačky nejsou dále určeny pro použití v zemědělství nebo lesnictví.

Dodržování pokynů uvedených v návodu pro obsluhu, který je dodáván výrobcem, je základním předpokladem pro správné používání sekačky na trávu. Návod k obsluze obsahuje pokyny pro servis a

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!