

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

### Základní bezpečnostní opatření



#### Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že:
- Napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku spotřebiče.
- Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 16A. Výrobce nese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržением těchto bezpečnostních pokynů.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil a aby se nedotýkal horkých povrchů. V případě poškození kabelu a pokud je kabel potřeba vyměnit, obraťte se výhradně na výrobce nebo na jeho autorizované středisko technického servisu tak, abyste předešli případným rizikům.
- Před odložením spotřebiče, vyjímáním grilovacích plotýnek a před jakýmkoliv zákrokem spojeným s čištěním a údržbou spotřebič vypněte otočením vypínače do pozice „0“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody.
- Toto zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače, nebo v dálkově ovládaných elektrických sítích.
- Pokud potřebuje použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že odpovídá platným bezpečnostním normám.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přívodní šňůru.
- Nepoužívejte spotřebič v polootevřené poloze.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce zkontrolujte, zda je vypínač v pozici „0“.



#### Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pouze pro přípravu pokrmů. Spotřebič nijak neupravujte ani nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen k

používání v prostředích, využívaných jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a na jiných pracovištích, v agroturistických farmách, hotelech, motelech, pronajímaných pokojích a jiných ubytovacích zařízeních.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem směji provádět děti starší 8 let a musí být pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru, udržujte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte nikdy spotřebič bez grilovacích plotýnek.
- Než spotřebič uložíte, ujistěte se, že je naprosto vychladlý.
- Během používání spotřebič nepřemísťujte.



#### Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- Vnější povrch spotřebiče může být během provozu velmi horký. Používejte vždy držadlo k tomu určené (2) nebo kuchyňské rukavice.
- Před vyjmutím nebo výměnou grilovacích plotýnek počkejte až gril zcela vychladne.



#### Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Nepřipravujte jídlo zabalené do hliníkové nebo plastové fólie ani do polyetylenových sáčků, hrozí jeho vznícení.



Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

## Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

## POPIS

- Základní deska a kryt:** pevná konstrukce z nerezové oceli s krytem se samočinným seřizováním.
- Držadlo:** robustní držadlo z litého kovu k uzpůsobení krytu dle tloušťky potravin.
- Vyjímatelné plotýnky:** omyvatelné v myčce, s nepřilnavým povrchem pro snadné čištění.
  - Žebrované plotýnky:** ideální pro přípravu hamburgerů, steaků, kuřecích plátků a zeleniny.
  - Hladké plotýnky:** pro přípravu výtečné snídaně - např. toastů, slaniny, vajec, palačinek apod. (jenom u některých modelů).
- Přepínač funkcí:** kontaktní gril, otevřený barbecue gril.
- Ovladač termostatu kontaktního grilu:** regulace teploty v rozsahu 80 až 230 °C.
- Ovladač termostatu plotýnky:** nastavení teploty 5-ti polohovým ovladačem.
- Světelná kontrolka zapnutí.
- Světelná kontrolka připravenosti grilu k provozu.
- Světelná kontrolka připravenosti k provozu.
- Misky na odkapávání šťávy a tuku:** lze vyjmout a mýt v myčce.
- Čistící škrabka:** na odstranění hrubé špíny po grilování.
- Uvolňovací tlačítka plotýnek:** stlačte, aby se plotýnky odemkly a šly vyjmout.
- Uvolňovací páčka závěsu:** umožňuje zcela otevřít kryt a grilovat jako na deskovém grilu.

## POKYNY PRO OBSLUHU

### Před prvním použitím

Odstraňte z grilu všechny reklamní štítky/etikety a obalové materiály. Pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku. Doporučujeme uschovat originální přepravní karton a balicí materiál pro budoucí využití.



**Poznámka:** misky na odkapávání šťávy a tuku naleznete na vnější straně levé polystyrenové výplně. Před použitím zkontrolujte, zda jsou základní deska, kryt a ovladače čisté.

V případě potřeby je otřete vlhkou utěrkou.

Důkladně vyčistěte grilovací plotýnky, misky na odkapávání šťávy a tuku a čistící škrabku. Plotýnky, odkapávací misky a škrabka jsou omyvatelné v myčce.




**Poznámka:** Při prvním použití vašeho kontaktního grilu můžete zaznamenat nepatrný kouř, respektive zápach. To je způsobeno prvním zahřátím některých součástí s nepřilnavým povrchem. Nemusíte se znepokojovat.

Váš kontaktní gril je vybaven černou čistící škrabkou, kterou můžete použít k vyčištění povrchu již zcela vychladlých grilovacích plotýnek po použití (je potřeba počkat alespoň 30 minut). Při častějším používání může časem dojít k roztažení plastu, z něhož je škrabka vyrobena.

### Kontaktní gril (použití žebrovaných plotýnek)

Kontaktní gril je ideální pro přípravu hamburgerů, tenkých plátků vykostěného masa, zeleniny a sendvičů.

„Kontaktní“ poloha zajistí rychlou a zdravou přípravu pokrmů. Výhodou kontaktního grilu je opékání s obou stran současně, což zkracuje dobu přípravy a pokrmy jsou šťavnatější (viz. obzárky).

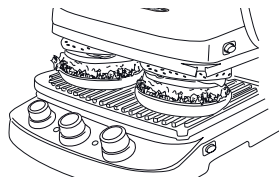


Rýhování plotýnky a rohový kanálek umožňují odvádění přebytečného tuku do odkapávací misky. Gril v „Kontaktní“ pozici vyžaduje použití žebrovaných plotýnek.

Pomocí držadla horní kryt přiklopte a přitiskněte rovnoměrně na potraviny, až do dosažení tepelné úpravy jídla. Unikátní držadlo a systém zavěšení slouží k uzpůsobení výšky horního krytu grilu dle tloušťky potravin. Zajistí dosažení dokonalých výsledků, ať už zapékáte brambory nakrájené na tenká kolečka nebo silné plátky hovězího steaku. Pokud chcete používat kontaktní gril ke grilování různých druhů potravin, dbejte na to, aby měly všechny kusy stejnou tloušťku. Horní kryt by měl rovnoměrně spočívat na potravinách.

### Režim barbecue s žebrovanou plotýnkou (použití žebrovaných plotýnek)

Kontaktní gril můžete používat jako otevřený barbecue gril na opékání hamburgerů, steaků, drůbeže (nedoporučuje se opékat kuřata s kostmi, protože se rovnoměrně nepropečou na otevřeném grilu), ryb. Pečení na otevřeném barbecue grilu je nejuniverzálnější způsob využití kontaktního grilu. V otevřené poloze máte dvojnásobnou plochu na pečení (viz. obzárky).

Můžete opékat různé druhy potravin bez toho, aby se zamíchaly chutě, nebo velké množství jednoho druhu jídel.

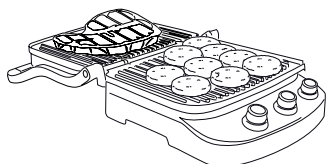


Poloha otevřený barbecue gril je zároveň vhodná i pro různé tvary masa s různými tloušťkami, přičemž je možné každý kousek upéct podle vlastní chuti. V pozici „otevřený barbecue gril“ lze horní kryt grilu zcela otevřít a tím zdvojnásobit grilovací plochu a grilovat jako na deskovém grilu.

V této poloze je třeba potraviny během grilování obracet. Pečení na otevřeném barbecue grilu vyžaduje vložení žebrovaných plotýnek.

### Režim barbecue s hladkou plotýnkou (pouze pro model CGH902)

Kontaktní gril můžete používat jako hladkou plotýnku pro přípravu snídaně - např. vajec, slaniny, sýrů, palačinek, omelet apod. (viz. obzárky).

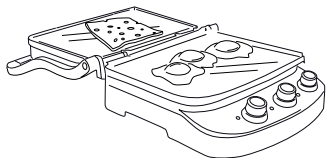

Díky velké grilovací ploše můžete opékat různé druhy potravin, nebo velké množství jednoho druhu jídel. Při použití funkce hladké plotýnky lze horní kryt grilu zcela otevřít a tím zdvojnásobit grilovací plochu a grilovat jako na deskovém grilu. V této poloze je třeba potraviny během grilování obracet. Tato funkce vyžaduje použití hladkých plotýnek.

### POUŽITÍ

Chcete-li po provedení přípravných úkonů začít s grilováním, otočte přepínačem doleva do polohy barbecue s hladkou plotýnkou nebo s žebrovanou deskou nebo doprava k nastavení pozice kontaktní gril.

Po nastavení přepínače do jedné ze dvou poloh se rozsvítí červená kontrolka indikující zapnutí spotřebiče.

Pokud chcete spotřebič používat jako kontaktní gril, nastavte otáčením ovladače termostatu grilovací desky požadovanou hodnotu teploty. Teplotu lze nastavit v rozsahu 80 až 230 °C. Pokud chcete spotřebič používat v poloze barbecue s hladkou plotýnkou, nastavte otáčením ovladače termostatu hladké plotýnky požadovanou hodnotu teploty. Ovladač k nastavení teploty je 5-ti polohový. Zahřátí grilovacích desek spotřebiče může trvat i 8 minut, v závislosti na zvolené teplotě.

Grilovací desky nechte předehřát. Jakmile termostat dosáhne požadované teploty, rozsvítí se zelená kontrolka připravenosti k provozu a můžete začít s grilováním.

Zelená kontrolka připravenosti se bude během zapékání střídavě rozsvěcovat a zhasínat, což indikuje udržování nastavené teploty. Ovladače termostatu slouží k regulaci teploty grilovací plochy. Nastavenou teplotu lze kdykoli během přípravy změnit, v závislosti na připravovaném pokrmu. Dbejte vždy zvýšené opatrnosti při jakémkoliv manipulaci se zapnutým spotřebičem. Otevřete kryt spotřebiče uchopením za plastovou část držadla, která zůstane při použití chladná na dotek. Naopak části z hliníku litého pod tlakem se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich během a ihned po použití. K upravení polohy krytu během provozu použijte výhradně kuchyňské rukavice, hrozí popálení. Spodní panel grilu je z plastu a přestože se může zahřát na vysokou teplotu, nehrozí riziko popálení.

Před jakoukoli manipulací nechte spotřebič zchladnout (alespoň 30 minut).

### POLOHY PRO GRILOVÁNÍ

Ujistěte se, že je povrch, na který gril umístíte rovný a čistý.

Tento gril umožňuje 3 rozdílné polohy pro grilování:

- **Uzavřená poloha** - Horní plotýnka/kryt je přiklopený na spodní plotýnku/základní desku. Jedná se o výchozí polohu, používáte-li spotřebič jako kontaktní gril. Výška horního krytu grilu se automaticky uzpůsobí dle tloušťky připravovaných potravin.
- **Otevřená poloha** - Horní plotýnka/kryt je otevřený v úhlu 100° vzhledem k základní desce. Před použitím spotřebiče jako kontaktní gril, otevřete kryt do této polohy. Kryt zůstane v otevřené poloze, dokud nespustíte držadlo dolů.
- **Zcela otevřená poloha (vodorovná)** - Horní plotýnka/kryt je jedné rovině se spodní plotýnkou/základní deskou. Horní a spodní plotýnka jsou ve stejné rovině, vytvářejíc tím velkou grilovací plochu. V této poloze můžete kontaktní gril používat v režimu barbecue s žebrovanou deskou nebo s hladkou plotýnkou. Pokud chcete gril přesunout do této polohy, bude potřeba použít uvolňovací páčku závěsu, která je umístěna v pravé části. Uchopte levou rukou držadlo a pravou rukou zatáhněte za uvolňovací páčku směrem k sobě. Zatlačte držadlo směrem dozadu, až do úplného sklopení krytu na pracovní plochu. Pokud chcete gril přesunout z otevřené do zavřené polohy, jemně zatáhněte za držadlo směrem k sobě až do úplného sklopení krytu do zavřené polohy.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!