



POHLED ZEPŘEDU

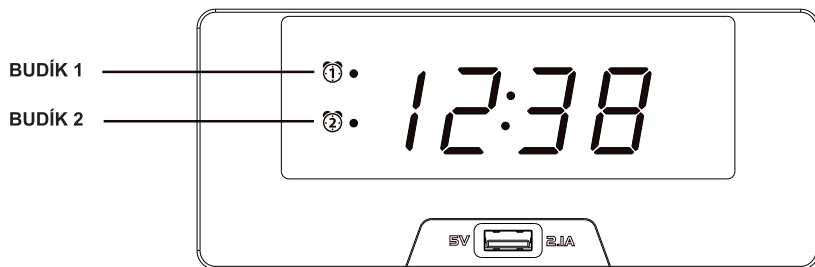


POHLED SHORA

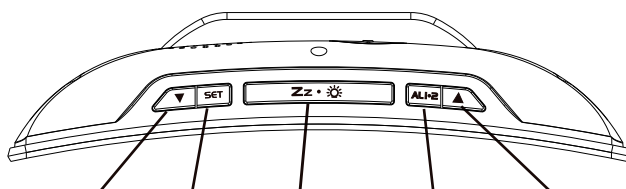

DOLŮ NASTAVENÍ OPAKOVANÉ BUZENÍ BUDÍK 1-2 NAHORU
TLUMENÍ JASU

POHLED ZE ZADU

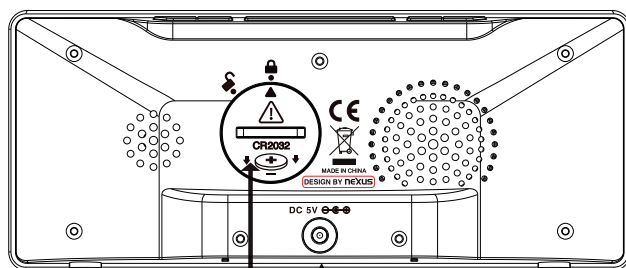

VLOŽTE 1 LITHIOVOU
BATERII CR2032 (NENÍ
SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

PŘIPOJTE KONEKTOR
STEJNOSMĚRNÉHO
NAPÁJENÍ (DC)
PRO NAPÁJENÍ
PŘÍSTROJE

SÍŤOVÝ ADAPTÉR

→
SÍŤOVÁ
ZÁSUVKA

INSTALACE

Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky a pak připojte konektor stejnosměrného napájení (DC) do zadní části přístroje. Váš budík je připraven k použití.

INSTALACE ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tento budík vyžaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství) pro záložní napájení hodin v případě dočasného výpadku napájení.

1. Položte přístroj čelem dolů na rovný povrch.
 2. Použijte minci a otočením proti směru hodinových ručiček otevřete kryt baterie umístěný v zadní části přístroje.
 3. Vložte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby byla strana „+“ obrácená nahoru, jak je vyznačeno.
 4. Použijte minci a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte kryt baterie.
- Pokud dojde k přerušení síťového napájení, LED displej zhasne a budík nebude fungovat. Záložní baterie ale zachová nastavení času a budíku vašeho přístroje. Zajistěte, aby byla použita nová lithiová baterie CR2032. Nová baterie CR2032 dokáže zálohovat hodiny nepřetržitě po dobu přibližně 3 dnů.

NASTAVENÍ ČASU A DOBY TRVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte jednu tlačítko **SET** – začnou blikat hodinové číslice. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte aktuální počet hodin (pro rychlou změnu hodnoty tlačítko podržte).
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – začnou blikat minutové číslice. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – na displeji se zobrazí blikající indikace „05“. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte dobu opakovaného buzení v rozsahu 5 až 60 minut.
4. Pro ukončení režimu nastavení stiskněte znovu tlačítko **SET** nebo počkejte přibližně 10 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko.

NASTAVENÍ BUDÍKŮ

1. Podržte stisknuté tlačítko **AL 1.2** – začne blikat LED indikátor ① a počet hodin. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet hodin budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
2. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení počtu minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** – začne blikat LED indikátor ② a počet hodin. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet hodin budíku 2.
4. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení počtu minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte počet minut budíku 2. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
5. Pro ukončení režimu nastavení budíku stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2**, nebo počkejte přibližně 10 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko.

Poznámka: Funkce buzení se může používat pouze v režimu síťového napájení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BUDÍKŮ 1 A 2

1. Jedním stisknutím tlačítka **AL 1.2** aktivujte budík 1 – zobrazí se LED indikátor ①.
2. Stiskněte ještě jednou tlačítko **AL 1.2** pro aktivaci budíku 2 – rozsvítí se LED indikátor ②.
3. Stiskněte ještě jednou tlačítko **AL 1.2** pro aktivaci budíku 1 i 2. Rozsvítí se oba LED indikátory – ① i ②.
4. Stiskněte ještě jednou tlačítko **AL 1.2** pro deaktivaci obou budíků; oba LED indikátory – ① i ② zhasnou.

ZASTAVENÍ A NOVÉ NASTAVENÍ BUDÍKU NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN

Když zvoní budík 1 nebo 2, bliká ikona příslušného budíku. Stiskněte jednou tlačítko **AL 1.2** pro zastavení budíku a jeho nastavení na následující den. Pak zůstane LED indikátor ① nebo ② svítit na displeji.

POUŽÍVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ (výchozí doba opakovaného buzení je 5 minut)

Když zvoní budík, stiskněte jednu tlačítko **Zz** • ☼ – zvonění se vypne a znovu zapne po uplynutí nastavené doby opakovaného buzení.

Poznámka: Když váš druhý budík zazvoní v době, kdy první budík zvoní nebo je v režimu opakovaného buzení, má druhý budík přednost před prvním budíkem (první budík se nastaví na aktivaci následujícího dne).

POUŽITÍ TLUMENÍ OSVĚTLENÍ

Stisknutím tlačítka **Zz** • ☼ můžete nastavit jas (v úrovních HI – vysoký/LO – nízký/OFF – vypnuto) LED displeje.

NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU PROSTŘEDNICTVÍM PORTU USB

Připojte nabíjecí kabel vašeho mobilního telefonu k portu USB typu A v přední části přístroje a pak připojte druhý konec k vašemu mobilnímu telefonu. Budík bude automaticky nabíjet váš mobilní telefon.

Poznámky:

1. Zajistěte, aby byl pro nabíjení použit originální nabíjecí kabel dodávaný k vašemu mobilnímu telefonu
2. Zajistěte, aby byl pro napájení vašeho budíku použit originální adaptér dodávaný k vašemu budíku. Při použití jiných adaptérů se váš telefon nemusí nabít.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud hodiny zobrazují nesprávný čas nebo nefungují správně, což může být způsobeno elektrostatickým výbojem nebo jiným rušením, odpojte konektor stejnosměrného napájení (DC), aby se odpojilo síťové napájení (a vyjměte záložní baterii). U hodin se obnoví výchozí nastavení a budete je muset znovu nastavit.

PÉČE O TENTO PRODUKT

1. Umístěte hodiny na stabilní plochu mimo dosah zdrojů přímého slunečního světla, nadměrného tepla nebo vlhkosti.
2. Pokud chcete umístit tento přístroj na přírodní dřevo nebo lakovanou plochu, chraňte váš nábytek položením hadříku nebo ochranného materiálu mezi přístroj a nábytek.
3. Přístroj čistěte jemným hadříkem navlhčeným pouze slabým roztokem mýdla a vody. Silnější prostředky, jako například benzen, ředidlo nebo podobné materiály, mohou poškodit povrch přístroje. Zajistěte, aby byl přístroj před čištěním odpojený ze sítě.
4. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například měsíc nebo déle), vyjměte z něj baterie, abyste zabránili možné korozi. Pokud dojde ke korozi nebo znečištění prostoru pro baterie, důkladně jej vyčistěte a vyměňte baterie.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO BATERIE

1. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Baterii nahradte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.
3. Baterie nesmí být vystavena nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
4. Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi.
5. Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie může dojít během pouhých 2 hodin k závažnému vnitřnímu poleptání, které může způsobit smrt.
6. Udržujte nové i vybité baterie mimo dosah dětí.
7. Pokud nelze prostor pro baterii bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
8. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!