

**Canon**

# EOS M100

Příručka Začínáme

**ČESKY**

# Příprava paměťové karty

Používejte následující typy paměťových karet (prodávané samostatně) v libovolné kapacitě.

- Paměťové karty SD\*1
- Paměťové karty SDHC\*1\*2
- Paměťové karty SDXC\*1\*2



\*1 Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.


\*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.

## Příručky a software



Příručky a software k fotoaparátu a objektivu si stáhněte na následující stránce.  
<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocí počítače připojeného k internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Zobrazte stránku pro vaši zemi nebo region.
- K zobrazení souborů příruček je nutné nainstalovat aplikaci Adobe Reader.
- Pokyny ke stažení a instalaci softwaru naleznete v *Průvodci nastavením* dostupném ke stažení.

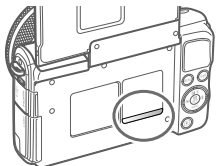

- Během stahování příruček nebo softwaru můžete být požádáni o zadání sériového čísla (čísla těla). V takovém případě zadejte číslo na těle fotoaparátu za obrazovkou.

## Poznámky na úvod a právní informace

Počítejte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru. Zákony o autorském právu platné ve vaší zemi mohou zakazovat použití zaznamenaných snímků nebo hudby chráněné autorským právem a snímků s hudbou na paměťové kartě pro jakékoli jiné než soukromé účely. Zamezte pořízování neautorizovaných záznamů porušujících autorská práva a berte na zřetel, že i snímky pořízené pro osobní potřebu na některých vystoupeních, výstavách nebo v některých komerčních prostorách mohou v určitých případech porušovat autorská nebo jiná práva.

Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.

Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená závadu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.

## Bezpečnostní upozornění

Před použitím výrobku si nepamenejte pečlivě přečíst níže uvedená bezpečnostní upozornění. Vždy dbejte na to, abyste výrobek používali správným způsobem.

Bezpečnostní upozornění zde uvedená mají zabránit zranění uživatele či dalších osob a zamezit škodám na majetku. U každého samostatně prodávaného příslušenství si před jeho použitím přečtěte dodávané pokyny.

### **Varování** Označuje možnost vážného zranění či smrtelného úrazu.

**Nespouštějte blesk v blízkosti očí.**

Mohlo by dojít k poškození zraku.

**Zařízení skladujte mimo dosah dětí a batolat.**

Závěsný popruh omotaný okolo krku dítěte může způsobit udušení.

Pokud váš výrobek používá napájecí kabel, může náhodné omotání kabelu okolo krku dítěte způsobit udušení.

**Používejte pouze doporučené napájecí zdroje.**

Výrobek nerozebírejte, neopravujte, ani jej nevystavujte vysokým teplotám.

Pokud je baterie opatřena přilepeným obalem, tento obal neodlepujte.

Chraňte výrobek před pádem a nevystavujte jej silným nárazům.

**Nedotýkejte se vnitřních částí výrobku v případě, že došlo k jejich odhalení například v důsledku pádu výrobku.**

Výrobek přestaňte ihned používat v případě, že z něho vychází kouř nebo neobvyklý zápach, a v dalších případech, kdy se chová nestandardním způsobem.

**K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzin nebo ředidla.**

**Zamezte kontaktu výrobku s kapalinami a nedopustte vniknutí kapaliny nebo cizího objektu do vnitřních částí výrobku.**

Mohlo by dojít k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokud dojde k zvlhnutí výrobku nebo k vniknutí kapaliny či cizích objektů do vnitřních částí výrobku, ihned vyjměte baterii/baterie nebo výrobek odpojte od elektrické sítě.

**Pokud je váš model vybaven hledáčkem nebo výměnným objektivem, nedívejte se hledáčkem ani objektivem do silných zdrojů světla (jaký představuje například slunce za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla).**

Hrozí riziko poškození vašeho zraku.

**Pokud je váš model vybaven výměnným objektivem, neponěchávejte objektiv (nebo fotoaparát s nasazeným objektivem) na slunci bez nasazené krytky objektivu.**

Mohlo by dojít k požáru.

**Nedotýkejte se výrobku za bouřky, pokud je připojen k elektrické síti.**

Mohlo by dojít k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Ihned přestaňte výrobek používat a vzdalte se od něj.

**Používejte pouze doporučené baterie.**

**Neumisťujte baterii/baterie do blízkosti otevřeného ohně ani je do něj nevhazujte.**

Mohlo by dojít k explozi nebo vytečení baterie/baterií a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě, že dojde ke kontaktu unikajícího elektrolytu z baterie s očima, ústy, pokožkou nebo oděvem, okamžitě postižená místa opláchněte vodou.

**Pokud výrobek využívá nabíječku baterií, věnujte pozornost následujícím pokynům.**

- Pravidelně odpojujte kabel a suchým hadříkem otírejte prach a nečistoty ulpělé na síťové vidlici, vnějších částech zásuvky elektrické sítě a okolním prostředí.
- Síťovou vidlici nezapojujte ani neodpojujte mokřima rukama.
- Nepoužívejte zařízení způsobem vedoucím k překročení jmenovité kapacity zásuvky elektrické sítě a napájecích kabelů. Nepoužívejte zařízení v případě poškození propojovací vidlice kabelu ani v případě nesprávného (nedostatečného) zasunutí vidlice kabelu do zásuvky elektrické sítě.

- Dejte pozor, aby se konektory ani vidlice nedostaly do kontaktu s prachem a kovovými předměty (jako jsou špendlíky nebo klíče).
- Pokud je váš výrobek vybaven napájecím kabelem, nepřerušujte, nepoškozujte a neupravujte kabel, ani na něj neumísťujte těžké předměty.

Mohlo by dojít k vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

**Na místech, kde je zakázáno fotografovat, fotoaparát vypněte.**

Elektromagnetické vlnění produkované fotoaparátem může narušovat činnost elektronických přístrojů a dalších zařízení. Při použití výrobku na místech, kde je používání elektronických zařízení omezeno (například uvnitř letadel a zdravotnických zařízení), dbejte patřičné pozornosti a dodržujte pokyny.

**Zamezte dlouhodobému kontaktu fotoaparátu s pokožkou.**

I když fotoaparát není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Na horkých místech a v případech špatného větrání nebo necitlivé pokožky použijte stativ.

### **⚠ Upozornění** Označuje možnost zranění.

**Při přenášení výrobku za popruh dbejte na to, abyste výrobkem do něčeho neudeřili, ani jej nevystavili silným nárazům nebo otřesům nebo jej nezachytili o jiné předměty.**

**Dejte pozor, abyste nevystavili objektiv působení silného nárazu nebo tlaku.**

Mohli byste poškodit fotoaparát nebo se poranit.

**Dejte pozor, abyste nevystavili monitor silným nárazům.**

Dojde-li k prasknutí monitoru, můžete se zranit střepey z monitoru.

**Při použití blesku dbejte pozor, abyste nezakrývali reflektor blesku prsty nebo oblečením.**

Mohlo by dojít k popálení nebo poškození blesku.

**Výrobek nepoužívejte, neumísťujte ani neskladujte na následujících místech:**

- Místa vystavená přímému slunečnímu záření
- Místa vystavená teplotám nad 40 °C
- Místa s vysokou vlhkostí či prašností

Na výše uvedených místech může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu baterie/baterií a následnému požáru, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu.

Přehřátí a poškození výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, popálení nebo k jinému zranění.

**Přechodové efekty v prezentacích mohou při dlouhodobém pozorování vyvolat nepříjemné pocity.**

**Při použití volitelných objektivů, filtrů a filtrových adaptérů (jsou-li dostupné) kontrolujte správné připevnění tohoto příslušenství.**

Dojde-li k uvolnění a pádu příslušenství objektivu, může se rozříznout a skleněné střepey z čoček mohou způsobit pořezání.

**U výrobků s automatickým vysouváním a zasouváním blesku dávejte při zasouvání blesku pozor, abyste se neskrípili.**

Mohlo by dojít ke zranění.

### **Upozornění** Označuje možnost škod na majetku.

**Nemířte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například slunce za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.**

Takovéto jednání by mohlo způsobit poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí přístroje.

**Při použití fotoaparátu na písčném pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.**

**U výrobků s automatickým vysouváním a zasouváním blesku netiskněte blesk silou dolů ani se jej nepokoušejte páčením otevřít.**

Mohlo by dojít k poškození výrobku.

**Bavlněným tamponem nebo kouskem látky otřete z blesku veškeré cizí objekty, jako je prach, špína apod.**

Teplé vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo může dojít k poruše výrobku.

**Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte baterii/baterie a uložte je.**

Jakékoli vytečení baterie může způsobit poškození výrobku.

**Před likvidací baterie/baterií zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním materiálem.**

Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést k vzniku požáru nebo výbuchu.

**Nepoužívejte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií používanou s výrobkem.**

**Používaný výrobek nezakrývejte oblečením ani jinými objekty.**

Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit přehřátí a deformaci jednotky a následný požár.

**V blízkosti domácích zvířat neponechávejte žádné baterie.**

Rozkousáním baterie zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu baterie a následnému poškození výrobku nebo požáru.

**Používá-li váš výrobek více baterií, nepoužívejte společně baterie s různou úrovní nabití či staré a nové baterie.**


**Nevkládejte baterie s chybnou polaritou kontaktů + a –.**

Mohlo by dojít k poškození výrobku.

# Příprava


1

Nasaďte popruh



2

Vložte baterii



3


Nabijte baterii



- Nabíjení: Oranžová
- Plně nabito: Zelená

4


Vyjměte baterii



# Příprava


5

Otevřete krytku  
prostoru pro baterii




6

Vložte baterii

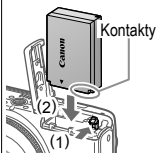

7

Zavřete krytku  
prostoru pro baterii



8

Otevřete krytku  
prostoru pro  
paměťovou kartu




## 9

Vložte paměťovou kartu




## 10

Zavřete krytku prostoru pro paměťovou kartu




## 11

Zapněte fotoaparát



## 12


Nastavte datum a čas



- Tlačítka ◀▶ pro navigaci →  
tlačítka ▲/▼ pro nastavení →  
tlačítko

## 13

Nastavte místní časové pásmo



- Tlačítka pro nastavení ◀▶ →  
tlačítko

## 14

Nastavte jazyk zobrazování



- Podržte stisknuté tlačítko a stiskněte tlačítko **MENU**.


English	Norsk	Románš
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	മലയാളം
Dansk	Pycckий	繁體中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어

- Tlačítka pro nastavení ▲/▼/◀▶ →  
tlačítko

# Nastavení data a času

1

Zobrazte obrazovku nabídky

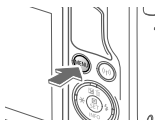

2

Vyberte položku pro nastavení



- [2] → [Datum/čas] → tlačítko

3

Nastavte fotoaparát




- Tlačítka pro navigaci → tlačítka pro nastavení → tlačítko

# Nasazení objektivu

1

Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý



2

Sejměte zadní krytku objektivu a krytku těla




3

Nasaďte objektiv



4

Sejměte přední krytku objektivu

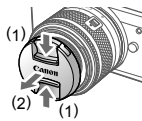

## 5

Připravte se na  
fotografování



- Za současného lehkého otočení lehkého otočení kroužku (2) stiskněte tlačítko (1) a poté tlačítko (1) uvolněte.
- Otáčejte kroužkem (2) dále, až uslyšíte klapnutí.




- Před zaostřením nastavte ohniskovou vzdálenost.

## Sejmutí objektivu

### 1

Ujistěte se, že je  
fotoaparát vypnutý



### 2

Sejměte objektiv



- Stiskněte tlačítko (1) a otočte objektivem ve směru šipky (2) až na doraz.
- Sejměte objektiv ve vyobrazeném směru (3).

### 3

Nasaďte zadní  
krytku objektivu  
a krytku těla






# Fotografování

Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)


1

Zapněte fotoaparát



2

Nastavte režim



3

Podle potřeby nastavte ohniskovou vzdálenost




- (1) Ikona scény
- (2) Počet zbývajících snímků
- (3) Zbývajících doba záznamu

## Fotografování

Fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)

4

Zaostřete

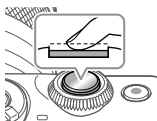

- Lehce namáčkněte tlačítko spouště.
- Fotoaparát po zaostření dvakrát pípne.




- V zaostřené oblasti se zobrazí rámeček AF.

5


Podle potřeby vysuňte blesk



- Pokud se zobrazí zpráva [Vysunout blesk], pohněte spínačem .

6

Exponujte

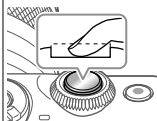


# Fotografování

## Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)


### 1

Zapněte fotoaparát



### 2

Nastavte režim




### 3

Podle potřeby nastavte ohniskovou vzdálenost



- (1) Ikona scény
- (2) Počet zbývajících snímků
- (3) Zbývající doba záznamu




# Fotografování

## Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)

### 4


Zahajte záznam



- Okolo veškerých detekovaných a zaostřených tváří se zobrazí rámečky.

### 5

Ukončete záznam



# Přehrávání

## Zobrazení snímků

1

Přejděte do režimu přehrávání



2

Procházejte snímky



- Tlačítko ◀: Předchozí snímek
- Tlačítko ▶: Následující snímek

# Přehrávání

## Zobrazení filmů

1

Přejděte do režimu přehrávání



2

Procházejte snímky



- Tlačítko ◀: Předchozí snímek
- Tlačítko ▶: Následující snímek

3

Přehrajte film



- Filmy jsou označeny ikonou [SET ▶].



## 4

Nastavte hlasitost



- Tlačítka ▲/▼ →  
[▶] → tlačítka (SET)



## Mazání snímků

### 1

Přejděte do režimu  
přehrávání



### 2

Procházejte snímky



- Tlačítka ◀  
Předchozí snímek
- Tlačítka ▶  
Následující snímek

### 3

Vymažte snímek



- Tlačítka ▲  
→ [Smazat] →  
tlačítka (SET)

## Ochranné známky a licence

- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.

## Zřeknutí se odpovědnosti

- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Všechny údaje jsou založeny na zkušebních standardech společnosti Canon.
- Uváděné informace stejně jako specifikace a vzhled výrobku se mohou bez upozornění změnit.
- Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného vybavení.
- Bez ohledu na výše uvedené společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku použití tohoto výrobku.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnici nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy

(Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) nebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

#### UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

- Kabel rozhraní IFC-400PCU
- Kabel rozhraní IFC-200U
- Kabel rozhraní IFC-500U

Kabel HDMI (konektor do fotoaparátu: typ D): Používejte komerčně dostupné kabely v délce maximálně 2,5 m.

Číslo modelu je PC2276 (včetně modulu WLAN v modelu ES200 a modulu BLE v modelu WM500). Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.

Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí

- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst, kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.

Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postihy:

- změna či úprava produktu
- odstranění certifikačních nálepek z produktu

Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení.

Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.

Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 401 MHz – 2 473 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 13,64 dBm

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 MHz – 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 7,14 dBm

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.** 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Grafické symboly umístěné na zařízení



Zařízení třídy ochrany II



Stejnoseměrný proud

Některá loga technických standardů, které fotoaparát splňuje, lze zobrazit na displeji volbou MENU ► karta [F4] ► [Zobrazení loga osvědčení].