

AKAI

MANUALUL UTILIZATORULUI


ACR-3888

Radio ceas cu proiectie



Componente

1. Buton PROIECTIE
2. Buton ON/OFF
3. Buton FM/USB
4. Buton TIME/SET/M+
5. Buton SNOOZE/ SLEEP/ DISPLAY HIGH/LOW/OFF PAUSE/PLAY
6. Buton HOUR/TU- /PREV
7. Buton MIN/TU+/NEXT
8. Buton AL1/VOL-
9. Buton AL2/VOL+
10. Inel proiectie (pentru ajustarea unghiului)
11. PROIECTOR
12. Afisaj LED
13. Redare port USB
14. Iesire cablu incarcare USB

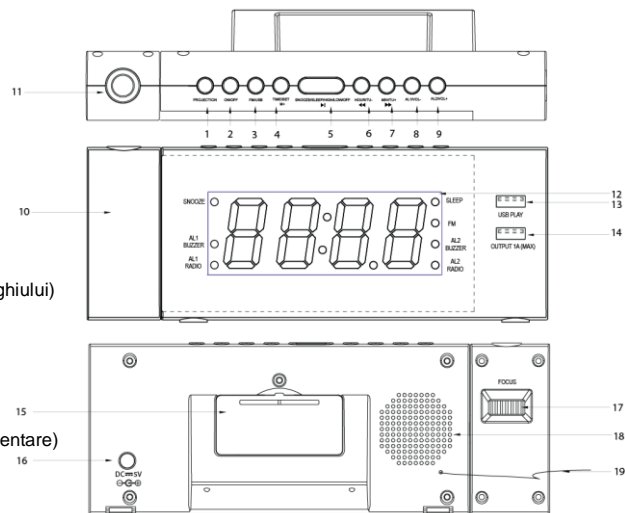

Panou spate

15. Compartiment baterii (rezerva alimentare)
16. Conectare sursa curent DC 5V
17. Control focalizare
18. Difuzor
19. Antena dipol

Prima utilizare a aparatului/Introducere

- Selectati un loc potrivit pentru asezarea aparatului. Este potrivita o suprafata uscata, dreapta si antiderapanta.
- Asigurati-va ca aparatul este ventilat suficient!
- In toate modulele, afisajul se comuta automat in/la afisarea orei dupa circa 10 secunde.

Alimentarea

1. Asigurati-va ca reseaua de joasa tensiune corespunde configurariilor de pe eticheta energetica.
2. Conectati cablul de alimentare al unitatii la o priza impamantata, instalata corespunzator.
3. Conectati dispozitivul la sursa de curent prin introducerea mufei cablului de alimentare la intrarea "DC 5V".

Atentie:

- Acest dispozitiv ar trebui folosit doar cu sursa principala de alimentare la curent (inclusa). Nu o folositi pentru alte dispozitive.
- Folositi doar o sursa de alimentare de 5V (⊖ ⊕). O alt fel de sursa de alimentare poate strica aparatul.

Nota

- Deconectati aparatul de la sursa principala de curent daca nu-l folositi perioade indelungate.
- Daca nu ati introdus baterii de rezerva, ora si postul de radio memorate nu se vor salva in cazul intreruperii alimentarii cu energie.

Introducerea bateriilor de rezerva

(Bateriile nu sunt incluse la livrare)

In cazul intreruperilor de curent sau in cazul in care cablul de alimentare este scos din priza, setarile sunt pastrate doar daca sunt introduse baterii de rezerva.

1. Deschideti compartimentul pentru baterii aflat in partea de jos.
2. Introduceti doua baterii de tip AAA/R031.5V. Verificati daca polaritatea este corecta (vezi compartimentul pentru baterii).
3. Inchideti compartimentul pentru baterii.

Attentionare:

Bateriile nu trebuie expuse la caldura excesiva, cum ar fi razele solare, foc sau altele similare. **Pericol de explozie!**

ATENȚIE:

- Din baterii se poate scurge acid. Daca aparatul nu este folosit pentru o perioada indelungata de timp, scoateti bateriile.
- Nu trebuie folosite impreuna tipuri diferite de baterii sau baterii noi si folosite.
- Bateriile nu trebuie aruncate impreuna cu deseurile casnice. Aruncati bateriile la centrele de colectare sau la dealer-ul dumneavoastra.

Mufa USB pentru incarcare

Puteti incarca telefonul mobil prin aceasta mufa. Folositi cablul USB al telefonului dumneavoastra pentru conectare.

Nota:

- Datorita faptului ca telefoanele mobile de azi sunt diferite, si capacitatea lor de incarcare este diferita, durata de incarcare depinde de telefonul mobil folosit si conditiile sale de operare.
- Nu este posibila redarea fisierelor audio prin acest conector.

Redare prin port USB

Acest dispozitiv a fost dezvoltat in concordanta cu ultimele progrese tehnice in materie de USB. Gama larga de dispozitive de memorare pe USB care se afla in preznt pe piata, din pacate nu ne permite sa garantam compatibilitatea completa cu toate dispozitivele de memorare USB. Din acest motiv, in cazuri rare pot aparea probleme in redarea fisierelor de pe dispozitive de memorare USB. Acest lucru **nu** reprezinta o defectiune a dispozitivului.

Comenzi generale

Pornirea/oprirea dispozitivului

- Puteti comuta dispozitivul intre modul standby si radio, cu ajutorul butonului ON/OFF.
- Pentru a deconecta complet unitatea de la sursa principala de alimentare, scoateti cablul de alimentare din priza.

Volum

Prin apasarea butoanelor AL1/VOL- / AL2/VOL+ puteti regla volumul dorit.

Butonul FM/USB

Apasati butonul FM/USB pana cand apare pe afisaj modul dorit de operare.

Luminozitate afisaj

In modul de afisare, folositi butonul DISPLAY/HIGH/LOW/OFF pentru a regla luminozitatea afisajului. Selectati din: luminos, intunecat si oprit.

Setarea orei (in standby)

1. Tineti apasat butonul TIME/SET/M+ pentru scurt timp. Indicatorul pentru ora incepe sa licare.
2. Setati ora cu ajutorul butonului HOUR/TU- si minutele cu ajutorul butonului MIN/TU+.

NOTA:

Daca nu apasati butonul in 4 secunde, setarile sunt acceptate automat.

Buton SNOOZE/SLEEP (inchidere intarzziata)

Cand dispozitivul este pornit, puteti seta ora, dupa care dispozitivul va porni in modul standby; setati ora in interval de 10 minute, de la 90 la 10 minute. Aparatul se va opri automat dupa setarea orei.

1. Apasati butonul SNOOZE/SLEEP timp de 2 seconds. Pe afisaj va aparea notificarea "90".
2. Apasati butonul in mod repetat pentru a reduce timpul in trepte de cate 10. Setarea "OFF" dezactiveaza functia.

NOTA:

- Pentru a activa timpul ramas, apasati scurt butonul.
- Cand se activeaza, punctul luminos de pe afisaj din dreptul functiei "SLEEP" se lumineaza.

Mod Radio

1. Desfasurati complet firul antenei.
2. Apasati butonul FM/USB. se va aprinde un punct luminos pe afisaj, in dreptul functiei FM (modulatie de frecventa).
3. **Cautarea posturilor de radio:** Apasati scurt butoanele MIN/TU+ / HOUR/TU-, pana cand ati gasit postul de radio pe care-l cautati. **Postul presetat:** Tineti apasat butonul TIME SET/M+ timp de aproximativ 3 seconds. Selectati o locatie presetata cu ajutorul butoanelor MIN/TU+ / HOUR/TU-. Presetati butonul TIME SET/M+ inca o data. Postul de radio este presetat.

NOTA:

- Daca receptia este prea slaba si exista interferente la postul de radio receptionat, incercati sa imbunatatiti receptia prin schimbarea pozitiei si desfasurarea sau infasurarea antenei.

Selectarea postului de radio presetat

In modul de operare radio, apasati repetat butonul TIME/SET/M+ sau apasati butoanele MIN/TU+ / HOUR/TU-. Se vor activa posturile de radio presetate, unul dupa altul.

Proiectia

Puteti folosi acest aparat cu proiectia orei pe perete sau pe tavan.

- Puteti porni sau opri aceasta functie cu ajutorul butonului PROJECTION.
- Rotiti PROIECTORUL in pozitia dorita.
- Partea spate a proiectoarei are rotita pentru focalizare, cu ajutorul careia puteti sa reglati claritatea proiectiei.

Modul de redare USB

1. Apasati butonul FM/USB. Selectati functia USB si pe afisaj va aparea "USB".
2. Introduceti USB in postul de redare pentru USB si muzica va incepe redarea.
3. Apasati butonul PREV pentru a reda ultimul cantec.

4. Apasati butonul NEXT pentru a reda urmatorul cantec.
5. Apasati butonul PAUSE pentru a pune melodia pe pauza.

Funcția alarma

Informații generale

- Doriți să fiți trezit pe radio? Întai setați un post de radio. Aparatul se comută pe ultimul post de radio FM setat.
- Când s-a ajuns la timpul de alarma setat, în dreptul funcției "BUZZER AL1" sau "RADIO AL1" și/sau "BUZZER AL2" sau "RADIO AL2" apare un punct care licărește.

Setarea alarmei (în modul standby)

Puteti seta doua ore pentru alarma. Procedati dupa cum urmeaza:

1. Țineți apăsat butonul AL1/VOL– timp de aproximativ 3 secunde. Indicatorul luminos începe să licărească.
2. Setati orele cu ajutorul butonului HOUR/TU– și minutele cu ajutorul butonului MIN/TU+.
3. Apoi folosiți butonul AL1/VOL– pentru a selecta modul în care doriți să fiți trezit. Selectați între:
 - **Buzzer (AL1 BUZZER):**
Un sunet de tip "buzzer" se declanșează când se ajunge la ora setată. Volumul buzzer-ului nu poate fi reglat.
 - **Ultima frecvență de radio auzită (AL1 RADIO):**
În momentul în care ora setată pentru alarma este afișată, radio-ul se porneste. Se reda ultimul post de radio setat, la ultimul volum setat.
4. După ce ați făcut setarea, alarma selectată va licări timp de 3 secunde. Ora pentru alarma este memorată. Apoi se va afișa ora curentă.

Pentru a seta a doua ora pentru alarma, repetați pașii de mai sus cu ajutorul butonului AL2/VOL+.

NOTA:

- În cazul în care există o ora activată pentru alarma, se va aprinde un punct luminos în dreptul funcției "AL1 BUZZER/ AL1 RADIO" și/sau "AL2 BUZZER/ AL2 RADIO".
- Dacă nu apăsați butonul în 4 secunde, setările sunt acceptate automat.
- Funcționarea alarmei se oprește după aproximativ 60 de minute și aparatul se închide.

Oprirea alarmei

Pentru a opri semnalul alarmei până în ziua următoare, apăsați butonul ON/OFF.

Interval automat pentru alarma

Funcția de setare automată a alarmei poate fi oprită timp de aproximativ 9 minute cu ajutorul butonului SNOOZE/SLEEP.


NOTA:

Dacă funcția este activată, punctul luminos din dreptul funcției "AL1 BUZZER" / AL1 RADIO" și/sau "AL2 BUZZER / AL2 RADIO" va licări.


Dezactivarea funcției alarma (în modul standby)

Apasati butonul AL1/VOL– or AL2/VOL+ pana cand punctul luminos din dreptul funcției "AL1 BUZZER/ AL1 RADIO" și/sau "AL2 BUZZER/AL2 RADIO" se stinge.

Date tehnice

Model: CT-3888
 Alimentare: DC 5V, 1A 
 Consum: 5W
 Baterii de rezerva: 2x 1.5V, AAA, R03
 Gama de frecvențe: FM 87.5 ~ 108.0MHz

Adaptor extern

Intrare: AC 100~240V, 50/60Hz, 0.18A
 Iesire: DC 5V/1A
 Polaritate: 
 Clasa de protecție: II

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice și de design în decursul dezvoltării continue a produsului.

Acest dispozitiv este în concordanță cu directivele CE, cum ar fi directive pentru compatibilitatea electromagnetică și joasa tensiune și este fabricat în conformitate cu ultimele norme de siguranță.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atenționare:

1. Nu așezați pe aparat surse de foc deschise, cum ar fi lămpi aprinse.
2. Trebuie să țineți cont de aspectele legate de protejarea mediului înconjurător atunci când aruncați bateriile.
3. Nu instalați acest echipament într-un spațiu închis, cum ar fi un raft de bibliotecă sau o unitate similară și să aibă condiții bune de ventilație. Ventilarea nu trebuie împiedicată prin acoperirea gurilor de ventilație cu obiecte precum ziare, fete de masă, draperii etc.
4. ATENȚIONARE: Folosiți doar accesoriile specificate sau furnizate de producător.
5. ATENȚIONARE: Puteti afla informații referitoare la electricitate și siguranță, aflate pe eticheta din partea exterioară a aparatului.
6. ATENȚIONARE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală. Aparatul nu va fi stropit și nici nu se vor așeza pe el obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.
7. ATENȚIONARE: Bateria (bateria, bateriile sau setul de baterii) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi razele soarelui, foc sau altele similare.
8. ATENȚIONARE: Adaptorul de alimentare este folosit ca dispozitiv de deconectare, aparatul deconectat va fi inoperabil.
9. Când nu îl folosiți sau în timpul miscării, va rugăm să aveți grijă de cablul de alimentare. Când începeți să-l folosiți din nou, asigurați-vă că nu aveți avariabil cablul de alimentare, iar dacă acesta este avariabil, va rugăm să vă adresați service-ului pentru a înlocui cablul, cu unul specificat de producător sau care are aceleași caracteristici cu cel original.
10. Folosiți aparatul în medii ambiante moderate.
11. Aruncarea corectă a acestui produs. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeurile casnice în niciun teritoriu UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane din cauza deșeurilor aruncate în controlabil, va rugăm să reciclați acest aparat într-un mod corespunzător, pentru a promova sustenabilitatea refolosirii resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, va rugăm să folosiți sistemul de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclarea în siguranță.
12. Acest echipament face parte din Clasa II sau este un aparat electric dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât nu solicită conectare sigură la împământare.



Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea evita eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- Contactați autoritățile locale ;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!