

# AKAI


## USB MICRO SD DIGITAL FM RECEIVER



Model No.: APR-210

## INSTRUCTION MANUAL



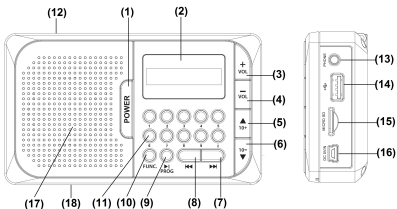

## CONTROL LOCATION

1. POWER ON/OFF
2. DISPLAY
3. VOLUME +
4. VOLUME -
5. TUNING 10+
6. TUNING 10-
7. NEXT / PRESET +
8. PREVIOUS / PRESET -
9. PROGRAM / PLAY / PAUSE
10. FUNCTION (MP3/RADIO)
11. NUMERICAL KEYS
12. FM ANTENNA
13. HEADPHONE JACK
14. USB CONNECTOR
15. MICRO SD CARD SLOT
16. DC 5V IN JACK
17. SPEAKER
18. BATTERY COMPARTMENT DOOR (AT BACK)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!