

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI  
VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL**

Komplexnější podporu získáte registrací svého produktu na webových stránkách [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě si můžete stáhnout z našich webových stránek [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu), přičemž se řiďte pokyny uvedenými na zadní straně této brožury.




**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví a bezpečnost.**

## POPIS PRODUKTU

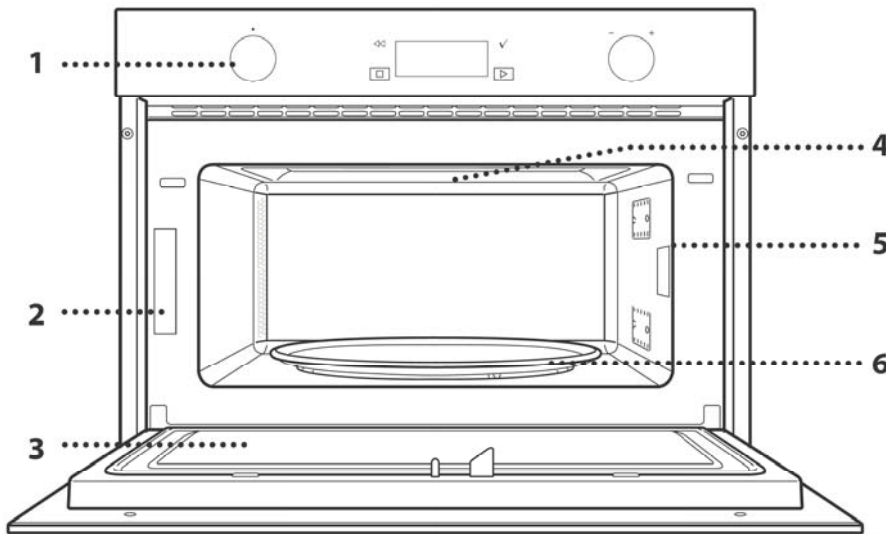

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek (neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Horní topné těleso / gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

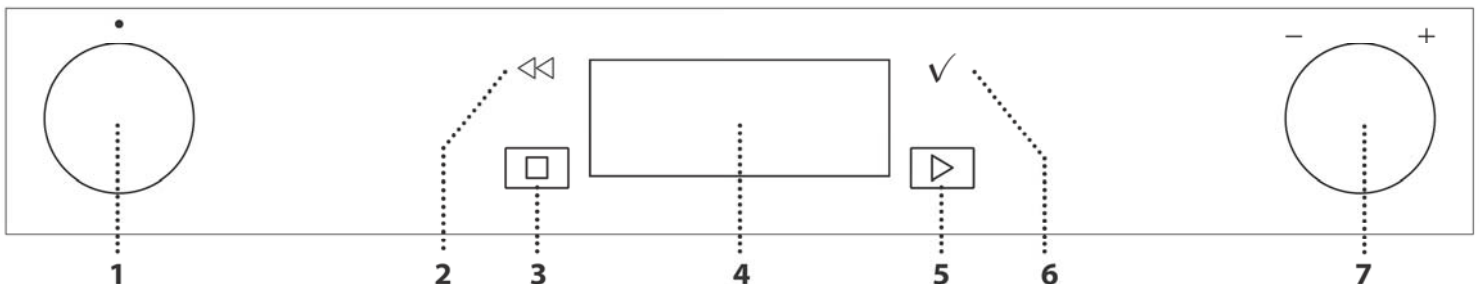

### 1. OVLADAČ VÝBĚRU

Pro zapínání trouby výběrem funkce. Chcete-li troubu vypnout, otočte jej do polohy „0“.

### 2. ZPĚT

Návrat na předcházející obrazovku. Umožňuje změnit nastavení v průběhu vaření.

### 3. STOP

Pro zastavení právě aktivní funkce v kterémkoli okamžiku

### 4. DISPLEJ

### 5. SPUŠTĚNÍ

Pro okamžitou aktivaci funkce.

### 6. POTVRZENÍ

Pro potvrzení vybrané funkce nebo nastavené hodnoty.

### 7. OVLADAČ NASTAVENÍ

Pro procházení nabídek a potvrzení nebo změnu nastavení.

Vezměte prosím na vědomí: Ovladače jsou zamačkávací. Stisknete-li je uprostřed, vyskočí ven.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## OTOČNÝ TALÍŘ




Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

Otočný talíř musí být vždy

použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.


## DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

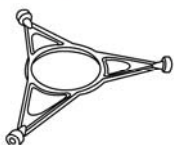

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře.

Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

## TALÍŘ CRISP

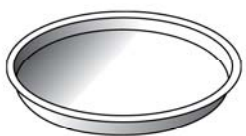

Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř „Crisp“ musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehřívat, a to použitím speciální


funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.

## RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

## ROŠT

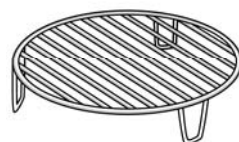

Ten vám umožní umístit jídlo blíže ke grilu, aby povrch pokrmu dokonale zezlátl.

Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných

## ploch. PAŘÁK



- Pro přípravu jídla v páře, jako
- ..... 1 jsou ryby nebo zelenina, umístěte potraviny do
  - ..... 2 košíku (2) a do spodní části pařáku (3) nalijte pitnou vodu (100 ml), aby bylo zajištěno
  - ..... 3 dostatečné množství vody pro tvorbu potřebného množství páry.

Přejete-li si připravovat jídla,

jako např. těstoviny, rýži, nebo obiloviny, umístěte je přímo na dno pařáku (košík není nutný) a přidejte adekvátní množství pitné vody, které odpovídá množství potraviny, kterou vaříte.

Pro dosažení co nejlepších výsledků přikryjte pařák dodaným víkem (1).

Pařák pokládejte vždy na otočný skleněný talíř a používejte jej pouze v kombinaci s příslušnými funkcemi určenými pro vaření nebo s mikrovlnami.

Dno pařáku bylo navrženo i pro použití v kombinaci se speciální funkcí „Smart clean“ (snadné čištění).

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

**Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.**

**Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.**

**Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.**

**Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevyasadili otočný talíř z jeho držáku.**

## FUNKCE

### 6<sup>th</sup> SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější teplotu a způsob přípravy, a to u všech druhů jídel.

#### 6<sup>th</sup> SENSE VAŘENÍ

Pro přípravu několika druhů jídel a potravin a snadné a rychlé dosažení optimálních výsledků.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
PEČENÉ BRAMBORY	200–1000
Potřete olejem nebo rozpuštěným máslem. Na horní straně brambor udělejte křížek a zalijte zakysanou smetanou a ochuťte podle svých preferencí	
ZELENINA	200–800
Nakrájejte na kousky. Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
MRAŽENÁ ZELENINA	200–800
Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
ZELENINA – KONZERVOVANÁ	200–600
Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě	
POPCORN	100
Sáček vždy pokládejte přímo na skleněný otočný talíř. Vždy připravujte jen jeden sáček	

#### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem „Crisp“.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
SMAŽ. BRAMBORY–ZMRAŽENÉ	200–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	
TENKÁ PIZZA–ZMRAŽENÁ	200–600
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
SILNÁ PIZZA–ZMRAŽENÁ	300–800
Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii	
KUŘECÍ KŘIDELKA–ZMRAŽENÁ	200–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	
ZMRAŽENÉ OBALOVANÉ PRSTY	100–500
Rozložte je rovnoměrně na talíř Crisp	
Požadované příslušenství: talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“	

#### 6<sup>th</sup> SENSE PÁRA

Pro vaření jídel v páře, jako je například zelenina nebo ryby, použijte pařák, který je součástí příslušenství. Rovnoměrně rozložte potraviny do koše pařáku a na jeho dno nalijte pitnou vodu (100 ml). Trouba automaticky vypočítá hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků. V počáteční fázi přípravy se bude tvořit pára tím, že se voda na dně pařáku začne vařit.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
KOŘEN. ZELENINA	150–500
ZELENINA	
MRAŽENÁ ZELENINA	
RYBÍ FILETY	
KUŘECÍ ŘÍZKY	
OVOCE	

Požadované příslušenství: Pařák

#### JET DEFROST

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Pro dosažení co nejlepších výsledků pokládejte jídlo vždy přímo na skleněný otočný talíř.

##### ROZMRAZENÍ PEČIVA DO KŘUPAVA

Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožní rozmrazit chléb. Díky kombinaci technologií rozmrazování a úpravy dokřupava bude váš chléb chutnat jako čerstvě upečený. Tuto funkci používejte k rychlému rozmrazení a nahřátí mražených žemlí, baget a croissantů. Tato funkce vyžaduje použití talíře Crisp.

JÍDLO	HMOTNOST
ROZMRAZENÍ PEČIVA DO KŘUPAVA	50–500 g
MASO	100 g – 2,0 kg
DRŮBEŽ	100 g – 2,5 kg
RYBY	100 g – 1,5 kg
ZELENINA	100 g – 2,0 kg
CHLÉB	100 g – 1,0 kg

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!