



Xiaomi Roborock Sweep One S50 / S55

Robotický vysavač

Uživatelský manuál

Zařízení a aplikace obsahuje uživatelské rozhraní v anglickém jazyce.

Dovozce

Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10

www.xiaomi-czech.cz

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zařízení vypnuto a odpojeno ze zásuvky.
- Nepoužívejte vlhké prostředky (látka, houbička...) ani kapaliny k čištění žádné části výrobku.
- Nepoužívejte mopovací modul na kobercích.
- Používejte výrobek podle návodu. Zodpovědnost za jakékoliv poškození či ztráty způsobené nesprávným použitím nese uživatel.

BATERIE A NABÍJENÍ

- Pro dobíjení baterie používejte pouze originální napájecí jednotku Roborock CDZ02RR dodávanou s přístrojem.
- Nezkoušejte demontovat, opravovat nebo měnit baterii nebo nabíječku.
- Udržujte nabíječku mimo zdroje tepla (topné desky, radiátory...)
- Před likvidací je třeba vyjmout baterii
- Při demontáži baterie musí být přístroj odpojen od el. sítě
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat. Nevychazte ji s běžným odpadem ale odevzdejte recyklační organizaci.
- Některé kontakty nabíječky vlhkými prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ZÁRUČNÍ INFORMACE

Výrobce poskytuje záruku v souladu s právními předpisy zákazníkoví vlastní zemi s minimem 1 roku (Německo: 2 roky), počínaje datem, kdy byl spotřebič koncovému zákazníkovi prodán. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování. Opravy v záruce smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při uplatnění nároků na záruku musí být předložen původní nákupní doklad (s datem nákupu).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Běžné opotřebení
- Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství
- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
- Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojení k nevhodnému síťovému napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci
- Částečné nebo celé demontování spotřebiče

Bezpečnost laseru

Laserový snímač vzdálenosti tohoto produktu splňuje normy pro laserové výrobky třídy I. v IEC 60825-1:2014 a nevytváří nebezpečné laserové záření

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

OMEZENÍ

- Tento výrobek je určen pouze k čištění vnitřních podlah, nepoužívejte jej venku (např. otevřená terasa), na jakémkoli povrchu místo země (např. pohovka), nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte výrobek na zvednutých plochách bez bariér (např. podlaha podkrovy, otevřená terasa a povrchy nábytku)
- Nepoužívejte výrobek, pokud je teplota vyšší než 40 °C nebo nižší než 4 °C, nebo je na podlaze kapalná nebo lepkavá látka.
- Před použitím výrobku schovejte kabely a dráty na zemi, abyste se vyhnuli namotání když čistíte pracuje.
- Chcete-li zabránit zablokování čističe během práce a poškození vašich cenností způsobené mírnými pády. Prosím odstraňte z podlahy předměty, které by je mohli strhnout nebo čistič zablokovat, igelitové tašky apod.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou kapacitou fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem ohledně používání spotřebiče zodpovědnou osobou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby jste se ujistili že si nehrají s přístrojem .

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud podléhají dohledu nebo chápající používání spotřebiče bezpečným způsobem. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba uživatele nesmí provádět děti bez dohledu (EU)
- Věnujte prosím pozornost tomu, aby nástroje na čištění hlavních kartáčů byly mimo dosah dětí
- Neumisťujte na čistič žádné předměty (včetně dětí a domácích zvířat) bez ohledu na to zda je v provozu nebo není.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla od otvorů a pohyblivých částí
- Nepoužívejte čistič na žádné hořící předměty (například hořící cigaretový nedopalek)
- Nepoužívejte čistič na plyšových kobercích (čisticí prostředek nemusí fungovat dobře u některých koberců)
- Nepoužívejte čistič k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (jako jsou dekorace, sklo a nehty)
- Nepřenášejte čistič za čepičkou na laserovém snímači vzdálenosti, kryt hlavní jednotky nebo vyrovnávací paměť.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
- Při přepravě se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Doporučujeme použít originální balení.
- Pokud přístroj dlouhodobě nepoužíváte, uložte jej na suchém a chladném místě po úplném nabití a vypnutí. Nabíjezte jej minimálně každé tři měsíce, abyste se vyhnuli úplnému vybití baterie.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Toto označení označuje že výrobek nesmí být likvidován s ostatními odpady z domácnosti v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, zodpovědně jej recyklujte k podpoře opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vyhodit použité zařízení, odevzdejte jej do sběrných systémů nebo kontaktujte maloobchod, kde byl výrobek zakoupen. Mohou produkt převzít a odevzdat jej k recyklaci.

Tabulka chyb robotického vysavače	
Předmět	Chyba
Hlavní jednotka	Selhání funkcí uvedených v příručce
	Selhání zapnutí
	Porucha hlavního, bočního kartáče, ventilátoru nebo hlavního kola
Nabíjecí stanice	Selhání nabíjení hlavní jednotky
Napájecí kabel	Selhání přívodu proudu do nabíječky



PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hlavní jednotka

Čištění zap/vyp

- Krátký stisk začne čištění
 - Dlouhý stisk vypne
- Světelný indikátor
- Bílý: nabití >20%
 - Černý: <20%
 - Pomalu bliká = nabíjí
 - Červeně bliká = chyba

Čištění místa

- Krátký stisk začne čištění


Dobíjení

- Krátký stisk pošle zařízení do nabíječky

(Stisk zastaví ostatní operace)

Reset Wifi

- Stiskněte čištění místa a dobíjení současně na 3s

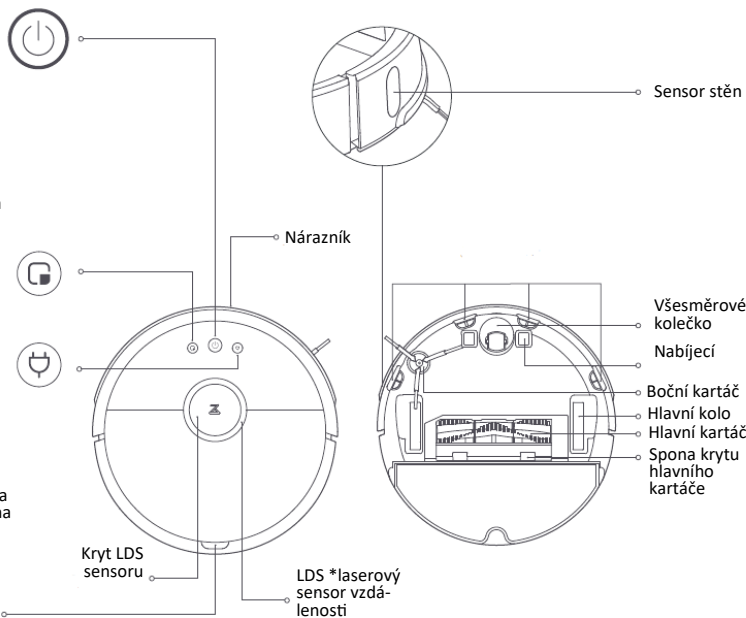

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!