


## Návod k obsluze

# Digitální skleněná čajová a rychlovarná konvice Deluxe WK 3479

Milá zákaznice, milý zákazníku,

dovolujeme si Vám popřát mnoho zábavy s kvalitním produktem naší firmy SEVERIN a zároveň poděkovat za Vaši důvěru v něj.

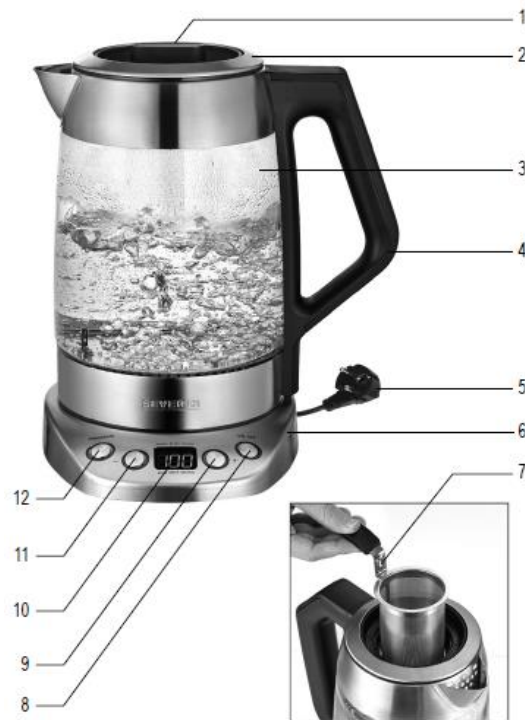

Milá zákaznice, milý zákazníku,

před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtete tento návod a ponechtejte si jej pro případ pozdější potřeby.

Výrobek smí používat pouze způsobilé a odpovědné osoby.

### Bezpečnostní pokyny

**Nebezpečí pro určité skupiny lidí** Pro děti a lidi se zdravotním omezením existuje zvýšené riziko poranění:

- Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměly.
- Čištění a údržbu výrobku nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jim je 8 let a více a jsou pod dozorem.
- Děti mladší než 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho přípojovacího kabelu.
- Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
- Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože je výrobek napájený z elektrické sítě, musí být dodržovány následující pokyny, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem:

- Před uvedením do provozu zkontrolujte celý výrobek včetně jeho přípojovacího kabelu se zástrčkou a případného příslušenství, zda neobsahují vady a poškození, které by mohly ovlivnit bezpečnost jeho používání. Pokud výrobek například spadl na zem nebo byl odpojený ze sítě taháním za kabel, zevnějšku nemusí být zřejmě žádné viditelné poškození. V takovém případě výrobek nezprovazňte.
- Výrobek připojujte pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku výrobku.
- Z důvodu vysokého napětí nesmí být výrobek používán s prodlužovacím kabelem.
- Zástrčku vytáhněte:
  - po každém použití,
  - při poruchách během provozu,
  - před každým čištěním.
- Přípojovací kabel nevytahujte ze zásuvky taháním, vytáhněte ho uchopením za zástrčku.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Elektrický kontakt v základně výrobku musí být chráněn před stříkající vodou.
- Konvice ani základna nesmí být nikdy ponořené do tekutin, ani čištěné pod tekoucí vodou.
- Konvici lze používat pouze s příslušnou základnou, žádnou jinou.
- Konvici ze základny sundávejte nebo na ni dávejte pouze v případě, že je výrobek vypnutý.

### Nebezpečí popálení a opaření

- Vnější povrchy výrobku jsou během provozu i po něm horké.
- Konvici používejte pouze s čistou vodou a pod dohledem. Bezpodmínečně dodržujte rysky, označující minimální a maximální množství naplnění vodou: **MIN** (0,5 l) a **MAX** (1,5 l pro přípravu čaje nebo 1,7 l pro ohřev vody). Jestliže byste do konvice nalili více vody, mohla by z ní vroucí voda vystříknout.
- Dávejte pozor také na unikající páru z oblasti víka a při používání se konvice dotýkejte pouze za její rukojeť.
- Víko musí být během ohřevu vody a při jejím vylévání zavřené.
- Pokud je konvice ještě teplá, nesmí být naplněna studenou vodou. Mohlo by dojít k prasknutí skla!

## Nebezpečí nedostatečné hygieny

V důsledku nedostatečné hygieny se mohou tvořit choroboplodné zárodky:

- Před uvedením do provozu a po každém použití výrobek důkladně umyjte.
- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte výrobek vychladnout.
- Z výrobku pravidelně odstraňujte vodní kámen a v případě potřeby konvici vyčistěte vlhkým hadříkem.
- Informace o čištění naleznete v kapitole *Čištění a údržba*.

## Nebezpečí poškození výrobku

Používání výrobku k jinému než k tomu určenému účelu může mít za následek jeho poškození:

- Výrobek nechte vždy nejprve vychladnout, až poté do něj nalijte čerstvou vodu.
- Výrobek používejte pouze na rovném, suchém, neklouzavém a teplovzdorném podkladu, který navíc nereaguje s gumovými nožičkami výrobku.
- Výrobek nesmí být během provozu umístěn pod závěsné skříňky, protože by se na nich mohla srážet pára.
- Kabel nenechávejte viset volně dolů.
- Připojovací kabel nesmí být ohnutý nebo přivřený. Připojovací kabel ani samotný výrobek nesmějí být vystaveny vnějšímu působení horka.

## Účel výrobku

- Výrobek slouží výhradně pro ohřívání čisté a čerstvé pitné vody, sloužící pak pro přípravu horkých nápojů.
- Každé jiné než výše popsané použití znamená nedodržení účelu, ke kterému byl výrobek zhotovený, a může tak vést k těžkým zraněním nebo věcným škodám.
- Výrobek je určený k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například:
  - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech,
  - v zemědělských provozech,
  - zákaznicky v hotelech, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních,
  - v penzionech typu nocleh se snídaní.
- Výrobek používejte pouze pod dohledem.
- Zneužívání výrobku může způsobit zranění!

**Poškozený výrobek** Používání poškozeného výrobku může vést ke zraněním nebo věcným škodám:

- Před každým použitím výrobek zkontrolujte, zda není poškozený. Poškozený výrobek nesmí být používán.
- V případě poškození kontaktujte telefonicky nebo emailem náš zákaznický servis (viz níže v návodu).
- Opravy výrobku a jeho připojovacího kabelu smí provádět pouze náš zákaznický servis.

## Složení výrobku

1. Odnímatelná část víka
2. Víko
3. Konvice
4. Rukojeť
5. Připojovací kabel se zástrčkou
6. Základna
7. Čajový filtr

## Displej

8. Tlačítko **ON/OFF**
9. Tlačítko **+**
10. Displej
11. Tlačítko **–**
12. Tlačítko **PROGRAM**

## Ochrana proti přehřátí

Pevně zabudovaný regulátor teploty chrání topné těleso proti přehřátí, pokud by nedopatřením došlo k zapnutí konvice bez přítomnosti vody, nebo v případě, že by bylo dno konvice pokryto vodním kamenem. Pokud by výše zmíněné případy nastaly, výrobek by nešlo zapnout. Před dalším použitím je pak potřeba ho nechat vychladnout, případně z něj odstranit vodní kámen.

## Automatické vypnutí

- Výrobek se automaticky vypne cca 15 minut po posledním použití, pokud se ovšem nenachází v režimu udržení teploty.
- Jestliže zvolíte funkci udržení teploty, výrobek se vypne za cca 30 minut.

## Před prvním uvedením do provozu

- Výrobek vybalte a odstraňte z něj veškerý obalový materiál a nálepky.
- Z hygienických důvodů první převařenou vodu z konvice se vsazeným čajovým filtrem vylijte.

## Obsluha

### Funkce „Be-Silent“

- Stisknutím tlačítka **PROGRAM** po dobu delší než 3 vteřiny se deaktivují zvukové signály.
- Zvukové signály aktivujete opět stisknutím stejného tlačítka po dobu delší než 3 vteřiny nebo vytažením zástrčky ze zásuvky.

## Displej

### Tlačítko **ON/OFF**

Tímto tlačítkem výrobek zapnete nebo vypnete.

### Tlačítko **PROGRAM**

Tímto tlačítkem lze zvolit jeden ze tří programů:

Stiskněte 1x:

Čajový program: Na displeji se zobrazí zvolený čajový program (1–5) a u zvoleného druhu čaje se rozsvítí světelná kontrolka.

Stiskněte 2x:

Manuální program přípravy čaje: Na displeji se zobrazí zvolená teplota.

Stiskněte 3x:

Manuální program přípravy čaje: Na displeji se zobrazí zvolená doba louhování v minutách (01–15).

## Všeobecné informace

- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí aktuální teplota vody v konvici ( $\geq 20$  °C). Výrobek se nachází v režimu standby a je připravený k použití.
- Pokud konvice není umístěna na základně, na displeji se zobrazí symbol závady **E**.
- Pokud zvolíte teplotu nižší než 100 °C, voda se bude ohřívat v intervalech, aby nedošlo k překročení zvolené teploty.
- Jestliže zvolíte teplotu, která je nižší než teplota vody v konvici, nelze výrobek spustit a zazní tři zvukové signály.
- Nelze zvolit teploty nižší než 40 °C.

## Ohřev vody

- Konvici sundejte ze základny, odnímatelnou část víka uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček (**UNLOCK**) a odeberte ji.

- Do konvice nalijte požadované množství vody. Dodržujte, prosím, rysky **MIN** a **MAX** pro minimální (0,5 l) a maximální (1,7 l pro ohřev vody) množství vody.
- Odnímatelnou část víka nasadte zpět a uzavřete otočením ve směru hodinových ručiček tak, aby bylo její uzavření slyšet (**LOCK**).
- Konvici položte zpět na základnu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zazní zvukový signál a na displeji se nejprve zobrazí **C** a poté aktuální teplota vody v konvici.
- Stiskněte dvakrát tlačítko PROGRAM. Na displeji se zobrazí **80**. Pomocí tlačítka + nebo – zvolte požadovanou teplotu. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Tlačítko **ON/OFF** se rozsvítí červeně.
- Výrobek ohřeje vodu na zvolenou teplotu.
- Jakmile voda dosáhne zvolené teploty, ohřev se vypne, zazní tři zvukové signály a na displeji se zobrazí aktuální teplota vody.
- Výrobek přejde do režimu udržení teploty. Tlačítko PROGRAM se rozsvítí modře.
- Ohřev vody lze kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
- Konvici sundejte ze základny a až poté z ní vodu nalívejte.
- Víko musí zůstat při nalévání zavřené, aby z konvice nevystoupala horká pára.
- Po použití konvice vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Případnou zbylou vodu z konvice vylijte.

#### Funkce rychlého varu & přípravy čaje

Jestliže konvici postavíte na základnu a poté stisknete tlačítko **ON/OFF**, voda se ohřeje na 100 °C a v Čajovém programu bude automaticky zvolen program pro přípravu bylinného čaje.

Dvojnásobným stisknutím tlačítka **ON/OFF** se výrobek opět přepne do režimu standby.

#### Příprava čaje – všeobecné pokyny

##### Příprava výrobku

- Konvici sundejte ze základny, odnímatelnou část víka uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček (**UNLOCK**) a odeberte ji. Vyjměte čajový filtr.
- Do konvice nalijte požadované množství vody. Dodržujte, prosím, rysky **MIN** a **MAX** pro minimální (0,5 l) a maximální (1,5 l pro přípravu čaje) množství vody. Odnímatelnou část víka nasadte zpět.
- Čajový filtr naplňte požadovaným množstvím čaje.
- Pro ohřev vody zvolte Čajový nebo Manuální program.

##### Vložení čajového filtru

- Jakmile bude voda ohřátá a zazní tři zvukové signály, odnímatelnou část víka uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček a odeberte ji. **Buďte přitom obzvláště opatrní a dávejte pozor na unikající páru! Případně použijte kuchyňské chňapky!**
- Čajový filtr dejte do konvice. Přitom si všimněte drážky ve víku konvice a rukojeť čajového filtru umístěte stejným směrem jako je rukojeť konvice.
- Nasadte odnímatelnou část víka a čaj louhujte buď pomocí Čajového nebo Manuálního programu. Filtr odeberte a opatrně položte na teplotzdorný povrch.
- Odnímatelnou část víka nasadte zpět na konvici a uzavřete otočením ve směru hodinových ručiček.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

##### Příprava čaje pomocí Čajového programu

- Připravte výrobek podle postupu v kapitole *Příprava čaje – všeobecné pokyny*.
- Stiskněte tlačítko PROGRAM. Na displeji se zobrazí **1** a rozsvítí se modré LED světlo.
- Pomocí tlačítka + nebo – zvolte konkrétní program pro přípravu druhu čaje, který chcete vyluhovat. U zvoleného druhu čaje se na displeji zobrazí světelná kontrolka, na displeji se rovněž zobrazí příslušné číslo programu (1–5).
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
- Výrobek ohřeje vodu na zvolenou teplotu.
- Jakmile voda dosáhne zvolené teploty, ohřev se vypne, zazní tři zvukové signály a na displeji se zobrazí doba louhování.

##### Čajový program – Doba louhování a teploty

Optimální doba louhování závisí na druhu čaje a osobních nárocích na jeho chuť.

V Čajovém programu jsou přednastaveny následující teploty a doby louhování:

**1 HERBAL** Bylinný čaj: 100 °C 6 min.

**2 BLACK** Černý čaj : 100 °C 3 min.

**3 OOLONG** Oolong : 90 °C 3 min.

**4 WHITE** Bílý čaj : 80 °C 3 min.

**5 GREEN** Zelený čaj: 70 °C 3 min.

- Podle postupu v kapitole *Příprava čaje – všeobecné pokyny* do konvice vložte čajový filtr.
- Aktivujte přednastavenou dobu louhování stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Jestliže chcete zvolit jinou dobu louhování, navolte ji pomocí tlačítka + nebo – a potvrďte tlačítkem **ON/OFF**. Probíhající louhování na displeji symbolizuje světelná kontrolka u slova **BREWING**. Tlačítko **ON/OFF** svítí červeně.
- Během louhování se podle potřeby voda ohřívá na zvolenou teplotu.
- Na konci louhování zazní tři zvukové signály a výrobek se přepne do režimu udržení teploty.
- Odeberte čajový filtr podle postupu v kapitole *Příprava čaje – všeobecné pokyny*.

##### Příprava čaje pomocí Manuálního programu

- Připravte výrobek podle postupu v kapitole *Příprava čaje – všeobecné pokyny*.
- Stiskněte dvakrát tlačítko PROGRAM. Na displeji se zobrazí **80** a rozsvítí se modré LED světlo.
- Pomocí tlačítka + nebo – zvolte požadovanou teplotu.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
- Výrobek ohřeje vodu na vybranou teplotu.
- Jakmile voda dosáhne zvolené teploty, ohřev se vypne, zazní tři zvukové signály a režim udržení teploty se aktivuje. Tlačítko PROGRAM svítí modře.
- Podle postupu v kapitole *Příprava čaje všeobecně* do konvice vložte čajový filtr.
- Pro výběr individuální doby louhování jednou stiskněte tlačítko PROGRAM. Na displeji se zobrazí **01**. Poté pomocí tlačítka + nebo – vyberte požadovanou dobu louhování (nejvýše 15 minut).
- Doby louhování aktivujete stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Probíhající louhování na displeji symbolizuje světelná kontrolka u slova **BREWING**. Tlačítko **ON/OFF** svítí červeně. Během louhování se podle potřeby voda ohřívá na zvolenou teplotu.
- Na konci louhování zazní tři zvukové signály a výrobek se přepne do režimu udržení teploty.
- Odeberte čajový filtr podle postupu v kapitole *Příprava čaje – všeobecné pokyny*.

##### Funkce udržení teploty

- Výrobek je vybavený funkcí pro udržení teploty vody.
- Po ohřevu vody nebo na konci louhování výrobek automaticky udržuje teplotu vody po dobu cca 30 minut. Tlačítko PROGRAM svítí modře.
- Jakmile konvici odeberete ze základny, funkce udržení teploty automaticky skončí.
- Funkci udržení teploty lze ukončit stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!