




- CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- SK INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA
- RO PLITĂ CU INDUCȚIE
- PL INDUKCYJNA PŁYTA GRZEWCZA
- HR INDUKCIJSKO KUHALIŠTE
- SL INDUKCIJSKE KUHALNA PLOŠČ
- EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
- TR İNDÜKSİYONLU OCAK
- BG ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ
- AR موقد يعمل بالحث

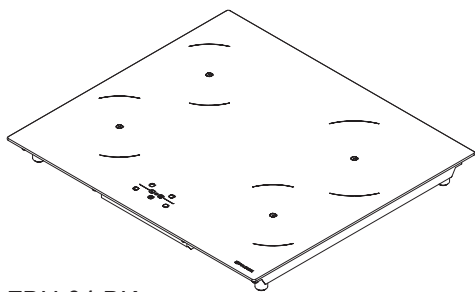


FBH 64 BK

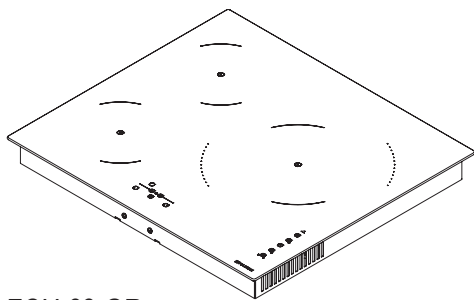


FCH 63 GR

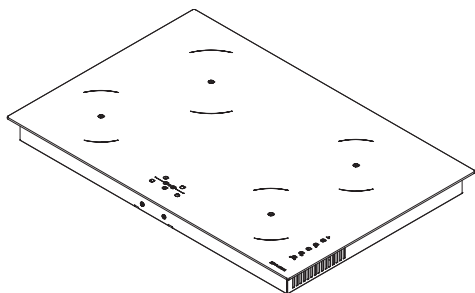

FBH 84 BK
FCH 84 GR

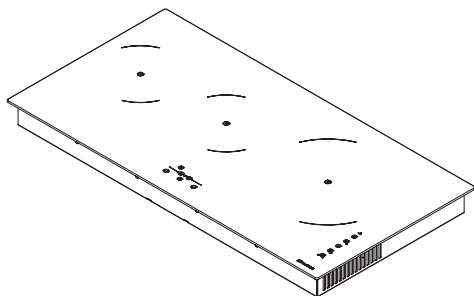

FBH 83 BK
FCH 83 GR

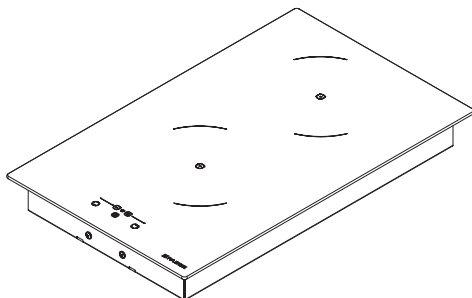

FBH 32 BK

CS	NÁVOD PRO UŽIVATELE	3
SK	NÁVOD NA OBSLUHU	18
RO	MANUAL DE UTILIZARE	33
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	48
HR	KORISNIČKI PRIRUČNIK	63
SL	NAVODILO ZA UPORABO	78
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ	93
TR	KULLANIM KILAVUZU	108
BG	РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	123
AR	دليل المستخدم	138

CS O tomto návodu

Tento návod pro uživatele je určen pro několik modelů daného zařízení. Proto se může stát, že některé z popisovaných vlastností a funkcí nejsou u vašeho konkrétního modelu k dispozici.

Společnost Faber si vyhrazuje právo provádět úpravy svých produktů bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou správné v okamžiku vydání.

- ▶ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod pro uživatele.
- ▶ Uschovejte návod pro uživatele.
- ▶ Zařízení popisované v tomto návodu pro uživatele používejte pouze k určenému účelu.

Symbol	Význam
	Výstražný symbol. Výstraha před nebezpečím zranění.
▷	Úkony v bezpečnostních a výstražných upozorněních, jejichž účelem je předejít zranění nebo škodě.
▶	Krok úkonu. Určuje úkon, který se má provést.
■	Výsledek. Výsledek jednoho nebo více kroků úkonu.
✓	Předpoklad, který musí být splněn před provedením následujícího úkonu.

Určený účel

Tato varná deska je určena výhradně k neprofesionálnímu použití v domácím prostředí.

Varná deska byla navržena tak, aby nabízela profesionální výkon v domácnosti. Jedná se o značně všestranný spotřebič umožňující snadný výběr různých způsobů přípravy pokrmů.


Bezpečnostní informace

- ▷ Před prvním použitím spotřebiče si přečtete návod k obsluze.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za případné škody v důsledku nesprávné instalace a nesprávného, nevhodného nebo nerozumného používání.

V zájmu zajištění bezpečného a efektivního provozu tohoto elektrického zařízení:

- ▷ Obracejte se pouze na autorizovaná servisní střediska.
- ▷ Neupravujte žádné vlastnosti tohoto zařízení.

 Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, bez dozoru nebo poučení s ohledem na používání spotřebiče ze strany osob, odpovědných za jejich bezpečnost. Děti mohou používat spotřebič pouze pod dozorem dospělých osob, aby bylo možné zabránit tomu, že si nebudou hrát se spotřebičem.

Toto zařízení není hračka.

- ▷ Zabraňte přístupu dětí k zařízení a obalovému materiálu.
- ▷ Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení.
- ▷ Nedovolte dětem hrát si se zařízením.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!