

Návod na varnou desku

FCH 64

## RADY A DOPORUČENÍ

Návod k použití se týká několika modelů tohoto spotřebiče.

Níže najdete popis jednotlivých dílů, které se týkají konkrétní varné desky.

CZ



## INSTALACE

- Prosím, přečtěte si pozorně tento návod. Uchovejte si pokyny pro instalaci a návod k použití na bezpečném místě, stejně tak i doklady o spotřebiči pro pozdější použití.
- Zkontrolujte důkladně spotřebič po vyjmutí z obalu. Pokud se spotřebič při přepravě poškodil, nezapojte jej do elektrické sítě a ihned kontaktujte dodavatele.

## UPOZORNĚNÍ!

Během instalace nechte vždy volný prostor kvůli ventilaci (viz obrázky).

- Spotřebič musí být nainstalován podle návodu k použití.

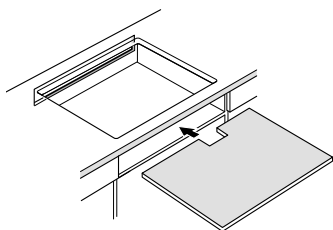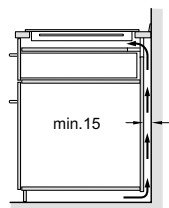

- Při instalaci nad zásuvku nebo troubu vložte samostatný panel pod varnou desku; po instalaci nesmí být spodní část výrobku přístupná
- V případě instalace varné desky do nízkého podstavce tento samostatný panel nevkládejte.

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Musí být použit pouze pro přípravu pokrmů. Spotřebič musí být během provozu pod dohledem. Používejte jej pouze uvnitř místnosti.
- Spotřebič ničím nezakrývejte. Mohlo by dojít k jeho přehřátí, nebo ke vzplanutí a následnému poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte nevhodné dětské bezpečnostní kryty nebo kryt na varnou desku. Mohlo by dojít k nehodě.
- Tato indukční varná deska není určena k provozu s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Opravy spotřebiče jsou nebezpečné. V případě poškození přívodního kabelu je nutné jej ihned vyměnit – opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- \*Pokud je spotřebič nefunkční, odpojte jej od elektrické sítě nebo vypněte jistič v pojistkové skříni. Kontaktujte servis.
- Nepoužívejte žádné vysokotlaké či parní čističe, mohly by způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nefunkční spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy jej nezapínejte do elektrické sítě. Vypněte jistič v pojistkové skříni. Kontaktujte servis.
- Pokud se na sklokeramické varné desce objeví jakékoliv defekty (např. praskliny), mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Ihned vypněte jistič v pojistkové skříni.

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Tato varná deska je určena pro indukční ohřev a pouze pro domácí použití.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič pro jiné účely, než k jakým je určen.
- Horký olej a jiné tuky se mohou velmi rychle vznítit. Proto nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Nikdy nepoužívejte vodu k uhašení hořícího oleje nebo tuku. Ihned vypněte varnou desku a uhasťte plameny použitím pokličky nebo nějakými nehořlavými materiály apod.
- Varná deska se velmi rychle zahřívá. Nikdy na ni nepokládejte žádné hořlavé předměty. Nenechávejte žádné předměty na varné desce. Neskladujte hořlavé předměty ani spreje v blízkosti varné desky anebo v zásuvkách skříňek poblíž varné desky.
- Po každém použití vždy varnou desku vypněte. Nečekejte na to, až se varná deska po odejmutí nádob vypne automaticky.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8. let, dále osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či bez potřebných znalostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost nezajistí dozor nebo poučení o používání přístroje.

### UPOZORNĚNÍ !

Kovové předměty na varné desce se velmi rychle zahřívají. Nikdy nedávejte na varnou desku kovové předměty (například nože, vidličky, lžíce, pokličky atd.).

### ÚDRŽBA

- Před čištěním varné desky je nutné ji nejdříve odpojit od elektrické sítě.
- Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro indukční vaření.
- Nejlepší způsob, jak odstranit různé nečistoty, je použití skleněné škrabky.
- \* Dodržujte pokyny výrobce.
- Používejte výhradně čisticí prostředky určené pro varné desky.
- Dodržujte informace na obalu každého výrobku.

### NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁDOBY VYROBĚNÉ Z:

- běžné tenké oceli
- skla
- kameniny
- mědi
- hliníku

Symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad a musí být odevzdán na určená sběrná místa, kde elektrické a elektronické výrobky ekologicky zlikvidují. Tím, že zajistíte, že tento výrobek bude správně zlikvidován, pomůžete tím předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!