

EN


CZ

SK

# Návod k obsluze

**MORA**

IM535

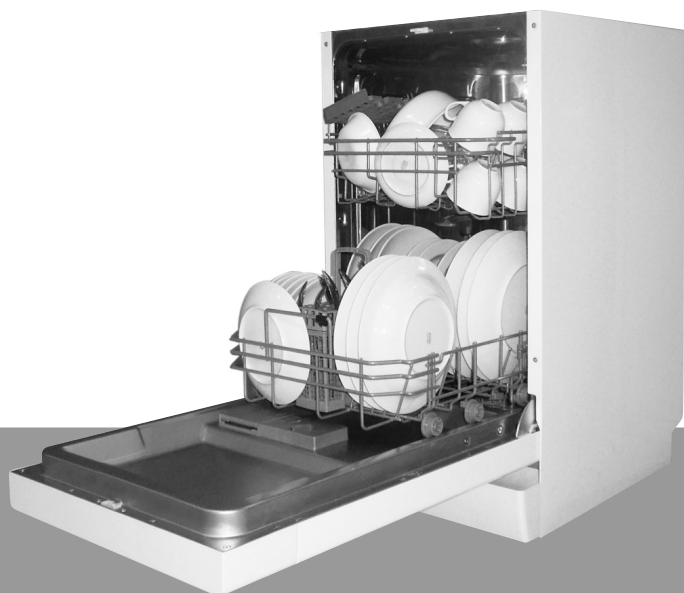




# Rychlý návod k obsluze

Podrobné postupy obsluhy najdete v jednotlivých kapitolách návodu.

Zapnutí spotřebiče	Spotřebič se zapíná stiskem tlačítka hlavního vypínače (Power) a otevřením dvířek.						
Naplnění dávkovače mycího prostředku	<p><b>Oddíl A:</b> Při každém cyklu mytí.</p> <p><b>Oddíl B:</b> Pouze u programů s předmytím. (Řiďte se pokyny!)</p>						
Kontrola hladiny oplachovacího prostředku	<p><b>Mechanický ukazatel C.</b> Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu.</p>						
Kontrola hladiny regenerační soli	<p>(Pouze u modelů se systémem změkčování vody.) Případná elektrická kontrolka na ovládacím panelu. Pokud na ovládacím panelu není kontrolka nízkého stavu regenerační soli (u některých modelů), dá se nutnost doplnění soli do změkčovače odhadnout podle počtu cyklů, po které byla myčka v provozu.</p>						
Naplnění košů	Případně větší zbytky jídla je nutné seškrábnout. Zbytky připáleného jídla na pánvích a kastrolech změkčete a potom naplníte koše. Viz pokyny k plnění myčky.						
Výběr programu	Opakovaným stiskem tlačítka Program vyberte příslušný program. (Viz oddíl nazvaný Pokyny k obsluze.)						
Spuštění myčky	Zavřete dvířka, otevřete přívod vody. Přístroj se spustí asi za 10 vteřin.						
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="87 930 308 1050"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna programu</li> </ul> </td> <td data-bbox="308 930 1041 1050"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Běžící cyklus lze změnit pouze krátce po spuštění. Mycí prostředek se totiž jinak uvolní a voda se vypustí. Pokud k tomu dojde, je nutné dávkovač mycího prostředku doplnit.</li> <li>• 2. Stiskněte tlačítko programu na více než 3 sekundy pro stornování běžícího programu.</li> <li>• 3. Zvolte nový program.</li> <li>• 4. Myčku znovu spusťte</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1058 308 1145"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidání zapomenutého nádoby do myčky</li> </ul> </td> <td data-bbox="308 1058 1041 1145"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Pootevřete dveře</li> <li>• 2. Dveře můžete otevřít naplno, jakmile ostříkovací ramena přestanou pracovat.</li> <li>• 3. Zavřete dveře, myčka začne opět pracovat po 10 sekundách</li> <li>• 4. Dvířka zavřete. Myčka se opět spustí asi za 10 vteřin.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1153 308 1217"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnutí přístroje během cyklu mytí</li> </ul> </td> <td data-bbox="308 1153 1041 1217"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jestliže přístroj během cyklu mytí vypnete, při opětovném spuštění znovu zvolte požadovaný cyklus mytí a myčku obsluhujte v souladu s původním zapnutým stavem.</li> </ul> </td> </tr> </table>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna programu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Běžící cyklus lze změnit pouze krátce po spuštění. Mycí prostředek se totiž jinak uvolní a voda se vypustí. Pokud k tomu dojde, je nutné dávkovač mycího prostředku doplnit.</li> <li>• 2. Stiskněte tlačítko programu na více než 3 sekundy pro stornování běžícího programu.</li> <li>• 3. Zvolte nový program.</li> <li>• 4. Myčku znovu spusťte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidání zapomenutého nádoby do myčky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Pootevřete dveře</li> <li>• 2. Dveře můžete otevřít naplno, jakmile ostříkovací ramena přestanou pracovat.</li> <li>• 3. Zavřete dveře, myčka začne opět pracovat po 10 sekundách</li> <li>• 4. Dvířka zavřete. Myčka se opět spustí asi za 10 vteřin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnutí přístroje během cyklu mytí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jestliže přístroj během cyklu mytí vypnete, při opětovném spuštění znovu zvolte požadovaný cyklus mytí a myčku obsluhujte v souladu s původním zapnutým stavem.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna programu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Běžící cyklus lze změnit pouze krátce po spuštění. Mycí prostředek se totiž jinak uvolní a voda se vypustí. Pokud k tomu dojde, je nutné dávkovač mycího prostředku doplnit.</li> <li>• 2. Stiskněte tlačítko programu na více než 3 sekundy pro stornování běžícího programu.</li> <li>• 3. Zvolte nový program.</li> <li>• 4. Myčku znovu spusťte</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidání zapomenutého nádoby do myčky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Pootevřete dveře</li> <li>• 2. Dveře můžete otevřít naplno, jakmile ostříkovací ramena přestanou pracovat.</li> <li>• 3. Zavřete dveře, myčka začne opět pracovat po 10 sekundách</li> <li>• 4. Dvířka zavřete. Myčka se opět spustí asi za 10 vteřin.</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnutí přístroje během cyklu mytí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jestliže přístroj během cyklu mytí vypnete, při opětovném spuštění znovu zvolte požadovaný cyklus mytí a myčku obsluhujte v souladu s původním zapnutým stavem.</li> </ul>						
Vypnutí spotřebiče	Po skončení cyklu mytí se 8x ozve bzučák myčky a myčka se poté vypne. Spotřebič se vypíná stiskem tlačítka Power.						
Zavření přívodu vody, vyprázdnění košů	Pozor: Před vyprázdněním myčky je třeba několik minut počkat (asi 15 minut), protože je ještě horké nádoby a náčiní je při manipulaci náchylnější k rozbití. Bude potom také lépe schnout. Přístroj vyprazdňujte od spodního koše.						



## ⚠ POZOR!

Dvířka otevřete opatrně. Z otevřených dvířek může unikat horká pára!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!