


GARMIN®

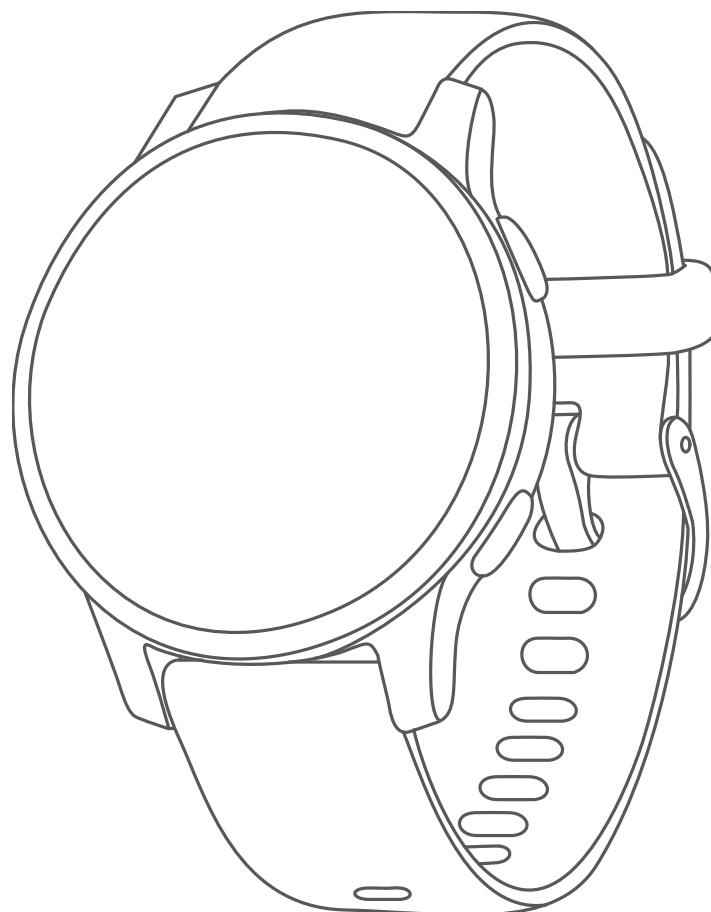

LEGACY SERIES

Návod k obsluze

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause® a Edge® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google, Inc. Apple®, iPhone® a iTunes® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Wi-Fi® je registrovaná ochranná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

M/N: A03558, M/N: A03618

Obsah

Úvod	1	Platby za nákupy prostřednictvím hodinek.....	10
Přehled zařízení.....	1	Přidání karty do peněženky Garmin Pay.....	10
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	1	Správa karet pro platby Garmin Pay.....	10
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky.....	2	Změna hesla pro funkci Garmin Pay...	11
Používání menu ovládacích prvků.....	2	Bezpečnostní a sledovací funkce... 11	
Ikony.....	3	Přidání nouzových kontaktů.....	11
Nastavení hodinek.....	3	Přidání kontaktů.....	11
Chytré funkce	3	Zapnutí a vypnutí detekce nehod.....	12
Párování se smartphonem.....	3	Žádost o pomoc.....	12
Připojené funkce.....	4	Funkce pro srdeční tep	12
Oznámení z telefonu.....	4	Sledování tepové frekvence na zápěstí.....	13
Aktivace oznámení Bluetooth.....	4	Nošení zařízení.....	13
Zobrazení oznámení.....	4	Tipy pro nepravdivá data srdečního tepu.....	13
Odpověď na textovou zprávu.....	5	Prohlížení doplňku srdečního tepu..	14
Příjem příchozího telefonního hovoru.....	5	Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep.....	14
Správa oznámení.....	5	Přenos dat o srdečním tepu do zařízení Garmin.....	14
Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu.....	5	Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu.....	15
Použití režimu Nerušit.....	5	Rozsahy srdečního tepu.....	15
Vyhledání telefonu.....	6	Nastavení zón srdečního tepu.....	15
Funkce Connect IQ.....	6	Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	15
Stahování funkcí Connect IQ.....	6	Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.....	16
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače.....	6	Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.....	16
Připojené funkce Wi-Fi.....	6	Pulzní oxymetr.....	16
Připojení k síti Wi-Fi.....	7	Získávání hodnot z pulzního oxymetru.....	16
Hudba	7	Změna režimu sledování pulzním oxymetrem.....	17
Připojení k jinému poskytovateli.....	7	Tipy pro případ chybných dat pulzního oxymetru.....	17
Stahování zvukového obsahu od poskytovatele třetí strany.....	7	Sledování aktivity	17
Odpojení od poskytovatele třetí strany.....	8	Automatický cíl.....	18
Stahování osobního zvukového obsahu.....	8	Používání výzvy k pohybu.....	18
Připojení sluchátek Bluetooth.....	8	Sledování spánku.....	18
Poslech hudby.....	8	Minuty intenzivní aktivity.....	18
Ovládací prvky přehrávání hudby.....	9	Minuty intenzivní aktivity.....	18
Garmin Pay	9		
Nastavení peněženky Garmin Pay.....	9		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!