



# PH-SB30

## **CENTRÁLNÍ TLAČÍTKO - VYSÍLAČ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty**

- prvek systému PocketHome®
- předává požadovanou teplotu vybraným prvkům na dobu od 30 minut do 24 hodin
- vhodné jako odchodové tlačítko (pro útlum), příchodové (pro komfort)


## POPIS

Vysílač PH-SB30 slouží pro centrální ovládání prvků systému PocketHome®. Stisknutím tlačítka jsou k jednotlivým prvkům předány informace o požadované teplotě a době, po kterou má být teplota udržována. PH-SB30 může ovládat buď všechny prvky systému nebo pouze prvky teplovodní (HD, HT, BHD, BHT, BP1, BP7).

Po naučení PH-SB30 do centrální jednotky\* (dále jen CJ) a nastavení parametrů, je možné tlačítko využít jako:

- a) **Odchodové tlačítko:** tlačítko instalujte u dveří, při odchodu z domu aktivaci zajistíte útlum systému na nastavený čas.
- b) **Pro komfort:** tlačítkem zvýšíte teplotu na nastavený čas
- c) **Topíte krbem s výměníkem:** tlačítkem dáte povel k otevření všech hlavíc, aby vytvořené teplo šlo do radiátorů.

### Obr.1 Jednotlivé části PH-SB30

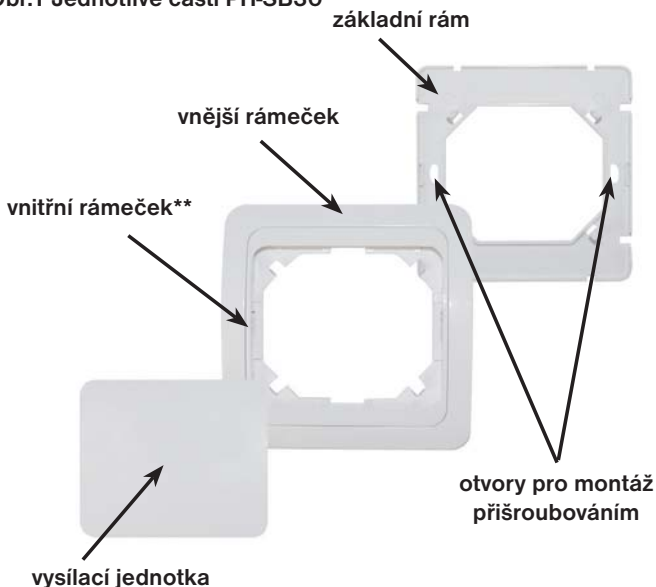

\* PH-CJ37 BT, PH-CJ37 GST od verze 10.05, PH-CJ38, PH-CJ39 a vyšší).

\*\* Lze libovolně měnit barvy vnitřního rámečku dle nabídky na [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz).

## Přilepením:


- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.3)
- 3) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.4)
- 4) samolepící pásky přilepte na základní rám (viz obr.5)
- 5) poté přilepte složený komplet vysílače na vybrané místo

## Přišroubováním:

- 1) vyberte vhodné místo (vyvarujte se míst viz Upozornění)
- 2) využijte instalační krabici nebo si na daném místě připravte otvory podle roztečí základního rámu (viz obr.1)
- 3) proveďte demontáž vysílací jednotky (viz obr.3)
- 4) přišroubujte základní rám na instalační krabici
- 5) odstraňte ochranný papírek mezi baterií a kontaktem (viz obr.4)
- 6) složte vnější a vnitřní rámeček a nasuňte je do základního rámu
- 7) zasaďte vysílací jednotku do složených rámečků (viz obr.1)

## Obr.2 Čelní a boční pohled

dotykové plochy

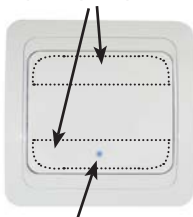

indikační LED

ultra tenký!




## Obr.3 Demontáž vysílací jednotky

vložte vhodný plochý nástroj do drážek ve vrchní části



vyjměte vysílací jednotku z rámečku

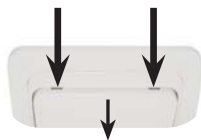

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!