

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Vážený spotřebiteli!

Sklokeramický vaříč k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí znovu předělat (recyklovat), deponovat nebo znehodnotit. Za tím účelem jsou označeny také obalové materiály. Až již nebudete přístroj potřebovat, postarejte se o to aby nebyl na obtíž okolí. Odevzdejte jej do sběren „opotřebovaných“ kuchyňských přístrojů.

Návody k obsluze

Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli. Popisují přístroj a jeho obsluhu. Jsou přizpůsobeny různým typům přístrojů, proto mohou obsahovat také popisy funkcí, které váš přístroj nemá.

Návod k zapojení

Zapojení musí být provedeno v souladu s kapitolou Zapojení na elektrickou síť a platnými předpisy a normami. Zapojení smí provést jen k tomu oprávněný odborník.

Typový štítek

Typový štítek se základními údaji je připevněn na spodní straně přístroje.

Ochrana před nebezpečím požáru

Přístroje tohoto typu mohou být z jedné strany vestavěny k vysokému nábytkovému elementu, který je vyšší od přístroje. Na druhé straně potom může být postaven jenom nábytkový element stejné výšky jako je přístroj.

Zachováváme si právo na změny, které nemají vliv na funkčnost přístroje.

Důležitá upozornění	3
Vestavění vaříčy	4
Zapojení na elektrickou síť	5
Tipy pro úsporu energie	7
Technické údaje	7
Sklokeramická varná deska	8
Ovládání varné desky	8
Průvodce řešením problémů	13
Čištění a údržba sklokeramického povrchu	15

Důležitá upozornění

- Přístroj smí vestavět do nábytkového elementu a současně jej zapojit do elektrické sítě jenom k tomu oprávněný odborník.
 - Jednotlivé části přístroje se mezi použitím zahřejí (okolí varných zón). Postarejte se o to , aby se děti nazadřovali v blízkosti přístroje a současně je upozorněte na nebezpečí spálenin.
 - Přehřátý tuk se může rychle zapálit. Proto při přípravě jídel na tuku nebo na oleji (například pommés frites- hranolky) jedněte vždy opatrně a přípravu jídel stále kontrolujte.
 - Varné zóny nesmí hořet na prázdno, bez nádoby.
 - Nepoužívejte přístroje pro ohřívání místnosti.
 - Sklokeramickou varnou desku nepoužívejte jako pracovní desku. S ostrými předměty můžete způsobit odřeniny.
 - Na indukční varnou desku nikdy nepokládejte žádné kovové předměty, například nože, vidličky, lžice, poklice a podobné předměty, protože by se mohli silně zahřát.
 - Na horkých varných zónách není dovolena příprava jídel v hliníkových nádobách nebo v nádobách z umělých hmot. Na sklokeramickou varnou desku nepokládejte žádné předměty z umělých hmot nebo z aluminiové fólie.
 - Jestliže máte v blízkosti přístroje do zástrčky zapojen jiný elektrický přístroj, dávejte pozor, aby elektrická šnůra nepřišla do styku s horkými varnými zónami.
 - Neuschovávejte pod přístrojem předměty, které reagují na teplo, například čisticí prostředky, spreje atd.
 - Nepoužívejte prasklou nebo zlomenou sklokeramickou desku. Jestliže se ukáže jakákoliv viditelná prasklina , ihned přerušete přívod elektrické energie do přístroje abyste zabránili nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
 - Při poruše ihned vypněte přívod elektrické energie do přístroje a zavolejte servisní službu.
 - K čištění spotřebiče nepoužívejte horkou páru ani vysokotlaké parní čističe.
 - Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud neobdrží pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
 - Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
 - Varnou desku nelze spouštět pomocí externích časovačů nebo systémů dálkového ovládání.
 - Dávejte pozor, abyste na povrch sklokeramické desky neupustili žádné předměty nebo keramické nádoby. I lehké předměty (např. sypací slánka) mohou způsobit prasknutí nebo poškození keramické desky.
 - Pokud je spotřebič vestavěný nad troubou s pyrolytickým systémem, neměl by se používat v průběhu pyrolytického procesu, protože by mohlo dojít ke spuštění ochrany proti přehřátí varné plotýnky.
 - Pro připojení varné desky k napájení nepoužívejte prodlužovací šňůru ani vícenásobné zásuvky, protože nezajišťují dostatečnou bezpečnost (např. nebezpečí přehřátí vícenásobných zásuvek).
 - Po použití varné plotýnky odpojte desku od uživatelského rozhraní.
- Nespoléhejte se na detektor nádob.
- Připojte spotřebič trvalou přípojkou.




Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

VESTAVĚNÍ VARIČY

Důležitá upozornění!

- Spotřebič smí vestavět do nábytkového elementu a současně jej zapojit do elektrické sítě jenom k tomu oprávněný odborník.
- Dýha respektive obložení vestavěného nábytkového elementu musí být opracována na teplo odolnými lepidly 100°C (jelikož by mohla kv ůli menší teplotní odolnosti změnit barvu a tvar).
- Varný spotřebič je vhodný pro vestavění do pracovní desky nad nábytkovým elementem šířky 600 mm a více.
- Visící kuchyňské elementy musí být nad varnou deskou pověšeny v takové výšce, aby nepřekážely pracovnímu procesu.
- Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být nejméně taková, jak je uvedeno v návodech pro montáž odsavače. Nejmenší vzdálenost je 700 mm.
- Použití ukončovacích lišt ze dřeva na pracovních plochách za varnými zónami je možná tehdy, jestliže zůstane minimální vzdálenost taková, jaká je vyznačena na obrázcích pro vestavění.
- Nejmenší vzdálenost mezi zabudovanou varnou jednotkou a zadní stěnou je vyznačena na obrázku.

Sklokeramická indukční varná deska

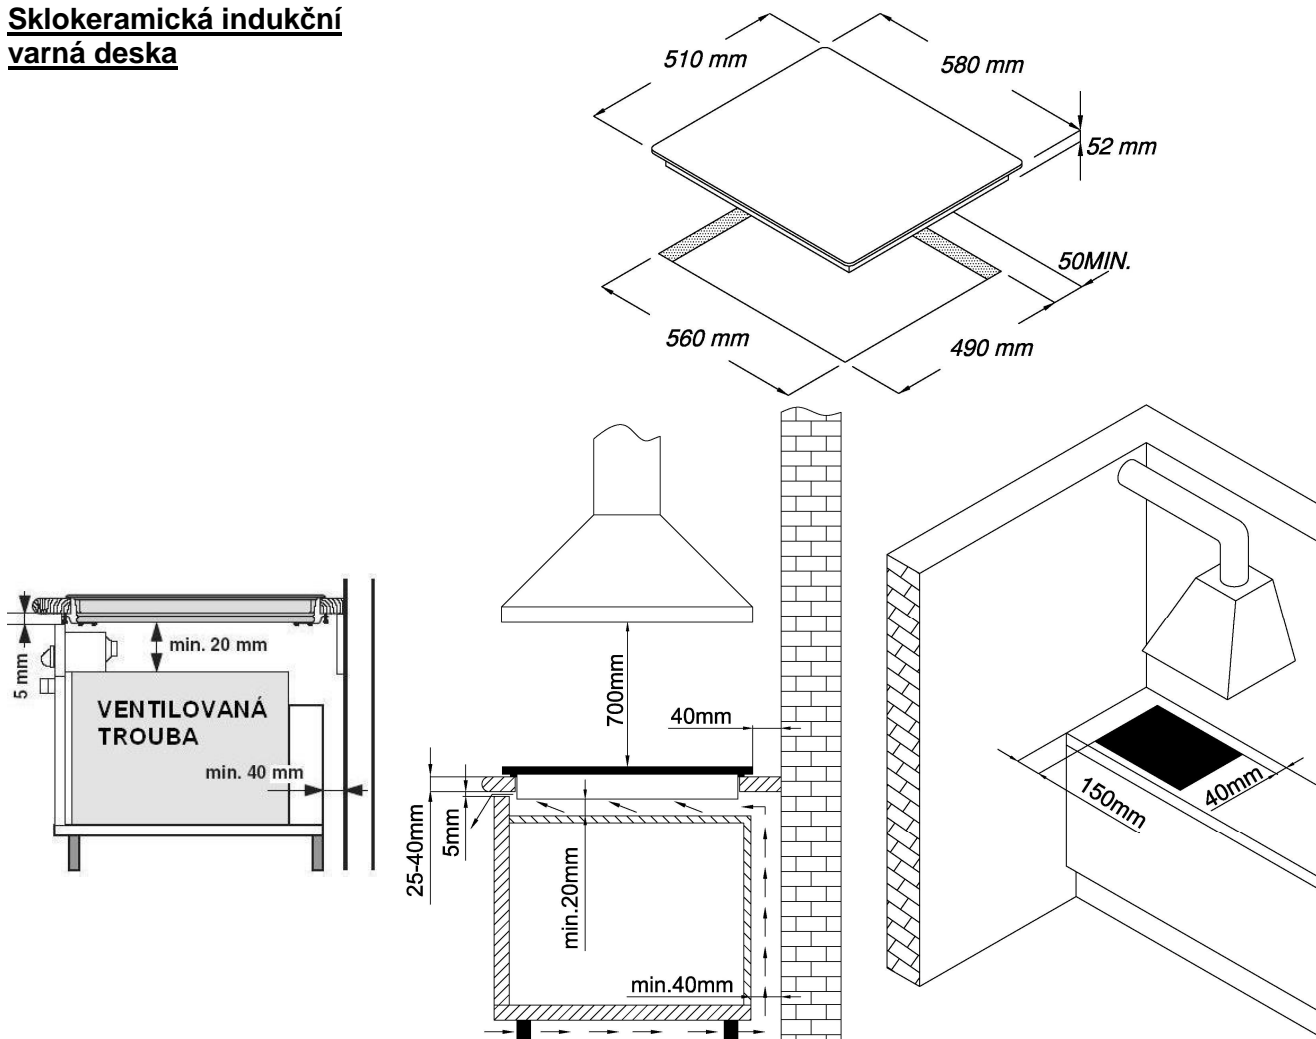

- Indukční varná deska může být vestavěna do pracovních desek s tloušťkou od 25 do 40 mm.
- Dolní součást modulu kuchyňské linky nesmí mít zásuvku. Modul linky se musí instalovat tak, aby spodní vodorovná deska spočívala 20 mm od dolního povrchu pracovní desky. Prostor mezi pracovní a varnou deskou musí být ponechán prázdný a nesmí se zde ukládat nebo uchovávat žádné předměty.
- Zadní strana modulu kuchyňské linky musí mít rovněž otvor ve výšce 50 mm podél celé své šířky a přední část musí být opatřena otvorem minimálně 5 mm širokým.
- Vestavění kuchyňské trouby pod indukční varnou desku je povoleno pro všechny vybavené chladicím ventilátorem. Před montáží trouby je nutné vyjmout zadní panel modulu kuchyňské linky v místě otevírání trouby. Podobně i zde musí být přední část modulu vybavena otvorem s minimálním rozměrem 5 mm.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!