


# SENCOR®

SLT 1933DVBT  
SLT 2233DVBT

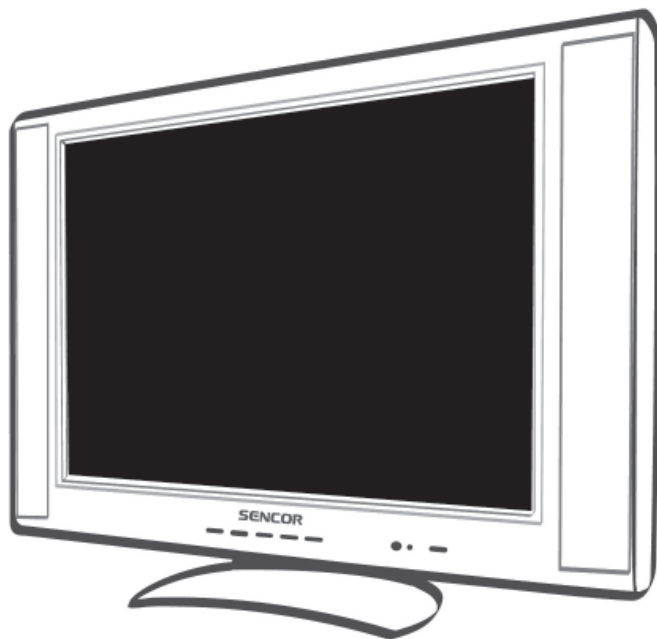

## LCD televizor Návod k obsluze

Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

Bezpečnostní varování .....	4
Ovládací prvky a zapojení .....	5
Charakteristika přístroje .....	6
Ovládání přístroje .....	6
Funkce tlačítek ovladače .....	7
INPUT SOURCE (Volba vstupu zdroje signálu) .....	8
DTV – Nabídka CHANNEL (KANÁL) .....	8
Nabídka PICTURE (OBRAZ) .....	10
Nabídka SOUND (ZVUK) .....	11
Nabídka TIME (ČAS) .....	12
Nabídka LOCK (ZÁMEK) .....	13
Nabídka SETUP (NASTAVENÍ) .....	14
ATV – Nabídka CHANNEL (KANÁL) .....	15
Nabídka PICTURE (OBRAZ) .....	16
Zobrazení teletextu .....	17
Nabídka SCREEN (OBRAZOVKA) .....	18
MEDIA (Média) .....	19
Nabídka PHOTO (FOTO) .....	20
Nabídka MUSIC (HUDBA) .....	21
Nabídka MOVIE (FILM) .....	22
Nabídka TEXT .....	22
Odstraňování potíží .....	23
Technické údaje .....	24
Formát PC signálu s rozhraním VGA .....	25
Funkce přístroje .....	25
Příslušenství .....	25

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Tento symbol se používá pro varování uživatele před „nebezpečným napětím“ v krytu výrobku, které může znamenat riziko zásahu elektrickým proudem.



Tento symbol se používá, aby uživateli připomněl důležité pokyny k užívání a servisu dodané s tímto přístrojem.

- 1) PŘEČTĚTE** si prosím před prvním použitím přístroje pokyny k provozu.
- 2)** Dodržujte prosím pokyny obsažené v Návodu k obsluze.
- 3)** Berte na vědomí všechna upozornění.
- 4) ZKONTROLUJTE**, že všechna síťová připojení (prodlužovací kabely a spojení mezi komponenty přístroje) jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před vytvořením nebo změnou spojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- 5)** Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně instalace, provozování nebo bezpečnosti přístroje, **OBRAŤTE** se prosím na dodavatele.
- 6) ZACHÁZEJTE OPATRNĚ** se skleněnými panely a kryty přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- 7)** Pro zajištění adekvátního odvětrávání ponechte okolo televize nejméně 10 cm prostoru. Tato mezera zabrání přehřátí televize a následnému způsobení škody.
  - Přístroj také nepoužívejte v prašném prostředí.
  - Nikdy neblokuje zdičky a otvory umístěním televize na postel, pohovku, polštář nebo podobné povrchy.
  - Televizi nikdy nevkládejte do zavřených prostor, jako jsou knihovny nebo skříň, pokud není zajištěna adekvátní ventilace.
- 8) NEZAKRÝVEJTE** ventilační otvory přístroje např. novinami, ubrusem, závěsy atd. Přehřátí způsobí poškození a zkrátí životnost přístroje.
- 9)** Televize se může poškodit, když ji umístíte na přímé slunce nebo blízko topení. Vyvarujte se prosím používání výrobku ve velmi horkých nebo vlhkých prostředích nebo na místech, kde teplota klesá pod 5 °C (41 °F). **NEPOKLÁDEJTE** na přístroj nebo do jeho blízkosti horké předměty nebo objekty s otevřeným ohněm, např. svíce nebo noční lampy. Vysoká teplota může roztavit plastové díly a způsobit požár.
- 10)** Elektrické přístroje nikdy nepoužívejte u vody. Provoz těchto přístrojů např. u vany, umyvadla, dřezu, nádrže, ve vlhkém prostředí, u plaveckého bazénu, může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.
  - Televize nesmí navlhnout. Na televizi nelijte tekutiny. Pokud do televize vnikne předmět nebo kapalina, nepoužívejte ji. Může to způsobit zásah elektrickým proudem a poškození televize. Nechte ji okamžitě zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
  - Hořlavé materiály a otevřený oheň (např. svíčky) nedávejte k televizi, aby nedošlo k požáru.
  - **NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPALNÉ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).**
- 11) NEPOUŽÍVEJTE** sluchátka nastavená na extrémní hlasitost, může to způsobit permanentní ztrátu sluchu.
- 12)** Televizi provozujte pouze v rozsahu napětí 230 V 50 Hz. Používejte napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Když je televize uzemněná (třída I), musí být určitě připojena k zásuvce.
  - **Zásuvka, do které zasunete napájecí kabel střídavého proudu nebo adaptér, musí být snadno dosažitelná.**
  - **Odpojte zařízení, pokud je chcete odpojit od napájení.**

**Poznámka: Pokud má přístroj adaptér, pak použijte adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunutá do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na elektrikáře.**
- 13)** Zkontrolujte, že na kabelu nic nestojí a u zástrčky, kolíků a výstupu přístroje nejsou žádné ohyby.
- 14)** Používejte pouze doplňky uváděné výrobcem.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!