


PRAČKA CTD 1365

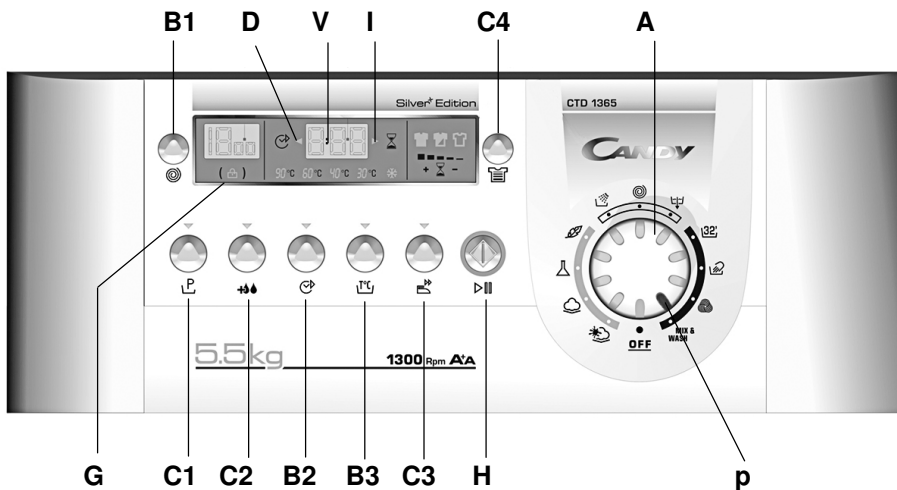

A VOLIČ PROGRAMŮ A TEPLOTY

Tento ovládací volič umožňuje výběr programů požadovaného způsobu praní. Za tímto účelem je třeba pootočit knoflíkem do polohy (lze jej otáčet v obou směrech) ,až program souhlasí s ukazatelem (p). Výběr teploty závisí na zvoleném programu.(viz tabulka programů).

B1 OTÁČKY ODSTŘEDOVÁNÍ

B2 „ODLOŽENÝ START“

B3 TEPLOTA PRANÍ

C1 TLAČÍTKO PŘEDEPÍRKA

C2 TLAČÍTKO ALLERGIE

C3 TLAČÍTKO - SNADNÉ ŽEHLENÍ.

C4 TLAČÍTKO „STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ“

G KONTROLKA DVÍŘEK

H TLAČÍTKO CHOD / ZASTAVENÍ

I KONTROLKA „ZAČÁTEK PROGRAMU“

D KONTROLKA „ODLOŽENÝ START“

V DISPLEJ „DIGIT“

Signalizační systém displeje neustále informuje o činnosti pračky

p UKAZATEL POZICE TLAČÍTEK

Programová tabulka modelu CTD 1365

program	program na	přibližný minimální čas (Vminutách)	max. teplota °C	maximální rychlost odstřeďování Rpm/min	Max. náplň kg	Prací prostředky				Výběrové tlačítka C			
						I	II	△	⊗	P	+3	☞	☞
BAVLNA	Odolná bavlna	2h33'	90°	1300	5,5	•	•	•	•	•	•	•	•
	* Běžná bavlna	2h32'	60°	1300	5,5	•	•		•	•	•	•	•
SMĚS SYNTETICKÉ	Běžná bavlna	1h35'	60°	800	2	•	•		•	•	•	•	•
JEMNÉ TKANINY	Jemné tkaniny	1h06'	40°	600	1,5		•		•				•
	Vlna	59'	40°	800	1		•		•				•
	Praní v ruce	59'	30°	800	2		•		•				•
SPECIÁLNÍ	Máchání	24'		800					•		•	•	
	Odstřeďování	9'		1300									
	Vyprázdnění	4'											
	Mix&wash (M&W)	2h47'	40°	1000	5,5		•		•		•	•	
	Expresní praní 32	30'	40°	800	2		•		•				

* Program vhodný i na praní při nízkých teplotách (nižších, jako je maximální uvedená teplota).
Zkušební program podle normy EN 60456 evropské normalizační organizace CENELEC se zvolenou funkcí pro maximální Stupeň znečištění.

Technické údaje modelu CTD 1365

Elektrické napětí	Výkon pračky	Výkon odstřeďování	Výkon motorového čerpadla	Výkon odolnosti	Maximální zachycený výkon	Ampéry síťových pojistek	Tlak vody	Spotřeba vody *prog. EN60456	Spotřeba elektrické energie *prog. EN60456
230V./50Hz	175 W.	400 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	54 L.	0,85 Kw.

DŮLEŽITÉ

- Doporučujeme nepoužívat čpavek v programech s předepírkou.
- Nepoužívat tekuté prací prostředek pro programy s předepírkou, a/ nebo s načasovaným startem praní.

PŘÍPRAVA CYKLU PRANÍ

- 1.- Jakmile jste naplnili pračku prádlem, je třeba uzavřít dvířka bubny a ujistit se zda jsou správně uzavřeny.
 - 2.- Nasypat prací prostředek a vonící přípravky. Nesmí být překročena hranice „MAX“.
- Prací prášek pro předepírku I
 - Prací prášek pro program praní II
 - Bělící přípravek
 - Změkčovací přípravek

VÝBĚR PROGRAMŮ A VOLBA PODLE PŘÁNÍ

- 3.- Otočte voličem programů (A) na program, který si přejete.
- 4.- Jestliže si to přejete, můžete také vybrat teplotu praní pomocí tlačítka **B3**.

B3 teplota praní

V momentu zvolení programu se automaticky zobrazí maximální možná teplota praní a rozsvítí se příslušná kontrolka.

Při zvolení nižší teploty pomocí příslušného tlačítka se také rozsvítí příslušná kontrolka.

Upozornění: Teplota musí být nastavena před zvolením funkce STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ.

5.- Stiskněte tlačítko podle vaší potřeby (C1, C2, C3, C4)

.- Doporučujeme zvolit možnosti praní dříve než stisknete tlačítko (H).

.- Dbejte, aby nově zvolená fáze praní nepřekročila zvolený chod praní, jinak tato funkce neproběhne.

C1 tlačítko – předepírka

Tato volba je užitečná zejména v případě velmi znečištěného prádla a musí se použít před výběrem hlavního pracího programu. Toto tlačítko je možné aktivovat pouze s programem pro bavlnu, směsy a syntetické tkaniny. **Tato možnost musí být zvolena před stisknutím tlačítka (H).**

C2 tlačítko **allergie**

Díky novému systému SENSOR ACTIVA SYSTEM, je možné stisknutím tlačítka provést speciální cyklus praní použitelný u všech programů a všech typů tkanin, chrání jeho vlákna a choulostivou pokožku uživatelů, které ho používají.

Naplní pračku větším množstvím vody a nová kombinovaná činnost rotačních cyklů bubnu s plněním a vyprázdněním vody dovolí získat naprosto čisté a vymáchané prádlo. Zvyšuje se množství vody při praní a získá se tak perfektní rozpuštění pracího prostředku, který zaručuje vynikající účinnost praní. Voda se také zvýšila při máchání a odstraní všechny stopy po pracím prostředku na vláknech.

Tato funkce je specificky prostudovaná především pro osoby s choulostivou a jemnou pokožkou, kterým může minimální zbytek pracího prostředku způsobovat podráždění nebo alergie.

Doporučujeme požívat tuto funkci také pro dětské a jemné prádlo, speciálně pro praní ručníků, na kterých se v samotných vláknech zadržují prací prostředky.

Tato možnost je k dispozici u programu pro vlnu.

C3 tlačítko - **snadné žehlení.**

Pomocí tohoto tlačítka je možné snížit mačkavost v závislosti na zvoleném programu a druhu tkaniny, která je praná. Funguje následujícím způsobem:

Směs , Syntetické tkaniny. Odstraní ždímání mezi každým mácháním.

Jemné tkaniny. Odstraní ždímání mezi každým mácháním a zastaví se před konečným ždímáním, které se provádí velmi jemně.

Praní v ruce, Vlna ,Bavlna , Mix&wash. Zastaví se před konečným ždímáním.

Máchání. Odstraní ždímání mezi každým mácháním.

K dokončení cyklu praní jemných tkanin , praní v ruce, bavlna, Mix&wash a vlny, stačí stisknout tlačítko proti mačkání, spotřebič vypustí vodu a provede příslušné ždímání.

Jestliže si přejete pouze vypustit vodu bez ždímání, vypněte tlačítko s probíhajícím programem a zvolte nový program pro vypuštění vody z pračky.

C4 tlačítko „**stupeň znečištění**“

Pomocí tohoto tlačítka (které je aktivní pouze u programů BAVLNA a SMÍCHANÉ PRÁDLO) si můžete zvolit 3 úrovně intenzity praní v závislosti od stupně znečištění prádla.

Po zvolení programu a teploty praní se kontrolka stupně znečištění automaticky umístí na nejnižší povolenou úroveň. Stisknutím tlačítka se úroveň zvýší a následně se upraví parametry, které se týkají délky pracího procesu.

V momentu zvolení programu se automaticky zobrazí nejnižší možný stupeň znečištění a rozsvítí se příslušná kontrolka.

Při zvolení vyšší úrovně znečištění pomocí příslušného tlačítka se také rozsvítí příslušná kontrolka.

Upozornění: Stupeň znečištění se automaticky může měnit v závislosti od zvolené teploty.

6.- Podle přání si můžete zvolit rychlost při odstředování(B1)

B1 **otáčky odstředování**

Po zvolení pracího programu se na displeji objeví maximální povolená rychlost odstředování pro daný program. Každým dalším stisknutím tlačítka odstředování se rychlost sníží o 100 g/m. Nejnižší povolená rychlost je 400 ot/min. Odstředování je možné zrušit opětovným stisknutím tlačítka na volbu odstředování.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!