


PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁ PRAČKA
AUTOMATA MOSÓGÉP

INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

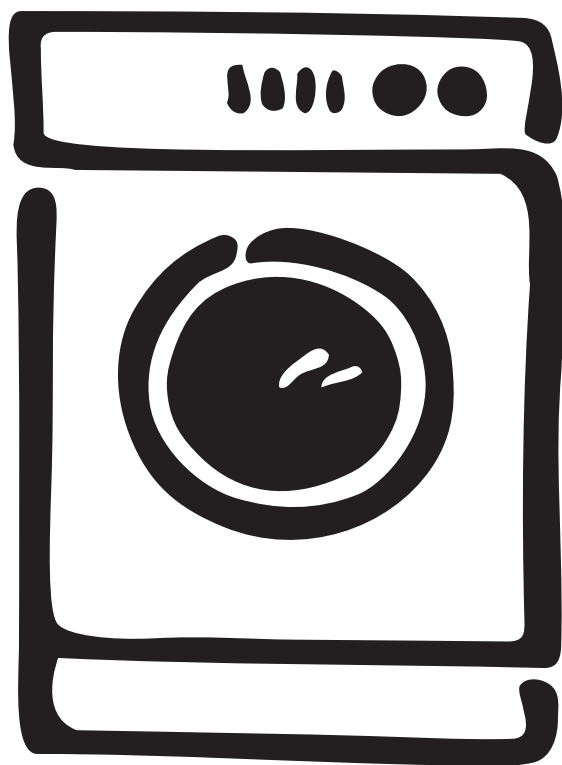

EWF 1050
EWF 1250

Vážený zákazníku,

Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny k provozu a zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním upozorněním uvedeným na prvních stranách. Prosíme Vás, abyste si tento návod uschovali pro další použití a zajistili jeho předání případnému dalšímu majiteli.

Obsah

Upozornění	25	Rady pro praní	35-36
Likvidace	26	Třídění prádla	35
Rady pro ochranu životního prostředí	26	Teploty	35
Technické údaje	26	Před vložením prádla	35
Instalace	27	Maximální náplň prádla	35
Vybalení	27	Váha prádla	35-36
Umístění	27	Odstraňování skvrn	36
Přívod vody	27-28	Prací prostředky a přísady	36
Odpad	28	Obsluha pračky	37-38
Připojení k elektrické síti	28	Mezinárodní symboly praní	39
Instalace na soupravu stojanu	28	Prací programy	40
Vaše nová automatická pračka	29	Speciální programy	41
Popis spotřebiče	29	Údržba	42
Kontrolka zablokovaných dveří	29	Plášť pračky	42
Zásuvka dávkovače pracích prostředků	29	Zásuvka na prací prostředky	42
Použití	30	Odtokový filtr	42-43
Ovládací panel	30	Filtr přívodní hadice	43
Ovládací prvky	30-33	Nouzové vypouštění	43
Informace o programu	34-35	Opatření proti vlivu mrazu	43
		Spotřebič nefunguje?	44-45
		Záruční	46

Symbole uvedené u některých odstavců mají následující význam:



Výstražný trojúhelník a/nebo klíčová slova (Upozornění! Pozor!) upozorňují na pokyny, které jsou zvláště důležité pro vaši bezpečnost a pro správné fungování spotřebiče.



Informace s tímto symbolem obsahuje doplňkové pokyny a praktické rady k použití spotřebiče.



Tipy a informace k hospodárnému a ekologickému používání spotřebiče jsou označeny tímto symbolem.

***Náš příspěvek k ochraně životního prostředí:
používáme papír, který je přátelský
k životnímu prostředí.***

Upozornění

Následující upozornění jsou uvedena v zájmu celkové bezpečnosti. Před instalací nebo používáním spotřebiče si je musíte pozorně přečíst.

Instalace

- Všechny vnitřní obaly musí být před použitím spotřebiče odstraněny. Kdybyste neodstranili všechny ochranné přepravní prvky, nebo je odstranili jen zčásti, mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče i nejbližšího zařízení. Přečtěte si příslušný odstavec v návodu k obsluze.
- Elektrické připojení spotřebiče související s jeho instalací musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
- Jakékoli instalatérské práce, které jsou nutné k instalaci tohoto spotřebiče, musí provádět kvalifikovaný instalatér.
- Když je instalace spotřebiče ukončena, překontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přírodním kabelu.
- Jestliže spotřebič stojí na podlaze pokryté kobercem, přesvědčte se, že vzduch může mezi nožičkami a podlahou volně proudit.

Použití


- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo, určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřepíňujte. Vždy dodržujte pokyny návodu k obsluze.
- Přesvědčte se, že jsou kapsy prázdné. Předměty jako jsou mince, zavírací špendlíky, špendlíky a šrouby mohou způsobit značné škody.
- V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny benzínem, metylalkoholem, trichloretylenem atd. Jestliže se pro čištění skvrn takové tekutiny před praním použily, před vložením do pračky počkejte, až se z tkaniny úplně vypaří.
- Malé kousky prádla jako ponožky, pásky atd. vkládejte do pračky v pracích sáčcích nebo v polštářových povlácích, aby nedocházelo k zachycení mezi otočným bubnem a nádrží.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže. Nadměrné množství by mohlo prádlo poškodit.
- Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka lehce pootevřená. Tím se chrání těsnění a zabráníte tak i vzniku nepříjemných pachů.
- Před otevřením dvířek vždy zkontrolujte, zda je voda vypuštěná. Jestliže tam je voda, vypusťte ji podle návodu k obsluze.
- Po použití spotřebiče vždy odpojte ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Opravy smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Opravy prováděné nevyškolenými osobami mohou způsobit vážné nebezpečí. S opravami se obraťte na místní servisní středisko.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!

Dětská pojistka

- Děti neznají nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Během provozu spotřebiče je nutno děti pečlivě sledovat a nenechat je hrát si se spotřebičem.
- Obalový materiál (plastové fólie, polystyren) uschovejte z dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu pračky. Aby k tomu nedošlo, je pračka vybavena speciální funkcí. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zárez vodorovně. Podle potřeby použijte i minci. Zařízení se vypne pootočením tlačítka doleva, až je zárez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.

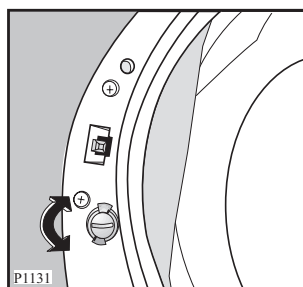

Jestliže spotřebič již nechcete používat, odřízněte přírodní kabel a zástrčku s kabelem zlikvidujte. Poškodte zavírací mechanismus dvířek, aby se hrající si děti nemohly v pračce zavřít a zůstat v ní uvězněné.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!