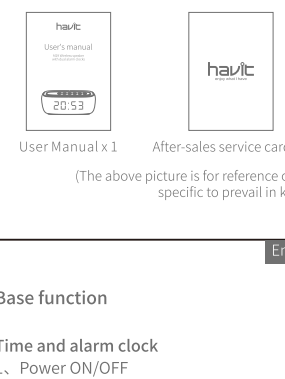
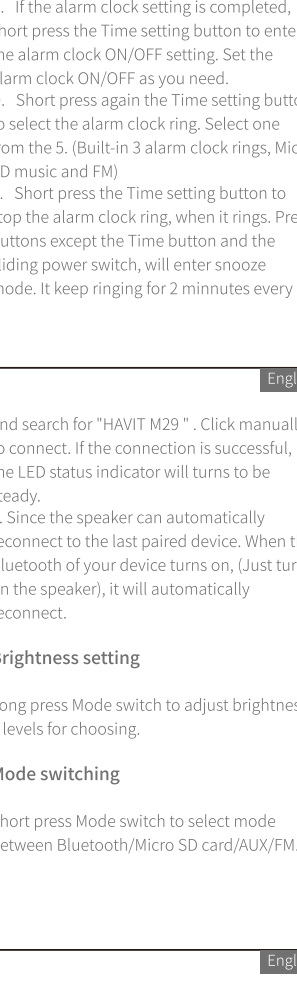
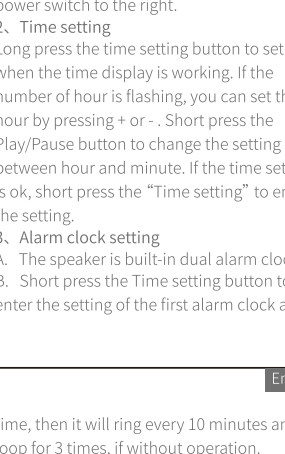
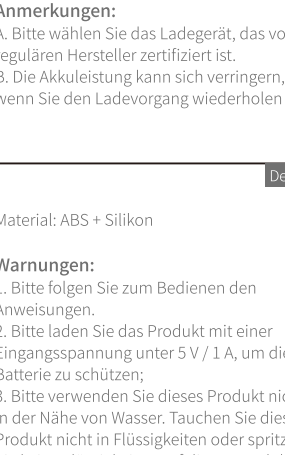
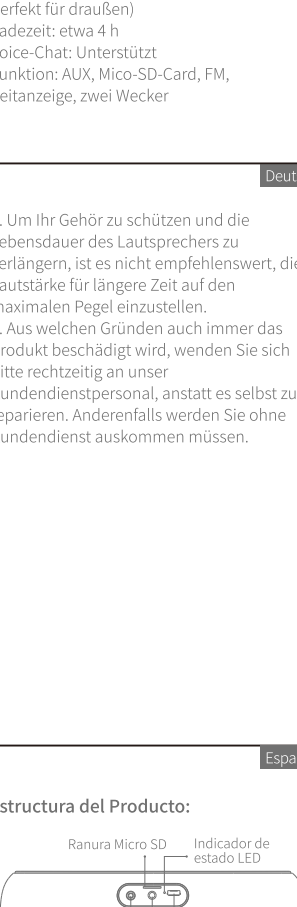
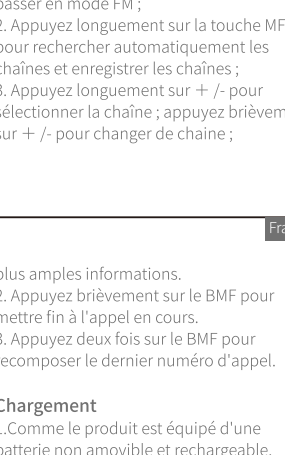



<p>havit</p> <p>Users manual</p> <p>M29 Wireless speaker with dual alarm clocks</p> 	<p>Thanks for choosing havit</p> <p>Product structure:</p> 
<p>Packing list:</p>  <p>1x Bluetooth speaker x 1</p> <p>1x Micro-USB Charging Cable x 1</p> <p>1x Dual 3.5mm audio cable x 1</p> <p>1x User Manual x 1</p> <p>1x After-sales service card x 1</p> <p>(The above picture is for reference only, specific to prevail in kind)</p>	<p>finishing time setting: If the number of hour flashing, you can set the hour by pressing + or -. Short press the Play/Pause button to change the setting between hour and minute. If the alarm clock setting is ok, short press the Time setting button to enter the setting of second alarm clock.</p> <p>C. If the alarm clock setting is completed, short press the Time setting button to enter the alarm clock ON/OFF setting. Set the alarm clock ON/OFF as you need.</p> <p>D. Short press again the Time setting button to select the alarm clock ring. Select one from the 5. (Built-in 2 alarm clock rings, Micro SD music and FM.)</p> <p>E. Short press the Time setting button to stop the alarm clock ring, when it rings. Press buttons except the Time button and the sliding power switch, will enter snooze mode. It keep ringing for 2 minutes every 4</p>
<p>Base function</p> <p>Time and alarm clock</p> <p>1. Power ON/OFF</p> <p>A. To turn on the clock, push the sliding power switch to the left.</p> <p>B. To turn off the clock, push the sliding power switch to the right.</p> <p>2. Time setting</p> <p>Long press the time setting button to set, when the time display is working. If the number of hour is flashing, you can set the hour by pressing + or -. Short press the Play/Pause button to change the setting between hour and minute. If the time setting is ok, short press the "Time setting" to end the setting.</p> <p>3. Alarm clock setting</p> <p>A. The speaker is built-in dual alarm clocks.</p> <p>B. Short press the Time setting button to enter the setting of the first alarm clock after</p>	<p>Bluetooth connection</p> <p>1. Turn on the Bluetooth speaker, the LED status indicator flashes continuously while waiting for pairing.</p> <p>2. Then active the Bluetooth of your phone</p>
<p>time, then it will ring every 10 minutes and loop for 3 times, then it will ring operation.</p> <p>Speaker power ON/OFF</p> <p>1. To turn on the speaker, long press the power switch when the clock is on. LED indicator flashes quickly with a voice prompt.</p> <p>2. To turn off the speaker, long press the power switch, LED indicator flash with a voice prompt.</p> <p>3. The speaker will automatically turn off after 10 minutes, if there is no operation or connection.</p> <p>Bluetooth connection</p> <p>1. Turn on the Bluetooth speaker, the LED status indicator flashes continuously while waiting for pairing.</p> <p>2. Then active the Bluetooth of your phone</p>	<p>and search for "HAVIT M29". Click manually to connect. If the connection is successful, the LED status indicator will turn to be steady.</p> <p>3. Since the speaker can automatically reconnect to the last paired device. When the Bluetooth of your device turns on, (Just turn on the speaker), it will automatically reconnect.</p> <p>Brightness setting</p> <p>Long press Mode switch to adjust brightness, 3 levels for choosing.</p> <p>Mode switching</p> <p>Short press Mode switch to select mode between Bluetooth/Micro SD card/AUX/FM.</p>
<p>AUX mode</p> <p>Connect the speaker and a music player via dual 3.5mm audio cable.</p> <p>Micro SD mode</p> <p>Insert a micro SD card, the speaker will automatically recognizes with a voice prompt and automatically broadcasts MP3 format music in it. (The Max storage of the micro SD card is 32GB).</p> <p>FM mode</p> <p>1. Short press the MFB to switch to FM mode;</p> <p>2. Long press the MFB to auto search channels and record channels;</p> <p>3. Long press +/ - to select channel; Short press +/ - to select chanel.</p>	<p>Music playing</p> <p>1. Short press MFB to Play/Pause;</p> <p>2. Long press - for PREV;</p> <p>3. Long press + for NEXT;</p> <p>4. Short press - for VOL -;</p> <p>5. Short press + for VOL +.</p> <p>Phone call (Only in Bluetooth mode)</p> <p>1. Short press the MFB to answer incoming calls. Long press the MFB to reject incoming call;</p> <p>--Tip: Since some mobile phones please refer to the instructions of your phone and set on your phone.</p> <p>2. Short press the MFB to end the current call.</p> <p>3. Dual press the MFB to redial the last calling number.</p>
<p>Charging</p> <p>1. As product has built-in non-removable and rechargeable battery, please use the provided micro USB cable to charge.</p> <p>2. Charging voltage and current is 5V/0.3A, PLS charge the speaker with the input power below 5V/1A.</p> <p>3. Charging if the charging indicator lights up orange, and the indicator goes off on charging finished.</p> <p>Notes:</p> <p>A. Please choose the charger that is certified by the regular manufacturer.</p> <p>B. The battery performance may decrease as repeating charging and using the speaker. It's a normal phenomenon for all rechargeable batteries.</p>	<p>Specification:</p> <p>Bluetooth version: V4.2</p> <p>Product size: 190x76x60mm</p> <p>Net weight: 460g</p> <p>Wireless working range: 10M (Without obstacles)</p> <p>Speaker: 45mm</p> <p>Profiles supported: A2DP, AVRCP, HFP, HSP</p> <p>SNR: >=65DB</p> <p>Frequency Response: 90Hz-18kHz</p> <p>Input voltage: DC5V/1A</p> <p>Max power: 3Wx2</p> <p>Battery: 3.7V/2000mAh (power bank is perfect for outdoor)</p> <p>Charging time: About 4H</p> <p>Function: AUX, Micro SD Card, FM, Time display, Dual alarm clock</p> <p>Material: ABS + Silicone + Fabric</p>
<p>Warnings:</p> <p>1. Please follow the instruction to operate</p> <p>2. PLS charge the product with input power below 5V/1A, in order to protect the battery;</p> <p>3. Please do not use this product in the near water. Do not immerse this product in any liquid or splash any liquid on this product.</p> <p>4. Please do not use the product in a normal temperature environment</p> <p>5. PLS keep the product from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves, or other heat generating instruments. As it is not anti high temperature.</p> <p>6. Don't jam the ports of the product, such as charger port, LED port and microphone etc.</p> <p>7. In order to protect your hearing and extend the speaker service life, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.</p>	<p>8. If water or reasons damage the product, please feel free to contact our after-sales staff in time rather than repair by yourself. Otherwise, you will accept without after-sales service.</p>
<p>Packliste:</p>  <p>1x Bluetooth-Lautsprecher</p> <p>1x Micro-USB Ladekabel</p> <p>1x 3,5 mm Audiokabel</p> <p>1x Handbuch</p> <p>1x Kundendienst-Karte</p>	<p>Produktstruktur:</p> 
<p>Basifunktion</p> <p>Zeitwecker</p> <p>1. Power ON/OFF</p> <p>A. Um die Uhr einzuschalten, drücken Sie den Power-Schlebeschalter nach links.</p> <p>B. Um die Uhr auszuschalten, drücken Sie den Power-Schlebeschalter nach rechts.</p> <p>2. Zeit Einstellen</p> <p>Wenn die Zeitanzeige funktioniert, drücken Sie zum Einstellen die Zeiteinstellungstaste lang. Wenn die Stundenzahl blinkt, können Sie die Stunde einstellen, indem Sie + oder - drücken. Drücken Sie kurz die Play/Pause-Taste, um die Einstellung zwischen Stunde und Minute zu ändern. Wenn die Zeiteinstellung in Ordnung ist, ist es nicht recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.</p> <p>3. Wecker Einstellen</p> <p>A. Im Lautsprecher ist ein Doppelwecker eingebaut.</p> <p>B. Drücken Sie kurz die "Time Setting"-Taste,</p>	<p>um das Einstellen des ersten Weckers nach der Zeit-Einstellung zu aktivieren. Wenn die Stundenzahl blinkt, können Sie die Stunde einstellen, indem Sie + oder - drücken. Drücken Sie kurz die Play/Pause-Taste, um die Einstellung zwischen Stunde und Minute zu ändern. Wenn die Einstellung zwischen Stunde und Minute in Ordnung ist, drücken Sie die "Time Setting"-Taste, um die Einstellungen des Weckers zu aktivieren. Stellen Sie den Wecker nach Bedarf ein und aus.</p> <p>D. Drücken Sie erneut kurz die "Time Setting"-Taste, um die Weckertöne auszuwählen. Wählen Sie einen aus 5 (3 integrierte Weckertöne, Micro-SD-Musik und FM).</p> <p>E. Drücken Sie kurz die "Time Setting"-Taste, um den Wecker zu stoppen, wenn er klingelt.</p>
<p>Drücken Sie die Tasten außer "Time" und dem Power-Schlebeschalter, um in den Schlummermodus zu gelangen. Ohne weitere Bedienung klingelt er jedes Mal für 2 Minuten, dann klingelt er alle 10 Minuten und das läuft 3 Mal.</p> <p>Lautsprecher Power ON/OFF</p> <p>1. Um den Lautsprecher einzuschalten, drücken Sie lange den Netzschalter, wenn die Uhr ist. Die LED-Anzeige blinkt schnell mit einer Sprachansage.</p> <p>2. Um den Lautsprecher auszuschalten, drücken Sie lange den Netzschalter, die LED-Anzeige blinkt mit einer Sprachansage.</p> <p>3. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 10 Minuten aus, wenn er nicht bedient wird oder keine Verbindung besteht.</p> <p>Bluetooth-Verbindung</p> <p>1. Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher</p>	<p>kontinuierlich, während Sie auf die Verbindung warten;</p> <p>2. Dann aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Telefons und suchen Sie nach "HAVIT M29". Klicken Sie manuell, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird die LED-Statusanzeige konstant leuchtend.</p> <p>3. Der Lautsprecher kann sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbinden. Wenn die Verbindung nicht besteht, klicken Sie kurz die Play/Pause-Taste, um die Verbindung wiederhergestellt.</p> <p>Helligkeitseinstellung</p> <p>Drücken Sie lange auf den Mode-Schalter, um die Helligkeit einzustellen, 3 Stufen zur Auswahl.</p>
<p>Modus Umschalten</p> <p>Drücken Sie kurz den Mode-Schalter, um den Modus zwischen Bluetooth / Micro-SD-Karte / AUX / FM zu wählen.</p> <p>AUX-Mode</p> <p>Verbinden Sie den Lautsprecher und einen Musikplayer über ein 3,5-mm-Audiokabel.</p> <p>Micro-SD-Mode</p> <p>Legen Sie eine Micro-SD-Karte ein, der Lautsprecher erkennt sie automatisch (mit einer Sprachansage) und überträgt automatisch Musik im MP3-Format. (Der maximale Speicherplatz der Micro-SD-Karte beträgt 32 GB).</p> <p>FM-Mode</p> <p>1. Drücken Sie kurz M, um in den FM-Modus zu wechseln;</p> <p>2. Drücken Sie lange MFB, um Kanäle automatisch zu suchen und Kanäle</p>	<p>anzuhören;</p> <p>3. Drücken Sie lange +/ - um einen Kanal auszuwählen; Drücken Sie kurz +/ - um einen Kanal auszuwählen;</p> <p>Musik spielen</p> <p>1. Drücken Sie kurz MFB für Play/Pause;</p> <p>2. Drücken Sie lange - für VORGERE;</p> <p>3. Drücken Sie lange + für NÄCHSTER;</p> <p>4. Drücken Sie kurz - für VOL -;</p> <p>5. Drücken Sie kurz + für VOL +.</p> <p>Anruf (nur im Bluetooth-Modus)</p> <p>1. Drücken Sie kurz MFB, um ankommende Anrufe zu beantworten. Drücken Sie lange auf MFB, um einen eingehenden Anruf abzulehnen;</p> <p>--Tip: Da einige Mobiltelefone standardmäßig Anrufe über Ihren eigenen Bildschirm entgegennehmen, lesen Sie bitte die Anweisungen Ihres Telefons und stellen Sie sie auf Ihrem Telefon ein.</p>
<p>2. Drücken Sie kurz MFB, um den aktuellen Anruf zu beenden.</p> <p>3. Drücken Sie zweimal MFB, um die letzte Rufnummer erneut zu wählen.</p> <p>Aufladen</p> <p>1. Da das Produkt einen nicht entfernbar und wiederaufladbare Akku enthält, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Micro-USB-Kabel zum Aufladen.</p> <p>2. Ladespannung und -strom betragen 5 V / 0,3 A, bitte laden Sie den Lautsprecher mit einer Ladegerätleistung unter 5 V / 1 A auf.</p> <p>3. Laden, wenn die Ladeanzeige orange leuchtet und die Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist.</p> <p>Anmerkungen:</p> <p>A. Bitte wählen Sie das Ladegerät, das vom regulären Hersteller zertifiziert ist.</p> <p>B. Die Akkuleistung kann sich verringern, wenn Sie den Ladevorgang wiederholen und</p>	<p>den Lautsprecher verwenden. Es ist ein normales Phänomen für alle wiederaufladbaren Batterien.</p> <p>Spezifikation:</p> <p>Bluetooth-Version: V4.2</p> <p>Produktgröße: 190 x 76 x 60 mm</p> <p>Nettogewicht: 460g</p> <p>Kabelloser Betriebsbereich: 10 m (ohne Hindernisse)</p> <p>Lautsprecher: 45 mm</p> <p>Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP</p> <p>SNR: >= 65 dB</p> <p>Frequenzumfang: 90 Hz - 18 kHz</p> <p>Eingangsspannung: DC 5 V / 1 A</p> <p>Maximale Leistung: 2 x 5 W</p> <p>Batterie: 3,7 V / 2000 mAh (Power-Bank perfekt für draußen)</p> <p>Lebensdauer: About 4H</p> <p>Voice-Chat: Unterstützt</p> <p>Funktion: AUX, Micro-SD-Karte, FM, Zeitanzeige, zwei Wecker</p>
<p>Material: ABS + Silikon</p> <p>Warnungen:</p> <p>1. Bitte folgen Sie zum Bedienen den Anweisungen.</p> <p>2. Bitte laden Sie das Produkt mit einer Eingangsspannung unter 5V/1A, um die Batterie zu schützen;</p> <p>3. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Flüssigkeiten oder spritzen Sie keine Flüssigkeiten auf dieses Produkt.</p> <p>4. Bitte lagern oder benutzen Sie das Produkt in einer normalen Umgebungstemperatur.</p> <p>5. Bitte halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißluftdruckregler, Ofen oder anderen wärmeerzeugenden Instrumenten fern. Es hat keinen Hochschutz.</p> <p>6. Verstopfen Sie Lade-Port, LED-Port und Mikrofon usw..</p>	<p>7. Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Lautspechers zu verlängern, ist es nicht empfehlenswert, die Lautstärke für längere Zeit auf den maximalen Pegel einzustellen.</p> <p>8. Aus welchen Gründen auch immer das Produkt beschäftigt ist, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Kundendienstpersonal, anstatt es selbst zu reparieren. Andernfalls werden Sie ohne Kundendienst auskommen müssen.</p>
<p>El empaque incluye:</p>  <p>1x Altavoz Bluetooth x1</p> <p>1x Cable Cargador Micro USB x1</p> <p>1x Cable de audio doble 3.5mm x1</p> <p>1x Manual de Usuario x1</p> <p>1x Tarjeta de servicios post-venta x1</p>	<p>Estructura del Producto:</p> 
<p>Funciones básicas</p> <p>HORA Y despertador</p> <p>1. ENCENDIDO/APAGADO</p> <p>A. Para encender el reloj, deslice el botón de encendido hacia la izquierda.</p> <p>B. Para apagar el reloj, deslice el botón de encendido hacia la derecha.</p> <p>2. Configuración de hora y despertador</p> <p>Mantenga presionado el botón de ajuste de hora hasta que se encienda la pantalla. Cuando la hora empiece a parpadear puede ajustarla presionando + o -. Pulse el botón Repetir/Pausa para cambiar entre horas y minutos. Cuando termine de configurar la hora, pulse el botón de ajuste de hora para salir del modo de configuración.</p> <p>3. Configuración del despertador</p> <p>A. El altavoz del altavoz, mantenga presionado el botón de encendido cuando el reloj esté en funcionamiento, el indicador LED parpadeará y escuchará un comando de voz.</p> <p>2. Para apagar el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido, el LED parpadeará y escuchará un comando de voz.</p> <p>3. El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos si no hay actividad o conexión.</p> <p>Conexión Bluetooth</p> <p>1. Encienda el altavoz Bluetooth, el indicador LED parpadeará continuamente</p>	<p>despertador. Cuando la hora empiece a parpadear puede ajustarla presionando + o -. Pulse el botón Repetir/Pausa para cambiar entre horas y minutos. Cuando termine de configurar el primer despertador, pulse el botón de ajuste de hora para empezar a configurar el segundo despertador. Cuando los dos despertadores estén configurados, pulse el botón de ajuste de hora para activar o desactivar el despertador cuando lo necesite.</p> <p>C. Pulse el botón de ajuste de hora otra vez para seleccionar el tono del despertador. Puede escoger entre 3 tonos incluidos en el altavoz, música de Micro SD o FM.</p> <p>D. Cuando la alarma del despertador suene, pulse el botón de ajuste de hora para que deje de sonar. Pulse cualquier otro botón, excepto el de apagado, cualquier botón de configuración para activar o desactivar el despertador entre en modo</p>
<p>repetición. Sonará cada 10 minutos durante dos minutos, este ciclo se repetirá 3 veces si el despertador se deja sin atención.</p> <p>ENCENDER/APAGAR EL ALTAVOZ</p> <p>1. Para encender el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido cuando el reloj esté en funcionamiento, el indicador LED parpadeará y escuchará un comando de voz.</p> <p>2. Para apagar el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido, el LED parpadeará y escuchará un comando de voz.</p> <p>3. El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos si no hay actividad o conexión.</p> <p>Conexión Bluetooth</p> <p>1. Encienda el altavoz Bluetooth, el indicador LED parpadeará continuamente</p>	<p>mientras espera a ser conectado.</p> <p>2. Active el Bluetooth en su teléfono y busque "HAVIT M29". Selecciónelo manualmente para conectar. Si la conexión es exitosa, el indicador LED dejará de parpadear.</p> <p>3. El altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo emparejado. Cuando el Bluetooth de su dispositivo esté encendido, solamente hace falta encender el altavoz para reconectar automáticamente.</p> <p>Configuración de brillo</p> <p>Mantenga presionado el botón de Modo para ajustar el brillo, hay 3 niveles diferentes para escoger.</p> <p>Cambio de Modo</p> <p>Pulse el botón MFB para cambiar entre Bluetooth/Tarjeta Micro SD/AUX/FM.</p>
<p>Modo Auxiliar</p> <p>Conecte el altavoz a un reproductor de música usando el cable de audio doble 3.5mm.</p> <p>Modo Micro SD</p> <p>Al insertar una tarjeta micro SD el altavoz la reconocerá automáticamente (con un comando de voz) y emitirá música en formato MP3 automáticamente (la capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD son 32GB).</p> <p>Modo Radio</p> <p>1. Pulse el botón MFB para cambiar a modo Radio;</p> <p>2. Mantenga presionado el botón MFB para buscar estaciones automáticamente y guardarlas;</p> <p>3. Mantenga presionado +/ - para seleccionar un canal.</p> <p>Reproducción de Música</p>	<p>1. Pulse el botón MFB para Reproducir/Pausar;</p> <p>2. Mantenga presionado - para ANTERIOR;</p> <p>3. Mantenga presionado + para SIGUIENTE;</p> <p>4. Pulse - para bajar el Volumen;</p> <p>5. Pulse + para subir el Volumen.</p> <p>Llamadas (Solo en modo Bluetooth)</p> <p>1. Pulse el botón MFB para contestar llamadas entrantes o manténgalo presionado para rechazarlas;</p> <p>--Nota: Algunos teléfonos utilizan sus propios atajos por defecto al contestar llamadas, por favor lea las instrucciones de su teléfono o ajústelo adecuadamente.</p> <p>2. Pulse el botón MFB para finalizar la llamada actual;</p> <p>3. Pulse el botón MFB dos veces para llamar al último número usado.</p>
<p>Carga</p> <p>1. El producto incluye una batería recargable no removable, por favor utilice el cable micro USB para cargarlo.</p> <p>2. El voltaje y corriente de carga es 5V/1A. Por favor cargue el producto con corriente que no supere 5V/1A.</p> <p>3. El LED será a naranja cuando el dispositivo se está cargando, y se apagará cuando esté completamente cargado.</p> <p>Notas:</p> <p>a. Por favor use cargadores certificados por el fabricante.</p> <p>b. La batería puede perder efectividad con el uso y carga repetida del producto. Es un fenómeno normal en cualquier batería recargable.</p>	<p>Especificaciones:</p> <p>Version Bluetooth: V4.2</p> <p>Medidas del producto: 190x76x60mm</p> <p>Peso Neto: 460g</p> <p>Rango de funcionamiento inalámbrico: 10M (Sin obstáculos)</p> <p>Altavoz: 45mm</p> <p>Perfiles compatibles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP</p> <p>SNR: >=65DB</p> <p>Frecuencia: 90Hz-18kHz</p> <p>Voltaje de entrada: DC5V/1A</p> <p>Potencia máxima: 2x5W</p> <p>Tiempo de carga: Alrededor de 4h</p> <p>Chat de voz: Compatible</p> <p>Funciones: AUX, Tarjeta Micro SD, Radio FM, Hora en pantalla, Doble despertador</p> <p>Materia: ABS+Silicona+Tejido</p>
<p>Advertencias:</p> <p>1. Por favor siga las instrucciones de uso.</p> <p>2. Por favor cargue el producto con corriente de entrada que no supere 5V/1A para proteger la batería.</p> <p>3. No use el producto cerca del agua. No le salpique ni lo sumerja en ningún líquido.</p> <p>4. Por favor use y mantenga el producto en un ambiente con temperatura normal.</p> <p>5. Por favor evite acercar el dispositivo a fuentes de calor, como radiadores, calefacción, estufas o cualquier otro instrumento que genere calor, ya que no es resistente a temperaturas altas.</p> <p>6. No ataquen los puertos del dispositivo (ranura de carga, puerto LED, micrófono, etc.).</p> <p>7. Para proteger su oído y extender la vida útil del altavoz, no es recomendable mantener el volumen alto durante un tiempo prolongado.</p> <p>8. Si su auricular se daña por cualquier</p>	<p>refeño, por favor contacte a nuestro servicio de atención al cliente antes de reparar los dispositivos por su cuenta. De lo contrario, perderá el derecho a obtener nuestro servicio.</p>
<p>Contenue inclus:</p> <p>1x Haut-parleur Bluetooth x1</p> <p>1x câble de chargement micro USB x1</p> <p>1x câble audio double 3,5 mm x1</p> <p>1x manuel d'utilisation x1</p> <p>1x carte de service après-vente x1</p>	<p>Buttons :</p>
<p>Funcionnalités de base</p> <p>1. Heure et réveil</p> <p>A. Pour mettre l'horloge en marche, poussez l'interrupteur coulissant vers la gauche.</p> <p>B. Pour éteindre l'horloge, poussez l'interrupteur coulissant vers la droite.</p> <p>3. Réglage du temps</p> <p>Appuyez longuement sur le bouton de réglage de l'heure, lorsque l'affichage de l'heure est allumé, pour la régler. Si l'affichage clignote, vous pouvez régler l'heure en appuyant sur + ou -. Appuyez brièvement sur la touche Écouter/Pause pour modifier le réglage entre les heures et les minutes. Si le réglage de l'heure est correct, appuyez brièvement sur la touche "Réglage de l'heure" pour terminer le réglage.</p> <p>4. Réglage du réveil</p> <p>A. Le haut-parleur dispose d'un double réveil intégré.</p> <p>B. Appuyez brièvement sur le bouton de</p>	<p>réglage de l'heure pour passer aux réglages du premier réveil après avoir terminé le réglage de l'heure. Si le nombre d'heures clignote, vous pouvez régler l'heure en appuyant sur + ou -. Appuyez brièvement sur la touche Écouter/Pause pour modifier le réglage entre les heures et les minutes. Si le réglage du réveil est correct, appuyez brièvement sur le bouton de réglage de l'heure pour entrer dans le réglage du deuxième réveil.</p> <p>C. Si le réglage du réveil est terminé, appuyez brièvement sur le bouton de réglage de l'heure pour sélectionner le ton de l'alarme/éteint du réveil. Réglez le réveil en fonction de vos besoins.</p> <p>D. Appuyez brièvement sur le bouton de réglage de l'heure pour arrêter la sonnerie du réveil, lorsque il sonne. Appuyez sur les boutons, à l'exception du bouton Heure et marche/arrêt coulissant, pour passer en mode « snooze ». Il sonnera pendant 2</p>
<p>minutes à chaque fois, puis sonnera toutes les 10 minutes et en boucle pendant 3 fois, s'il n'y est pas interrompu.</p> <p>Allumer/Éteindre le haut-parleur</p> <p>1. Pour allumer le haut-parleur, appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation lorsque l'horloge est allumée. L'indicateur LED clignote brièvement et son sera joué.</p> <p>2. Pour éteindre le haut-parleur, appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation, l'indicateur LED clignote et son sera joué.</p> <p>3. Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 10 minutes, s'il n'y a pas d'opération ou de connexion.</p> <p>Connexion Bluetooth</p> <p>1. Allumez le haut-parleur Bluetooth, l'indicateur d'état LED clignote et permanence en attendant l'appareil;</p> <p>2. Activez ensuite le Bluetooth de votre</p>	<p>téléphone et recherchez le "HAVIT M29". Cliquez manuellement pour vous connecter. Si la connexion est réussie, l'indicateur d'état LED restera allumé.</p> <p>3. Comme le haut-parleur peut se reconnecter automatiquement au dernier appareil apparié, lorsque le Bluetooth de votre appareil s'allume il suffit d'allumer le haut-parleur; il se reconnectera automatiquement.</p> <p>Réglage de la luminosité</p> <p>Appuyez longuement la touche de mode pour régler la luminosité; choisissez entre 3 niveaux</p> <p>Changement de modes</p> <p>Appuyez brièvement sur la touche Mode pour sélectionner le mode Bluetooth/Micro SD Card/AUX/FM.</p>
<p>Mode AUX</p> <p>Connectez le haut-parleur à un lecteur de musique via un double câble audio de 3,5 mm.</p> <p>Mode Micro SD</p> <p>Insérez une carte micro SD, le haut-parleur la reconnaîtra automatiquement (et jouera un son) et diffusera automatiquement de la musique au format MP3. Le stockage maximum de la carte micro SD est de 32GB).</p> <p>Mode FM</p> <p>1. Appuyez brièvement sur la touche M pour passer en mode FM;</p> <p>2. Appuyez longuement sur la touche MFB pour rechercher automatiquement les chaînes et enregistrer les chaînes;</p> <p>3. Appuyez longuement sur + / - pour sélectionner la chaîne; appuyez brièvement sur + / - pour changer de chaîne;</p>	<p>Écouter de la musique</p> <p>1. Appuyez brièvement sur le BMF pour Lire/Revenir en Pausé;</p> <p>2. Appuyez longuement sur le BMF pour la musique PREC.;</p> <p>3. Appuyez longuement sur + pour musique SUIV.;</p> <p>4. Appuyez brièvement sur - pour BAISSER LE VOLUME;</p> <p>5. Appuyez brièvement sur + pour AUGMENTER LE VOL. +.</p> <p>Appel téléphonique (uniquement en mode Bluetooth)</p> <p>1. Appuyez brièvement sur le BMF pour répondre aux appels entrants. Appuyez longuement sur le BMF pour rejeter les appels entrants;</p> <p>-- Conseil : Comme certains téléphones mobiles ne répondent pas aux appels via leur propres récepteurs, veuillez vous référer aux instructions de votre téléphone pour de</p>
<p>plus amples informations.</p> <p>2. Appuyez brièvement sur le BMF pour mettre fin à l'appel en cours.</p> <p>3. Appuyez deux fois sur le BMF pour recomposer le dernier numéro d'appel.</p> <p>Chargement</p> <p>1. Comme le produit est équipé d'une batterie rechargeable non amovible, veuillez utiliser le câble micro USB fourni pour le charger.</p> <p>2. La tension et le courant de charge est de 5V/0,3A, veuillez donc charger l'enceinte avec une puissance d'entrée inférieure à 5V/1A.</p> <p>3. Le voyant de charge s'allume en orange et s'éteint à la fin du chargement.</p> <p>Remarque:</p> <p>A. Veuillez choisir un chargeur qui est certifié par le fabricant d'origine.</p> <p>B. Les performances de la batterie peuvent diminuer en raison de la répétition de la</p>	<p>charge et de l'utilisation du haut-parleur. C'est un phénomène normal pour toutes les batteries rechargeables.</p> <p>Caractéristiques :</p> <p>Version Bluetooth V4.2</p> <p>Dimensions du produit : 190x76x60mm</p> <p>Poids net : 460g</p> <p>Portée de signal : 10M (sans obstacles)</p> <p>Haut-parleur : 45mm</p> <p>Profils supportés : A2DP, AVRCP, HFP, AVRCP, AVRCP, HFP, HSP</p> <p>SNR: >=65DB</p> <p>Réponse en fréquence : 90Hz-18kHz-18kHz</p> <p>Tension d'entrée : DC5V/1A</p> <p>Puissance maximale : 5Wx2</p> <p>Batterie : 3.7V/2000mAh (batterie parfaite pour l'extérieur)</p> <p>Temps de charge : A propos de 4H</p> <p>Notes : Certains téléphones utilisent leurs propres raccourcis par défaut pour répondre aux appels entrants, veuillez vous référer aux instructions de votre téléphone pour de</p>
<p>Matériau : ABS + Silicone + Tissu</p> <p>Warnings:</p> <p>1. Veuillez suivre les instructions d'utilisation.</p> <p>2. Veuillez charger le produit avec une puissance d'entrée inférieure à 5V/1A, afin de protéger la batterie;</p> <p>3. Ne pas utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur, comme les radiateurs, les climatiseurs, les poêles ou d'autres appareils générateurs de chaleur sachant que le produit n'est pas conçu pour y résister.</p> <p>6. Ne bloquez pas les ports du produit, tels que le port de charge, le port LED et le microphone, etc.</p> <p>7. Afin de protéger votre ouïe et de prolonger</p>	<p>la durée de vie du haut-parleur, il n'est pas recommandé de régler le volume au niveau maximum pendant une longue période.</p> <p>Quelles que soient les raisons pour lesquelles le produit est endommagé, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente à temps plein que de le réparer vous-même. Dans le cas contraire, vous renoncerez à votre droit de recours au service après vente.</p>