




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

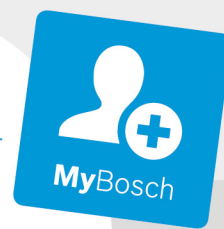

Kuchenka do zabudowy

HB..57...

[pl] Instrukcja obsługi

Piekarnik do zabudowy

Spis treści

	Używanie zgodne z przeznaczeniem	4
	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 5	
	Informacje ogólne	5
	Żarówka halogenowa	6
	Funkcja samoczyszczenia	6
	Przyczyny uszkodzeń	6
	Informacje ogólne	6
	Ochrona środowiska	7
	Oszczędność energii	7
	Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	7
	Informacje na temat urządzenia	8
	Pulpit obsługi	8
	Przyciski i wyświetlacz	8
	Rodzaje grzania i funkcje	9
	Temperatura	10
	Komora piekarnika	10
	Wyposażenie	11
	Wyposażenie standardowe	11
	Wsuwanie wyposażenia	11
	Wyposażenie dodatkowe	12
	Przed pierwszym użyciem	13
	Pierwsze uruchomienie	13
	Czyszczenie komory piekarnika oraz wyposażenia	13
	Obsługa urządzenia	14
	Włączanie i wyłączanie urządzenia	14
	Ustawianie rodzaju grzania i temperatury	14
	Szybkie nagrzewanie	14
	Funkcje zegara	15
	Ustawianie czasu trwania	15
	Ustawianie czasu zakończenia	16
	Nastawianie minutnika	16
	Ustawianie godziny	17
	Zabezpieczenie przed dziećmi	17
	Aktywacja i dezaktywacja	17
	Ustawienia podstawowe	18
	Wykaz ustawień podstawowych	18
	Zmiana ustawień podstawowych	18
	Czyszczenie	19
	Odpowiednie środki czyszczące	19
	Powierzchnie komory piekarnika	20
	Utrzymywanie urządzenia w czystości	20
	Funkcja czyszczenia	21
	Zalecenie przeprowadzenia czyszczenia	21
	Przed włączeniem funkcji czyszczenia	21
	Wprowadzanie ustawień funkcji czyszczenia	21
	Po zakończeniu funkcji czyszczenia	22
	Prowadnice	22
	Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic	22
	Zdejmowanie i zawieszanie wysuwanych szyn	23
	Drzwi urządzenia	24
	Montaż i demontaż szyb w drzwiach	24
	Co robić w razie usterki?	26
	Usuwanie usterek we własnym zakresie	26
	Wymiana żarówki u góry komory piekarnika	26
	Serwis	27
	Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD)	27
	Programy	27
	Naczynia	27
	Przygotowanie potrawy	27
	Programy	28
	Ustawianie programu	29
	Przetestowane w naszym studiu gotowania	29
	Wskazówki ogólne	29
	Ciasta i wypieki	30
	Zapiekanki	33
	Drób, mięso i ryby	34
	Warzywa i dodatki	37
	Desery	37
	Akrylamid w produktach spożywczych	37
	Suszenie	38
	Wekowanie	38
	Wyrastanie ciasta	39
	Rozmrażanie	40
	Utrzymywanie temperatury potraw	40
	Potrawy testowe	41

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!