



PODMIENKY PREVÁDZKY

Ložisko čerpadlá je mazané vodou, bez vody nemôže fungovať viac ako 10 sekúnd. Obr. 1.

Teplota prostredia musí byť nižšia ako u média, ako je uvedené na Obr. 2.

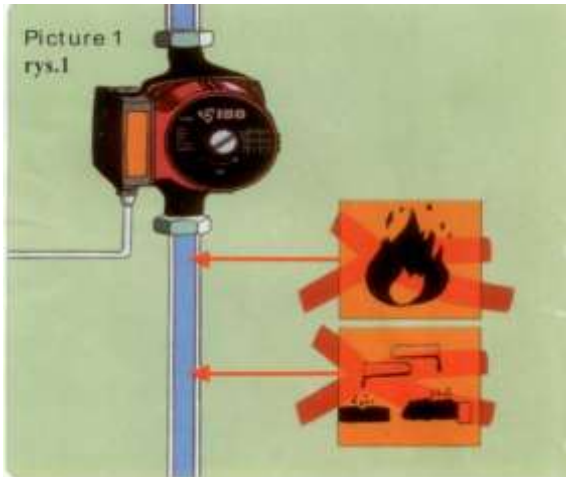

Obr. 1 Podmienky prevádzky čerpadla

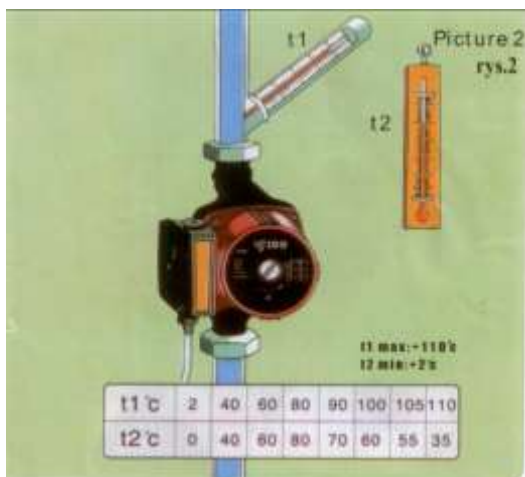


Obr. 2 Podmienky prevádzky čerpadla

POSTUP NA INŠTALÁCIU ČERPADLA


Postup na inštaláciu čerpadla je uvedený na Obr. 3.

Čerpadlo musí byť nainštalované vodorovne.

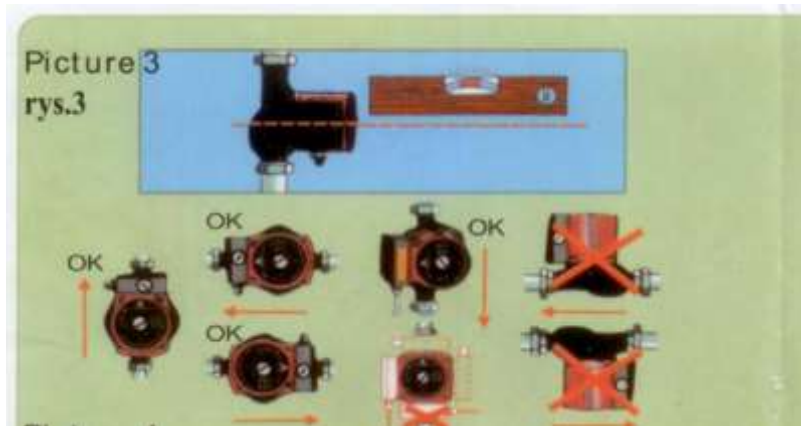


Obr. 3 Postup na inštaláciu čerpadla

Čerpadlo musí byť inštalované v súlade s nasledujúcimi postupmi, ktoré sú uvedené na Obr. 4.

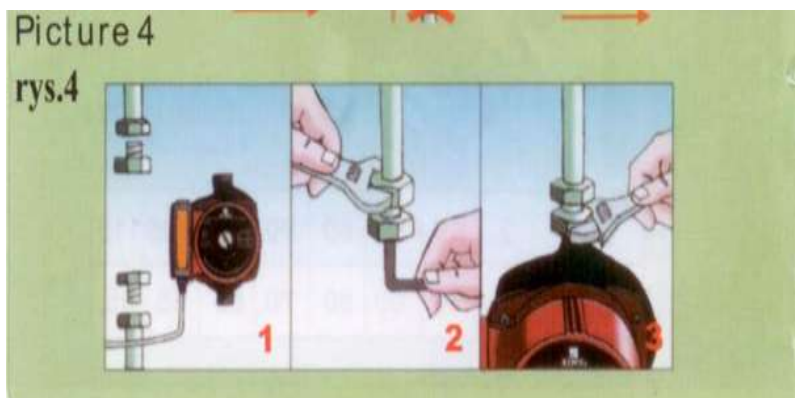


Obr. 4 Postup na inštaláciu čerpadla

Dajte si pozor na elektrický prúd pri inštalácii čerpadla. Na inštaláciu čerpadla si prizvite technika. V prípade potreby dopĺňajte do elektrickej siete pomocou regulácie Obr. 5.

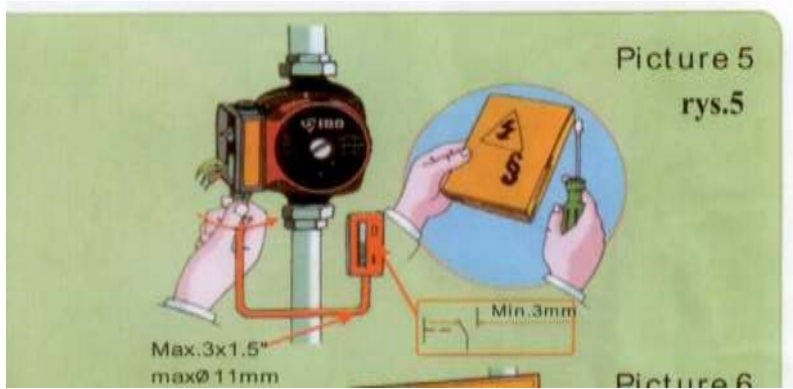


Obr. 5 Postup na inštaláciu čerpadla

Pred inštaláciou čerpadla si prosím prečítajte varovanie, ktoré je uvedené na Obr. 6.

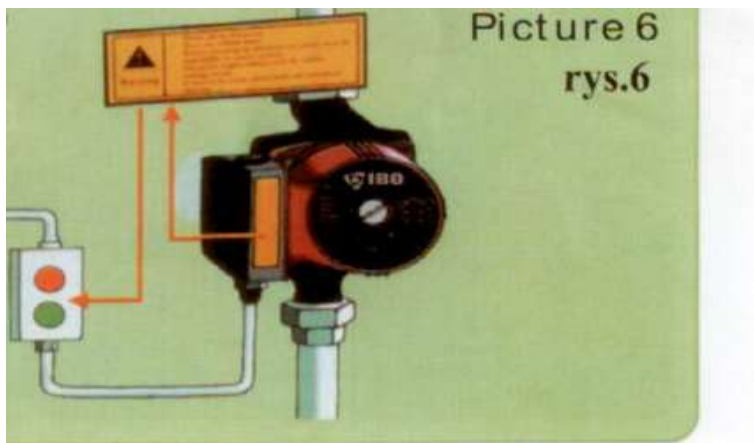

Obr. 6 Postup na inštaláciu čerpadla

Po inštalácii čerpadla, sa musí prvýkrát pred používaním uvoľniť tlak z čerpadla, ako je uvedené na Obr. 7

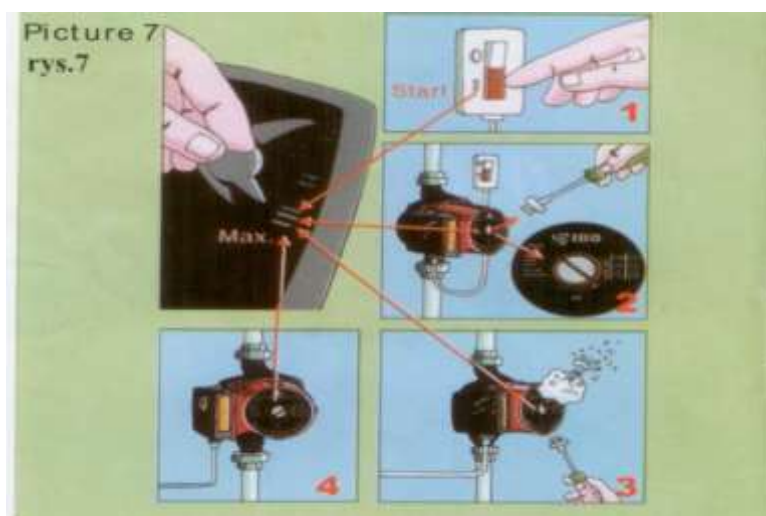

Obr. 7 Postup na inštaláciu čerpadla

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!