


Kuchyňský robot, červený

č. výrobku 782662

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Popis

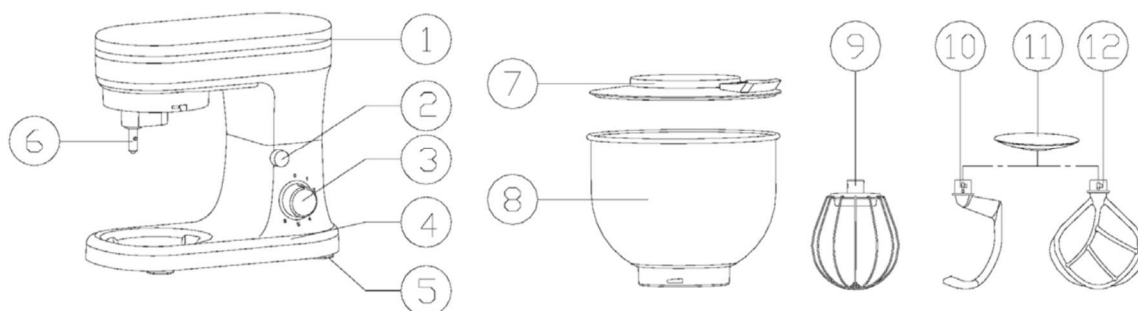

číslo	popis
1	otočné rameno
2	uvolňovací tlačítko
3	regulátor rychlosti
4	základna/kryt motoru
5	nožičky (podložky základny)
6	vřeteno

číslo	popis
7	kryt
8	mísa na mixování
9	metla
10	hnětací hák
11	ochrana proti cákancům
12	plochý míchací hák


Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud používáte elektrický přístroj, dodržujte vždy prosím následující základní bezpečnostní pokyny, abyste předešli elektrickému šoku, požáru nebo vážnému zranění:

- Přečtěte si instrukce – před prvním uvedením do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- Nikdy neponořujte síťový kabel, zástrčku nebo jiné části přístroje do vody nebo do jiných kapalin, abyste předešli riziku elektrického šoku.
- Je nutný zvláštní dohled, pokud je přístroj používán dětmi nebo v blízkosti dětí.
- Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud chcete odstranit příslušenství, pokud přístroj nepoužíváte nebo jej chcete vyčistit.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
- Pokud by měl být poškozen síťový kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo odbornou dílnou, aby se předešlo nebezpečí.
- Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může způsobit zranění.
- Přístroj není vhodný pro použití venku.
- Nikdy nenechte viset kabel přes hranu stolu nebo pracovní plochy, nebo aby se kabel nedotýkal horkých povrchů.
- Ruce a předměty udržujte během provozu mimo dosah pohyblivých nožů nebo kotoučů, abyste snížili riziko těžkého zranění nebo poškození přístroje.

- Před tím, než přístroj zapnete, se ujistěte, že je příslušenství správně připojeno a západky jsou zajištěny.
- Přístroj nikdy nenechte bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Nepokoušejte se uvolnit zajišťovací mechanismus víka.
- Než budete měnit příslušenství, vždy přístroj nejprve vypněte.
- Přístroj a příslušenství používejte pouze tak, jak je popsáno v příručce.
- Přístroj nejprve vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než budete chtít měnit příslušenství nebo se budete chtít přiblížit k pohyblivým částem.
- Přístroj není vhodný pro použití osobami (také pro dětmi), kteří mají omezené psychické, smyslové a pohybové schopnosti, nebo kterým chybí zkušenosti a odborné znalosti nebo pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo byli poučeni o používání tohoto přístroje.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Přístroj nesmí být používán dětmi. Přístroj a síťový kabel držte mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, pokud přístroj nefunguje správně, pokud spadl, byl poškozen nebo pokud spadl do vody. Odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení, opravu nebo k elektrickému či mechanickému seřízení.
- Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud je přístroj bez dozoru, pokud jej budete rozebírat, sestavovat či čistit.

Otočný spínač pro nastavení rychlosti

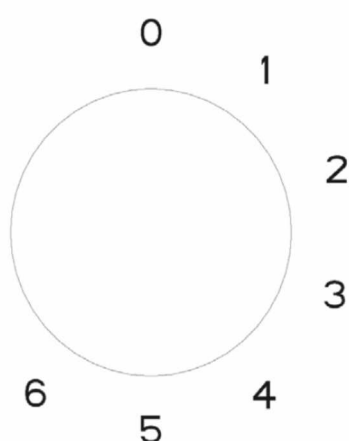




nastavení 0: stop

nastavení 1-6: provozní rychlost

nastavení 1: minimální rychlost - pomalu

nastavení 6: maximální rychlost – rychle






Výběr rychlosti

příslušenství	obrázek	nastavení rychlosti	čas	kapacita
hnětací hák		1,2,4	30 sek. na 1 30 sek. na 2 4 min. na 4	700 g mouky a 350 ml vody (teplota 40 stupňů +/- 5 stupňů)
plochý míchací hák		1 až 5	10 min.	
metla		6	10 min.	

Příslušenství a obsluha

Varování:

Neuvádějte přístroj do provozu, dokud není připojeno příslušenství podle následující tabulky a přístroj není v pracovní poloze.

číslo	pozice	příslušenství		
1.				
2.		Hnětací hák, plochý míchací hák nebo metlu používejte dle vlastní potřeby		

Upozornění:

- Nebezpečí zranění rotujícími částmi.
- Během provozu udržujte prsty mimo hnětací nerezovou mísu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!