

Helmer KW802

(Uživatelský manuál)



Děkujeme za zakoupení výrobku. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce s hodinkami. Doufáme, že výrobek uspokojí Vaše potřeby a bude Vám sloužit po dlouhou dobu. Vezměte také prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenesse zodpovědnost za případné chyby či opomenutí v tomto dokumentu.


1) Ovládací prvky



V menu zapnutých hodinek se pohybujete horizontálním pohybem prstu po displeji zprava doleva. Tlačítkem zpět se vracíte do předchozího menu.

1.1 Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Power 

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Power 

* Pokud se hodinky nazapnou, pravděpodobně budou vybité. V tomto případě je nabijte pomocí USB kabelu a USB adaptéru.

1.2 Nabíjení

Odklopte silikonovou záslepku a připojte Micro-USB kabel k hodinkám a k USB adaptéru.

*Průběh nabíjení je signalizován animací na displeji. Po úplném nabití je animace ukončena.

Poznámka: Doporučujeme používat 5V 1A USB adapter. Doba nabíjení hodinek je 2-3 hodiny.


1.3 Instalace SIM karty

Hodinky mohou být používány i bez SIM karty, jako klasické chytré (herní) hodinky. S vloženou SIM kartou získáváte navíc možnost telefonování.

SIM kartu vkládejte do vypnutých hodinek

Vložte SIM kartu s odblokovaným PINem (PIN odblokujte ve Vašem telefonu) o velikosti nano do slotu, zkosenou stranou směrem dovnitř a chipem směrem nahoru k displeji. K docvaknutí SIM do slotu si pomozte zatlačením tupým hrotem. Hodinky zapněte podržením tlačítka Power.

2) Uživatelské rozhraní a funkce

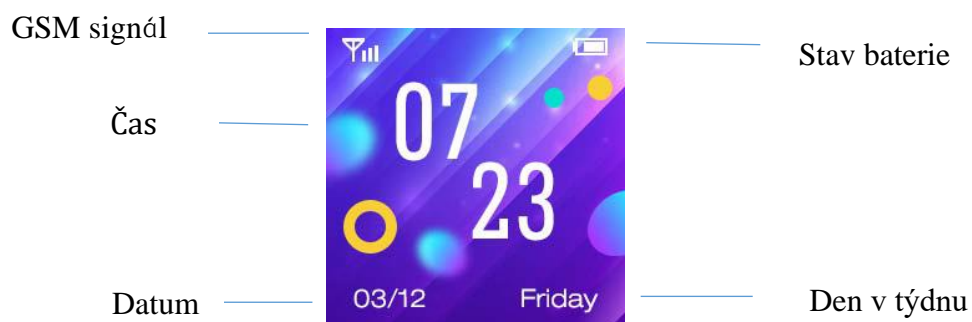

Při aktivním digitálním ciferníku, viz. obrázek výše, lze pomocí tlačítka Power přepínat na analogový ciferník. Tlačítkem zpět, popř. klepnutím prstem na displej se vrátíte k digitálnímu ciferníku. Pohybem prstu zprava doleva měníte vzhled digitálního ciferníku, klepnutím prstu doprostřed displeje vstoupíte do ovládacího menu hodinek:

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!