




SG520 PRO
SG520 PRO-W (WIFI model)

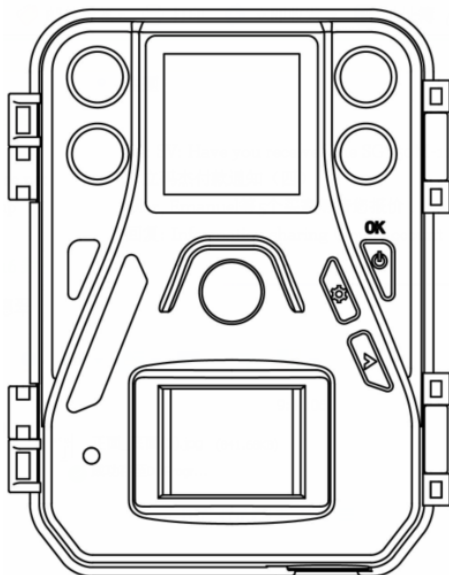

Uživatelská příručka

Obsah

1.	Představení.....	4
1.1.	Popis fotopasti	4
1.1.	Informace na obrazovce	5
2.	Upozornění	6
3.	Začínáme.....	7
3.1.	Napájení	7
3.2.	Manipulace s SD kartou	7
3.3.	Zapnutí fotopasti do ostrého režimu ON.....	7
3.4.	Vstup do režimu nastavení	8
3.5.	Manuální focení	8
3.6.	Vypnutí fotopasti.....	8
3.7.	Přepnutí Českého jazyka	9
4.	Pokročilá nastavení.....	10
4.1.	Nabídka nastavení (Menu).....	10
4.2.	Přehled Menu	11
4.2.1.	Hlavní Menu	11
4.2.2.	Pokročilé Menu.....	11
4.3.	Přehled továrního nastavení	12
4.4.	Prohlížení záznamů	12
4.5.	Ukázka nastavení času	13
4.6.	Ukázka nastavení Prodlévky PIR.....	13
4.7.	SG520 PRO W – model s WIFI.....	14
4.7.1.	Aktivace/Deaktivace WIFI sítě.....	14
4.7.2.	Připojení k WIFI	14
4.7.3.	Zobrazení snímků v okně prohlížeče	14

4.7.4.	Aplikace ez Share pro Aindroid/iOS	16
4.7.5.	Změna názvu sítě a hesla	17
5.	Záruka	19
FAQ	Otázky a odpovědi	20
	Detekční rozsah PIR čidla	22
	Zjednodušené EU prohlášení o shodě	23
	Příloha I. TECHNICKÁ SPECIFIKACE	24
	Příloha II. OBSAH BALENÍ	25

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!