



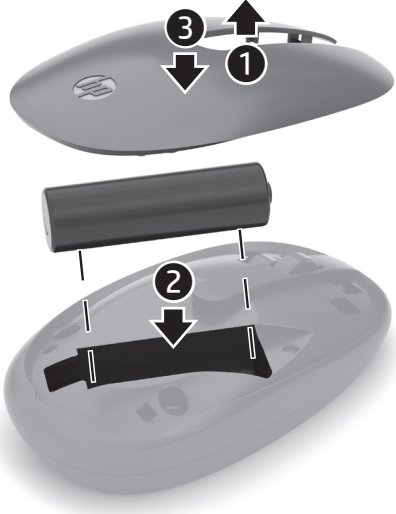

1

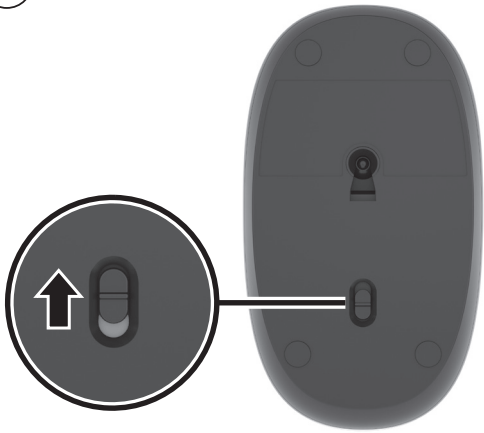

2



ENGLISH

Slowly blinking The mouse is in pairing mode.

Solid The mouse is paired.

Quickly blinking The mouse failed to pair.

Slowly blinking after the initial pairing The battery is low. Replace battery.

عربية
الماوس في وضع الإقران.
وامض ببطء

متصل
تم إقران الماوس.

وامض بسرعة
تعذر إقران الماوس.

وامض ببطء بعد عملية الإقران منخفضة. استبدل البطارية.
شحنة البطارية

BAHASA INDONESIA

Berkedip lambat Mouse dalam mode penyandingan.

Solid Mouse disandingkan.

Berkedip cepat Mouse gagal disandingkan.

Berkedip lambat setelah penyandingan awal Daya baterai rendah. Ganti baterai.

БЪЛГАРСКИ

Бавно мигане Мишката е в режим на свояване.

Свети, не мига Мишката е своена.

Бързо мигане Мишката не може да се свдвои.

Бавно мигане след първоначалното свдояване Батерията е с нисък заряд. Сменете батерията.

ČESKY

Pomalů bliká Myš je v režimu párování.

Svití Myš je spárována.

Rychle bliká Myš se nepodařilo spárovat.

Po počátečním párování pomalu bliká Úroveň nabití baterie je nízká. Vyměňte baterii.

DANSK

Blinker langsomt Musen er i pardannelsestilstand.

Konstant lys Musen er parret.

Blinker hurtigt Musen kunne ikke danne par.

Blinker langsomt efter den første parring Batteriet skal lades op. Udskift batteriet.

DEUTSCH

Blinkt langsam Die Maus ist im Kopplungsmodus.

Leuchtet Die Maus ist gekoppelt.

Blinkt schnell Die Maus konnte nicht gekoppelt werden.

Blinkt nach der ersten Kopplung langsam Die Batterie ist fast leer. Ersetzen Sie die Batterie.

ESPAÑOL

Parpadeando lentamente El mouse está en modo de emparejamiento.

Fijo El mouse está emparejado.

Parpadeando rápidamente El mouse no pudo emparejarse.

Parpadeando lentamente después del emparejamiento inicial Queda poca batería. Reemplace la batería.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αναβοσβήνει αργά Το ποντίκι είναι σε λειτουργία σύζευξης.

Ανάβει σταθερά Η σύζευξη του ποντικιού έχει επιτευχθεί.

Αναβοσβήνει γρήγορα Η σύζευξη του ποντικιού απέτυχε.

Αναβοσβήνει αργά μετά την αρχική σύζευξη Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

FRANÇAIS

Clignotement lent La souris est en mode de couplage.

Allumé La souris est associée.

Clignotement rapide La souris n'a pas réussi à s'associer.

Clignotement lent après le couplage initial La batterie est faible. Remplacez la batterie

HRVATSKI

Polako trepće Miš je u načinu rada za uparivanje.

Svijetli Miš je uparen.

Brzo trepće Miš se nije uspio upariti.

Polako trepće nakon početnog uparivanja Razina napunjenosti baterije je niska. Zamijenite bateriju.

ITALIANO

Lampeggiante, lenta Il mouse è nella modalità di abbinamento.

Fisso Il mouse è abbinato.

Lampeggiante, rapida Abbinamento del mouse non riuscito.

Lampeggiante lenta dopo l'abbinamento iniziale La carica della batteria è bassa. Sostituire la batteria.

ҚАЗАҚША

Баяу жыпылықтайды Тінтуір жұптасу күйінде.

Қалыпты күйінде жанады Тінтуір жұптасты-рылды.

Жылдам жыпылықтайды Тінтуір жұптасты-рылмады.

Алғашқы рет жұптасты-рылғаннан кейін баяу жыпылықтайды Батарея заряды төмен. Батареяны ауыстырыңыз.

LATVISKI

Lēni mirgo Pele darbojas pāri savienošanas režīmā.

Deg nepārtraukti Pele ir savienota pāri.

Ātri mirgo Peli neizdevās savienot pāri.

Lēni mirgo pēc sākotnējās savienošanas pāri Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis. Nomainīt akumulatoru.

LIETUVIŠKAI

Lėtai mirksi Pelė veikia susiejimo režimu.

Šviečia Pelė susieta.

Greitai mirksi Pelės susieti nepavyko.

Lėtai mirksi po pradinio susiejimo Akumuliatorius senka. Pakeiskite akumuliatorių.

MAGYAR

Lassan villog Az egér párosítási üzemmódban van.

Folyamatosan világít Az egér párosítva van.

Gyorsan villog Az egeret nem sikerült párosítani.

Lassan villog a kezdeti párosítás után Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Cserélje az akkumulátort.

NEDERLANDS

Knippert langzaam De muis bevindt zich in de koppelingsmodus.

Continu De muis is gekoppeld.

Knippert snel Koppelen van de muis is mislukt.

Knippert langzaam na de eerste koppeling De accu heeft weinig voeding. Vervang de accu.

NORSK

Blinker sakte Musen er i paringsmodus.

Lyser uavbrutt Musen er parret.

Blinker raskt Musen ble ikke parret.

Blinker sakte etter den første paringen Batterinivået er lavt. Bytt ut batteriet.

POLSKI

Powoli miga Mysz jest w trybie parowania.

Świeci stałym światłem Mysz jest sparowana.

Szybko miga Nie udało się sparować myszy.

Powoli miga po wstępny m parowaniu Niski poziom baterii. Wymień baterię.

PORTUGUÉS

Intermitente lenta O rato está no modo de emparelhamento.

Fixa O rato está emparelhado.

Intermitente rápida Não foi possível emparelhar o rato.

Intermitente lenta após o emparelhamento inicial A bateria está fraca. Substitua a bateria.

PORTUGUÉS (BRASIL)

Piscando lentamente O mouse está no modo de emparelhamento.

Acesa O mouse está emparelhado.

Piscando rapidamente O mouse não foi emparelhado.

Piscando lentamente após o emparelhamento inicial A carga da bateria está baixa. Substitua a bateria.

ROMÂNĂ

Intermitențe lente Mouse-ul este în modul de împerechere.

Lumină staționară Mouse-ul este împerecheat.

Intermitențe rapide Mouse-ul nu a fost împerecheat.

Cipește lent după împerecherea inițială Acumulatorul are un nivel redus de încărcare. Înlocuiți bateria.

РУССКИЙ

Медленно мигает Мышь в режиме связывания.

Светится, не мигая Выполнено связывание мыши.

Быстро мигает Не удалось выполнить связывание мыши.

Медленно мигает после исходного связывания Низкий уровень заряда батареи. Замените батарею.

SLOVENČINA

Pomalé blikanie Myš je v režime párovania.

Svieti Myš je spárovaná.

Rýchle blikanie Myš sa nepodarilo spárovať.

Pomalé blikanie po úvodnom párovaní Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.

SLOVENŠČINA

Počasi utripa Miška je v načinu seznanjanja.

Sveti Miška je seznanjena.

Hitro utripa Miške ni bilo mogoče seznaniti.

Počasi utripa po začetnem seznanjanju Baterija je skoraj prazna. Zamenjajte jo.

SUOMI

Vilkkuu hitaasti Hiiri on laiteparin muodostamistilassa.

Palaa tasaisesti Hiireen on muodostettu pariliitos.

Nopeasti vilkkuva Hiiren yhdistäminen laitepariksi epäonnistui.

Hitaasti vilkkuva ensimmäisen laiteparin muodostamisen jälkeen Pariston varaus on heikko. Vaihda paristo.

SRPSKI

Sporo treperi Miš je u režimu uparivanja.

Svetli Miš je uparen.

Treperi brzo Uparivanje miša nije uspeo.

Treperi sporo nakon početnog uparivanja Baterija je na izmaku. Zamenite bateriju.

SVENSKA

Långsamt blinkande Musen är i parkopplingsläge.

Fast Musen är parkopplad.

Snabbt blinkande Musen parkopplades inte.

Blinkar långsamt efter den första parkopplingen Låg batterinivå. Byt batteri.

ไทย

กะพริบช้าๆ เม้าส์อยู่ในโหมดจับคู่

สว่างนิ่ง จับคู่ม้าส์แล้ว

กะพริบถี่ๆ การจับคู่ม้าส์ล้มเหลว

กะพริบช้าๆ หลังการจับคู่อันแรก แบตเตอรี่ที่เหลือน้อย เปลี่ยนแบตเตอรี่

TÜRKÇE

Yavaşça yanıp sönmeye Fare, eşleştirme modundadır.

Sabit yanma Fare eşleştirilmiştir.

Hızla yanıp sönmeye Fare eşleştirilemedi.

İlk eşleştirmeden sonra yavaşça yanıp sönmeye Pil şarjı düşük. Pili değiştirin.

УКРАЇНСЬКА

Повільно блимає Миша в режимі утворення пари.

Горить Пару створено.

Швидко блимає Не вдалося створити пару.

Повільно блимає після створення пари Низький заряд батарейки. Замініть її.

日本語

ゆっくり点滅 マウスがペアリングモードです。

点灯 マウスがペアリングされています。

すばやく点滅 マウスがペアリングに失敗しました。

最初のペアリング後にゆっくり点滅 バッテリーの容量が低下しています。バッテリーを交換してください。

한국어

천천히 깜박임 마우스가 페어링 모드입니다.

켜져 있음 마우스가 페어링되었습니다.

빠르게 깜박임 마우스가 페어링에 실패했습니다.

처음 페어링 후에 천천히 깜박임 배터리 잔량이 적습니다. 배터리를 교체하십시오.

简体中文

缓慢闪烁 鼠标处于配对模式。

常亮 鼠标已配对。

快速闪烁 鼠标配对失败。

初始配对后缓慢闪烁 电池电量不足。更换电池。

繁體中文

緩慢閃爍 滑鼠處於配對模式。

恆亮 滑鼠已配對。

快速閃爍 滑鼠無法配對。

初始配對後緩慢閃爍 電池電量偏低。更換電池。

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!