



LIS NA PAPIROVÉ BRIKETY SOLO & QUATRO

Art. Nr.. 41180 & 41181



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PROČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ
A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!**

© **DEMA VERTRIEBS GMBH**

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 31.01.2007

Obsah

1	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2	OBSLUHA	3

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobce může zrealizovat bez předběžného oznámení změny, které slouží pokroku a tyto eventuálně ještě nejsou uvedeny v návodu k použití.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, je-li přístroj kompletní a funkční.
- Nikdy neprovozujte vadný přístroj nebo přístroj s některou funkční poruchou. Kontaktujte výrobce, nebo dejte přístroj zkontrolovat kvalifikovanému mechanikovi.
- Vždy pracujte obezřetně a s náležitou pozorností!
- V žádném případě nepoužívejte nepřiměřeně velkou sílu!

2 OBSLUHA

- Podstavec položte na podlahu (obr.1).



Obr. 1

- Do podstavce vložte síta (podle typu jedno nebo čtyři) (obr.2).




Obr. 2

- Papír dobře namočte, zmačkejte a zmačkaný vložte do vnitřního prostoru (obr.3).




Obr. 3

- Na podstavec s mokrým papírom položte lis (obr.4).

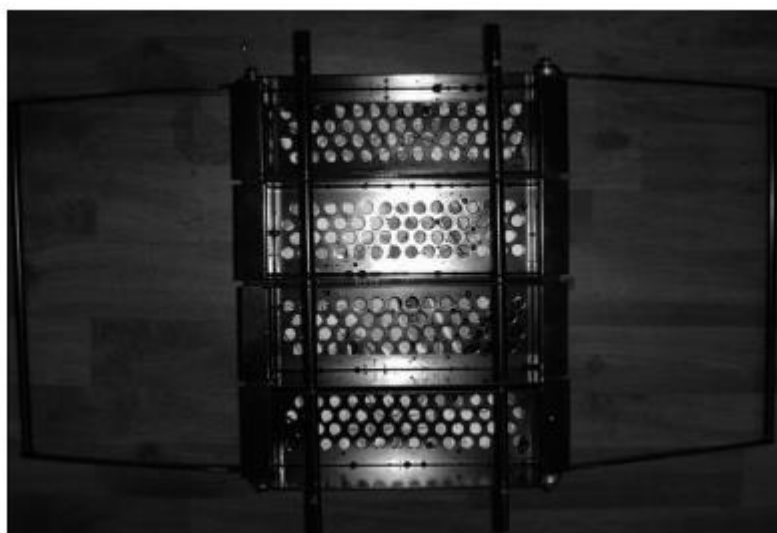

Obr. 4

- Sklopte jednu rukojeť lisu ponad podstavec (obr.5).

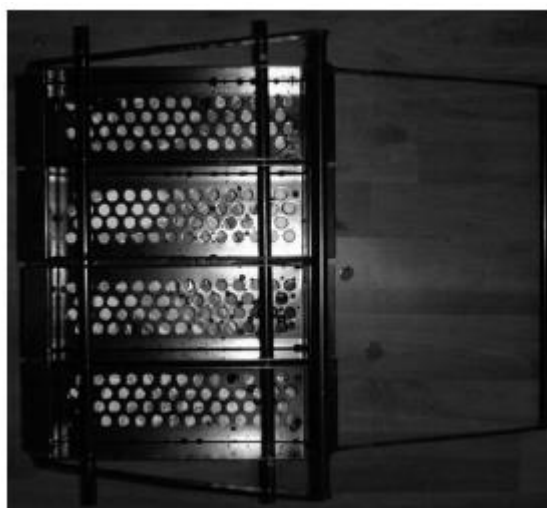

Obr. 5

- Sklopte i druhou rukojeť lisu ponad podstavec (obr.6).



Obr. 6

- Potom tlačte obě rukojeti směrem dolů, aby byla z papíru odstraněna voda (obr.7).



Obr. 7

- Rukojetě znovu vyklopte směrem ven a sejměte lis (obr.8).



Obr. 8

- Z podstavce postupně vyjměte síta (obr.9).



Obr. 9

- Papírovou briketu opatrně vyklopte ze síta a nechte vysušit (obr.10).



Obr. 10