

DAB+ rádio DAB




Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup DAB+ rádia Denver DAB-42. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

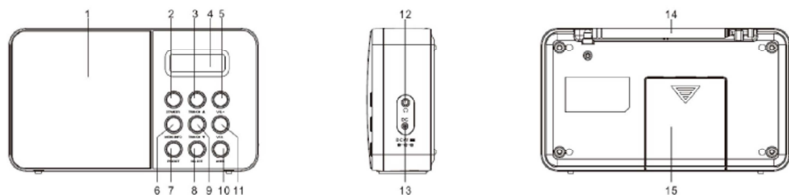

1. Reproduktor
2. Tlačítko STANDBY
3. Tlačítko TUN/CH ▲
4. LCD Displej
5. Tlačítko VOL+
6. Tlačítko MENU/INFO
7. Tlačítko PRESET
8. Tlačítko SELECT

9. Tlačítko TUN/CH ▼
10. Tlačítko MODE
11. Tlačítko VOL-
12. Přípojka sluchátek
13. Zdiřka DC INPUT
14. Anténa
15. Kryt schránky baterií

Uvedení do provozu

Provoz při napájení ze sítě

1. Připojte konektor napájecího kabelu adaptéru AC/DC do zdiřky napájení DC INPUT na pravé straně rádia.
2. Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko **STANDBY**, aby se rádio zapnulo.

Poznámka: Pro dosažení optimálního výkonu při napájení stejnosměrným proudem doporučujeme, abyste v rádiu používali alkalické baterie.

Podsvícení displeje


Při napájení ze sítě si podsvícení displeje udržuje stále plný jas. Pokud je rádio napájeno bateriemi, podsvícení se na 10 sekund zapíná při stisku libovolného tlačítka. V pohotovostním režimu se rádio i displej vypínají.

Režim DAB


Stisknutím tlačítka **STANDBY** zapnete rádio. Automaticky se otevře režim DAB a spustí se vyhledávání stanic. V průběhu vyhledávání stanic se na displeji zobrazuje „Scanning...“ spolu s grafem, který znázorňuje průběh vyhledávání a počet nalezených stanic (obr. 1 – 2). Pokud se vyhledávání stanic dokončí, začne se na rádiu přehrávat první stanice (v alfanumerickém pořadí). Nyní můžete stisknout tlačítko **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** a procházet nalezené stanice, resp. stisknout tlačítko **SELECT** pro poslech zvolené stanice.

Poznámka: Pokud rádio nenajde během vyhledávání žádnou stanici, otevře se menu pro výběr režimu ladění Tune Select, v němž můžete stisknout **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** a zvolit manuální nebo automatické vyhledávání stanic („Manual Tune“ nebo „Full scan“).

Obr. 1



Obr. 2



Automatické ladění DAB kanálů


Při automatickém ladění se prohledává celé pásmo DAB III a po dokončení se automaticky vybere první stanice v alfanumerickém pořadí.

1. Pro aktivaci automatického vyhledávání stanic stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko **MENU/INFO**, aby se otevřelo Menu a poté stisknutím tlačítka **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** zvolte „Full scan“. Nakonec pro potvrzení stiskněte tlačítko **SELECT**. Na displeji se bude zobrazovat „Scanning...“ spolu s grafem, který znázorňuje průběh vyhledávání (obr. 3).
2. Všechny nalezené stanice se automaticky ukládají. Stisknutím tlačítka **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** můžete procházet nalezené stanice a když najdete požadovanou stanici, stiskněte tlačítko **SELECT** pro poslech zvolené stanice.


FM rádio

1. Stiskněte tlačítko **MODE** a vyberte režim FM. Na displeji se ukáže FM a kmitočet.
2. Pro aktivaci automatického ladění stiskněte tlačítko **SELECT** nebo stiskněte a podržte tlačítko **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼**, dokud se nezačne vyhledávání stanic směrem nahoru nebo dolů. Na displeji se bude zobrazovat „Scanning...“ a po naladění stanice s dostatečně silným signálem se vyhledávání zastaví (obr. 3 – 4).

Obr. 3



Obr. 4



3. Pro aktivaci manuálního ladění stiskněte tlačítko **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼**. Při každém stisku tlačítka se vyhledávání posune o 0,05 MHz.

Nastavení vyhledávání


1. Pro aktivaci nastavení vyhledávání stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko **MENU/INFO**, aby se otevřelo Menu a poté stisknutím tlačítka **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** zvolte „scan setting“. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **SELECT** a tlačítkem **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** vyberte „All stations/strong stations“. Nakonec pro potvrzení nastavení znovu stiskněte tlačítko **SELECT**.

Ukládání stanic na předvolby a poslech předvoleb

Rádio umožňuje v režimu DAB i v režimu FM uložit až 10 oblíbených stanic na předvolby.

1. Nejdříve si naladíte požadovanou stanici. Poté stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko **PRESET**, až na displeji začne blikat pole pro výběr čísla předvolby „Preset Store Number“ (obr. 5).
2. Stiskněte tlačítko **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** a zvolte požadované číslo předvolby.
3. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **SELECT** a právě poslouchaná stanice se uloží pod zvolené číslo předvolby.

Obr. 5




Obr. 6



4. Pokud chcete poslouchat stanici na předvolbě, stiskněte nejdříve jedenkrát tlačítko **PRESET** a poté stiskněte tlačítko **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** pro procházení předvolebami, které jste si uložili. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **SELECT**. Ve spodní části displeje se objeví název stanice, její vysílací kmitočet a číslo předvolby, kde je uložena (obr. 7). Pokud je místo na předvolbě prázdné, objeví se „Preset Recall #: (Empty)“ (obr. 5)



Obr. 7



Obnovení továrního nastavení

Pokud se rádio přeneslo do jiné oblasti v rámci určité země, může se stát, že naladěné DAB stanice nebudou déle k dispozici a bude potřebné, abyste rádio resetovali na původní tovární nastavení.

1. Připojte rádio pomocí AC/DC adaptéru k napájení a stiskněte tlačítko **STANDBY**, aby se zapnulo.
2. Stiskněte a déle než 2 sekundy podržte tlačítko **MENU/INFO**, aby se otevřelo Menu a poté stisknutím tlačítka **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** zvolte „System“. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **SELECT**.
3. Stisknutím znovu tlačítko **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼** a zvolte <Factory Setting>. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko **SELECT**.
4. Na displeji se ukáže „Factory Setting <No> Yes“. Pro změnu zvýraznění No a Yes použijte tlačítko **TUN/CH ▲** nebo **TUN/CH ▼**. Zvolenou možnost potvrďte tlačítkem **SELECT**.
5. Na displeji rádia se objeví „Restarting...“ a rádio poté přejde do pohotovostního režimu.



Pozor: Po resetování dojde ke ztrátě všech stanic uložených na předvolbách.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do DAB rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Záruka

Na DAB+ rádio Denver DAB-42 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.