


Návod k použití M-12 CR

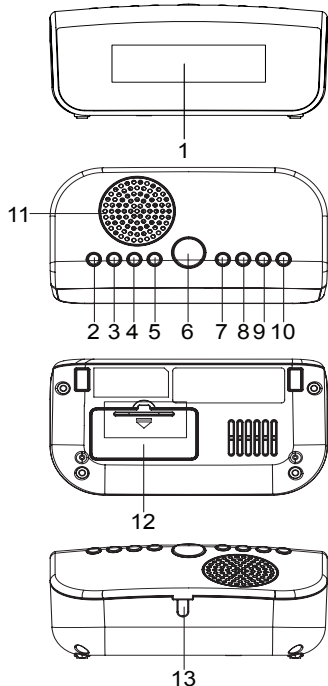

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDÁČÍCH PRVKŮ

- LED displej
- pohotovostní režim/zastavení
- zapnutí/vypnutí rádia
- budík 2 / snížení hlasitosti
- budík 1 / zvýšení hlasitosti
- NAP (zdfimnutí) usínání s rádiem
- snížení jasu displeje
- SNOOZE interval opakování budíku
- nastavení času
- uložení
- HR. nastavení hodin
- nastavení dolů
- MIN. nastavení minut
- nastavení nahoru
- automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic
- reproduktor
- baterie
- AC přívodní kabel a FM anténa

NAPÁJENÍ

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)
DC: 2 x 1.5 V, typ baterie AAA/R03/UM4 (není součástí dodávky) pro zálohu.

Pro optimální provoz doporučujeme použití alkalických baterií. Tyto baterie musíte vyměnit jednou za šest měsíců.

- Připojte zástrčku k běžné síťové zásuvce.
- Instalujte záložní baterie do přístroje. Používejte pouze předepsaný typ a velikost baterií. Dbejte na polaritu naznačenou v prostoru pro baterie. Nesprávným vložením baterií můžete poškodit přístroj. Baterie se nepokoušejte nabíjet, mohou explodovat.

ZÁLOŽNÍ SYSTÉM: všechna nastavení jsou uložena, avšak čas hodin je někdy nutné upravit. V případě výpadku elektrické energie, pokud nemáte instalované baterie, bude displej blikat pro indikaci výpadku napájení a nutnosti opakovaní nastavení.

NASTAVENÍ ČASU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko , displej bliká, nastavte čas pomocí HR. hodiny a/ nebo MIN. minuty.
- Stisknutím potvrďte.

POZNÁMKA: pokud během nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 9 sekund, automaticky se uloží aktuální zobrazení.

POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

Manuální hledání

- Stisknutím tlačítka zapněte rádio.
- Pro nejlepší příjem rozlaďte FM anténu.
- Nastavte hlasitost pomocí nebo .
- Zvolte požadovanou rozhlasovou stanicí pomocí nebo .
- K vypnutí rádia stiskněte opět .

Automatické hledání

Stiskněte a podržte nebo na několik sekund. Vyhledají se stanice s nejsilnějším signálem. Stanici se slabým signálem lze naladit manuálně nebo opakovaným stisknutím nebo .

POZNÁMKA: během vyhledávání se zvuk automaticky ztlumí.

Uložení stanic

Toto zařízení může uložit až 20 FM stanic.

Manuální uložení:

- Zvolte stanicí manuálně nebo automatickým hledáním.
- Stiskněte . Na displeji bliká „P 01“.
- Tlačítky nebo zvolte kanál.
- Stisknutím ji uložte.
- Opakujte kroky 1-4 k uložení dalších stanic.

Automatické uložení: Stiskněte a podržte na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvých 20 FM stanic. Pokud uložíte již na obsazenou předvolbu, dříve uložená stanice bude nahrazena novou stanicí.

Posloucháání rozhlasových stanic

Stiskněte a opakujte proces, dokud nenajdete požadovanou stanicí. Tlačítky nebo nastavte hlasitost.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte na několik sekund, displej bliká.
- Stiskněte HR. a/ nebo MIN. k nastavení času buzení.
- Stiskněte pak tlačítky nebo zvolte zdroj buzení bb - buzení nebo F - FM rádio.
- Stisknutím potvrďte, indikátor budíku svítí.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem .

Poznámka: - uloží se předchozí hlasitost poslechu, hlasitost budíku bude stejná. Pokud se probudíte s rádiem, nezapomeňte zkontrolovat hlasitost. Stiskněte a nebo , pak opět .

Pokud používáte režim buzení s nízkou hlasitostí, pak použijte pro buzení buzení.

VYPNUTÍ BUDÍKU

1 - Opakování budíku

Stiskněte SNOOZE. Budík se zastaví a bude se opakovat opět po 9 minutách.

2 - Vypnutí budíku

Stiskněte nebo . Budík 1 bude opět zničit další den v stejnou dobu.

3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stisknutím zrušte budík 1 trvale. Indikátor budíku zhasne.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem .

FUNKCE SLEEP

Pro zaspávání s rádiem stiskněte , pak zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Indikátor svítí. Zařízení se automaticky vypne po nastavené době. K zrušení funkce sleep stiskněte , nebo nebo nastavte na OFF.

FUNKCE NAP (ZDRÍMNUTÍ)

Tato funkce vás vzbudí po krátké době. Lze zvolit pouze buzení.

- Pohotovostní režim. Stisknutím zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut pro zdfimnutí. Indikátor svítí.
- K zastavení budíku stiskněte nebo .
- K zrušení funkce sleep stiskněte opakovaně , dokud se nezobrazí OFF.

ZTMAVENÍ

Stisknutím zvolte jas displeje: HIGH (vysoký), LOW (nízký) nebo OFF (vypnutý).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba
DC 3 V 2 x 1.5 V, baterie AAA/R03/UM4 (není součástí dodávky) pro zálohu.
Rádio: FM: 87.5-108 MHz
Rozměry: 130 (h) x 70 (š) x 59 (v) mm

DALŠÍ INFORMACE

POZOR: K snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.

Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.

DŮLEŽITÉ -

- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, apod.
- Nedávajte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, a přístroj.
- Nevstavujte tento přístroj kapání a stříkání vody.
- Na přístroje nedávajte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhadzujte baterie do ohně! Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevstavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Přívodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný. Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.

V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

Návod na obsluhu M-12 CR

UMÍSTĚNENÍ A POPIS OVLÁDÁČÍCH PRVKŮ

- LED displej
- pohotovostní režim/zastavení
- zapnutí/vypnutí rádia
- budík 2 / snížení hlasitosti
- budík 1 / zvýšení hlasitosti
- NAP (zdrímnutí)
- zaspávání s rádiem
- snížení jasu displeje
- SNOOZE interval opakování budíka
- nastavení času
- uložení
- HR. nastavení hodin
- nastavení dolů
- MIN. nastavení minut
- nastavení hore
- automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic
- reproduktor
- baterie
- AC napájecí kabel a FM anténa

NAPÁJENÍ

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)
DC: 2 x 1.5 V, typ baterie AAA/R03/UM4 (nie je súčasťou dodávky) pre zálohu.
Pre optimálnu prevádzku odporúčame použitie alkalických batérií. Tieto batérie musíte vymeniť raz za šesť mesiacov.

- Připojte zástrčku k běžné síťové zásuvce.
- Instalujte záložní baterie do přístroje. Používejte jen předepsaný typ a velikost baterií. Dbejte na polaritu naznačenou v přístroje pro baterie. Nesprávným vložením baterií můžete poškodit přístroj. Baterie se nepokoušejte nabíjet, môžu explodovať.

ZÁLOŽNÝ SYSTÉM: všetky nastavenia sú uložené, avšak čas hodín je niekedy nutné upraviť. V prípade výpadku elektrickej energie, ak nemáte inštalované batérie, bude displej blikáť pre indikáciu výpadku napájania a nutnosti opakovania nastavení.

NASTAVENÍ ČASU

- V pohotovostním režime stlaďte a podržte tlačítko , displej bliká, nastavte čas pomocí HR. hodiny a/alebo MIN. minuty.
- Stlačením potvrďte.

POZNÁMKA: ak počas nastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo 9 sekund, automaticky sa uloží aktuálne zobrazenie.

POČUVÁNIE RÁDIA

Manuálne hľadanie

- Stlačením tlačidla zapnite rádio.
- Pre najlepší príjem rozlaďte FM anténu.
- Nastavte hlasitosť pomocou alebo .
- Zvolte požadovanú rozhlasovú stanicu pomocou alebo .
- Pre vypnutie rádia stlaďte opäť .

Automatické hľadanie

Stlaďte a podržte alebo na niekoľko sekúnd. Vyhľadajú sa stanice s najsilnejším signálom. Stanicu so slabým signálom môžete naladiť manuálne alebo opakovaným stlačením alebo .

POZNÁMKA: počas vyhľadávania sa zvuk automaticky stími.

Uloženie stanic

Toto zariadenie môže uložiť až 20 FM stanic.

Manuálne uloženie:

- Zvolte stanicu manuálne alebo automatickým hľadaním.
- Stlaďte . Na displeji bliká „P 01“.
- Tlačidlami alebo zvolte kanál.
- Stlačením ju uložte.
- Opakujte kroky 1-4 pre uloženie ďalších stanic.

Automatické uloženie: Stlaďte a podržte na niekoľko sekúnd a zariadenie automaticky uloží prvých 20 FM stanic. Ak uložíte už na obsadenú predvolbu, skôr uložená stanica bude nahradená novou stanicou.

Počúvanie rozhlasových stanic

Stlaďte a opakujte proces, kým nenájdete požadovanú stanicu. Tlačidlami alebo nastavte hlasitosť.

NASTAVENIE BUDÍKA A REŽIMU BUDÍKA

- V pohotovostnom režime stlaďte a podržte na niekoľko sekúnd, displej bliká.
- Stlaďte HR. a/alebo MIN. pre nastavenie času budenia.
- Stlaďte , potom tlačidlami alebo zvolte zdroj budenia bb - buzení alebo F - FM rádio.
- Stlačením potvrďte, indikátor budíka svieti.

Poznámka: - uloží sa predchádzajúca hlasitosť počúvania, hlasitosť budíka bude rovnaká. Ak sa budíte s rádiom, nezabudnite skontrolovať hlasitosť. Stlaďte a alebo , potom opäť .

Ak používate režim budenia s nízkou hlasitosťou, potom použijete pre budenie buzení.

VYPNUTIE BUDÍKA

1 - Opakovanie budíka

Stlaďte SNOOZE. Budík sa zastaví a bude sa opakovat' opäť po 9 minútach.

2 - Vypnutie budíka

Stlaďte alebo . Budík 1 bude opäť zničit ďalší deň v rovnaký čas.

3 - Zrušenie budíka

V pohotovostnom režime stlačením zrušte budík 1 trvalo. Indikátor budíka zhasne.
Poznámka: rovnaký postup platí pre budík 2 tlačidlom .

FUNKCIA SLEEP

Pre zaspávanie s rádiom stlaďte , potom zvolte 120-90-60-30-15-10 alebo 5 minút počúvania. Indikátor svieti. Zariadenie sa automaticky vypne po nastavenom case. Pre zrušenie funkcie sleep stlaďte , alebo alebo nastavte na OFF.

FUNKCIA NAP (ZDRÍMNUTIE)

Táto funkcia vás zobudí po krátkom case. Je možné zvolit len buzení.

- Pohotovostný režim. Stlačením zvolte 120-90-60-30-15-10 alebo 5 minút pre zdrímnutie. Indikátor svieti.
- Pre zastavenie budíka stlaďte alebo .
- Pre zrušenie funkcie stlaďte opakovane , kým sa nezobrazí OFF.

STMAVENIE

Stlačením zvolte jas displeja: HIGH (vysoký), LOW (nízký) alebo OFF (vypnutý).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie: AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba
DC 3 V 2 x 1.5 V, baterie AAA/R03/UM4 (nie je súčasťou dodávky) pre zálohu.
Rádio: FM: 87.5-108 MHz
Rozměry: 130 (h) x 70 (š) x 59 (v) mm

POZOR: Pre zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nenachádzajú vámi opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.

Blesk v trojúhelníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.

Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje používateľa na dôležitosť pokynov týkajúcich sa výrobku.

DŮLEŽITÉ

- Výrobní štítky sa nachádzajú na spodnej strane zariadenia.
- Nechajte minimálny voľný priestor 5 cm okolo zariadenia pre vetranie.
- Nezakrývajte vetracie otvory žiadnymi predmetmi, ako sú noviny, obrusy, atď.
- Nedávajte zdroje otvoreného ohňa, ako je sviečka atď. na zariadenie.
- Nevstavujte toto zariadenie kvapkaniu a striekaniu vody.
- Na zariadenie nedávajte nádoby s tekutinami, ako sú poháre a vázy.
- Nevhadzujte batérie do ohňa! Pri likvidácii batérií dbejte na životné prostredie.
- Baterie nevstavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď.
- Napájací kábel zariadenia slúži ako odpojacie zariadenie a preto musí zůstať ľahko prístupný. Pre úplné odpojenie od elektrickej siete odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Zásuvka musí zůstať ľahko prístupná počas použitia.
- V prípade elektrostatického výboja môže dôjsť k poruche zariadenia a používateľ ho musí resetovať.

V prípade likvidácie starého zariadenia dbejte na to, že nepatrí do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte ho na příslušném zbernom mieste pre recykláciu. Informujte sa na miestnej správě. (Směrnice o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)



Dovozca a distribútor:
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Tmava
E-mail: obchod@skstore.