
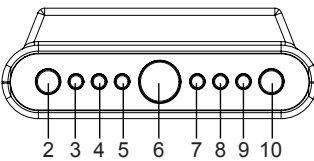
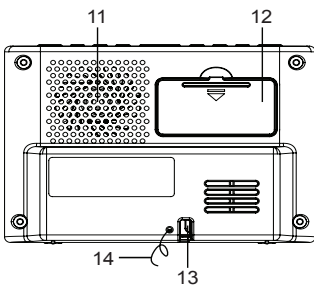


Návod k použití Rádiobudík M-175 CR

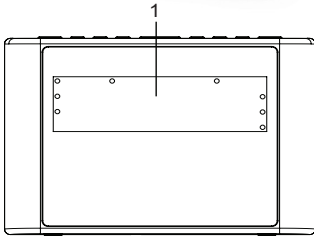

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- LED displej
- ☺ pohotovostní režim
☺ volič pásma: FM/MW
- ⏸ budík 2/➡ snížení hlasitosti
- 🔊 budík 1/➡ zvýšení hlasitosti
- 🔌 NAP (zdržímnutí)
➡ usínání s rádiem
- 🔊 nastavení jasu displeje
SNOOZE opakování buzení
- 🕒 nastavení času
⊙ uložení
- HR. nastavení hodin
⏪ nastavení dolů
- MIN. nastavení minut
⏩ nastavení nahoru
- 🔍 automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic
- Reproduktor
- Prostor pro baterie
- AC přívodní kabel
- FM anténa

NAPÁJENÍ

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)
DC: 2 x 1.5 V, typ baterie AAA/R03/UM4 (není součástí dodávky) pro zálohu.

Pro optimální provoz doporučujeme použití alkalických baterií. Tyto baterie musíte vyměnit jednou za šest měsíců.

- Připojte zástrčku k běžné síťové zásuvce.
- Instalujte záložní baterie do přístroje. Používejte pouze předepsaný typ a velikost baterií. Dbejte na polaritu naznačenou v prostoru pro baterie. Nesprávným vložením baterií můžete poškodit přístroj. Baterie se

nepokoušejte nabíjet, mohou explodovat.

ZÁLOŽNÍ SYSTÉM: všechna nastavení jsou uložena, avšak, čas hodin je někdy nutné upravit. V případě výpadku elektrické energie, pokud nemáte instalované baterie, bude displej blikat pro indikaci výpadku napájení a nutnosti opakovaní nastavení.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko ☺ k zapnutí zařízení. Dlouhým opětovným stisknutím tohoto tlačítka zařízení vypnete.

NASTAVENÍ ČASU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ☺, displej bliká, nastavte čas pomocí HR. hodiny a/ nebo MIN. minuty.
- Stisknutím ⊙ potvrďte.
POZNÁMKA: pokud během nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 9 sekund, automaticky se uloží aktuální zobrazení.

POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

Volba pásma

Pokud je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka ☺ zvolte FM nebo MW pásmo. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Manuální hledání

- Tlačítkem ☺/☺ zapněte rádio.
- Opětovným stisknutím ☺/☺ zvolte požadované pásmo.
- Nastavte hlasitost tlačítky ➡+ nebo ➡.
- Zvolte rozhlasovou stanici tlačítky ⏪ nebo ⏩.

Zlepšení příjmu rozhlasových stanic:

FM: roztáhněte FM anténu.
MW: otáčejte zařízením horizontálně pro dosažení optimální kvality příjmu.

Automatické hledání

Stiskněte a podržte ⏪ nebo ⏩ na několik sekund. Vyhledají se stanice s nejsilnějším signálem. Stanice se slabým signálem lze naladit manuálně nebo opakovaným stisknutím ⏪ nebo ⏩.
POZNÁMKA: během vyhledávání se zvuk automaticky ztlumí.

Uložení stanic

Toto zařízení může uložit až 10 FM a 10 MW stanic.

Manuální uložení:

- Opakovaným stisknutím ☺ zvolte FM nebo MW pásmo.
- Zvolte rozhlasovou stanici manuálním nebo automatickým hledáním.
- Stiskněte ⊙. Na displeji bliká „P 01“.
- Tlačítky ⏪ nebo ⏩ zvolte kanál.
- Stisknutím ⊙ ji uložte.
- Opakujte kroky 1-5 k uložení dalších stanic.

Automatické uložení: Stiskněte a podržte 🔍 na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvních 10 FM stanic. Pokud uložíte již na uloženu předvolbu, dříve uložená stanice bude nahrazena novou stanicí.

Poznámka: stejný postup platí pro MW automatické uložení v MW režimu.

Poslouchání rozhlasových stanic

Tlačítkem ☺ zvolte FM nebo MW pásmo. Pak stiskněte 🔍 a opakujte krok, dokud nenajdete požadovanou stanici. Tlačítky ➡+ nebo ➡ nastavte požadovanou hlasitost.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

- V pohotovostním režimu stiskněte a podržte 🔊 na několik sekund, displej bliká.
- Stisknutím HR. a/nebo MIN. nastavte čas buzení.
- Stiskněte 🔊, pak tlačítky ⏪ nebo ⏩ zvolte zdroj buzení b b (bzučák), nebo F (rádio).
- Stisknutím 🔊 potvrďte, rozsvítí se indikátor budíku.

Poznámka:

- Stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem 🔊.
- Pokud se probouzíte s rádiem, zvolte požadovanou stanici, pak dlouhým stisknutím tlačítka ☺ vypněte rádio než nastane čas buzení. O volbě stanice viz „Poslouchání rádia“.
- Uložte se předchozí hlasitost, hlasitost buzení bude stejná. Pokud se probouzíte s rádiem, nezapomeňte zkontrolovat hlasitost. Stiskněte ☺ a ➡+ nebo ➡ pak opět ☺.
- Pokud používáte režim sleep s nízkou úrovní hlasitosti, měli byste k buzení používat bzučák.

VYPNUTÍ BUDÍKU

1 - Opakování budíku

Stiskněte SNOOZE. Budík se zastaví a bude se opakovat opět po 9 minutách.

2 - Vypnutí budíku

Stiskněte ☺ nebo 🔊. Budík 1 bude opět znít další den v stejnou dobu.

3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stisknutím 🔊 zrušíte budík 1 trvale. Indikátor budíku zhasne.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem 🔊.

FUNKCE SLEEP

Pro usínání s rádiem stiskněte ☺, pak ➡+ pro volbu 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Indikátor svítí. Zařízení se automaticky vypne po nastavené době. K zrušení funkce sleep stiskněte opakovaně ➡+, dokud se nezobrazí „OFF“, nebo dlouze stiskněte ☺, dokud indikátor nezhasne.

FUNKCE NAP (ZDRŽÍMNUTÍ)

Tato funkce vás vzbudí po krátké době. Lze zvolit pouze bzučák.

- V pohotovostním režimu stisknutím ☺ zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut pro zdržímnutí. Indikátor ☺ svítí.
- K zastavení budíku stiskněte ☺ nebo ☺.
- K zrušení funkce stiskněte opakovaně ☺, dokud se nezobrazí OFF.

ZTMAVENÍ

Stisknutím 🔊 zvolte jas displeje: high (vysoký), low (nízký) nebo off (vypnutý).

TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPÁJENÍ:

AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba
DC 3 V 2 x 1.5 V, baterie AAA/R03/UM4 (není součástí dodávky) pro zálohu.

RÁDIO: FM: 87.5-108 MHz
MW 522-1620 kHz

ROZMĚRY:

130 (d) x 45 (š) x 90 (v) mm

DALŠÍ INFORMACE



POZOR: K snížení rizika zasažení elektrickým proudem

neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.

DŮLEŽITÉ -

- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, apod.
- Nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, apod. na přístroj.
- Nevystavujte tento přístroj kapání a stříkání vody.
- Na přístroje nedávejte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Přívodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný. Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

