



## NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE







Nelikvidujte tento výrobok na konci jeho životného cyklu spolu s bežným domovým odpadom.

Odovzdajte ho na zbernom dvore pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu na obsluhu alebo na balení.

Materiály je možné podľa ich označenia opätovne použiť. Opätovným použitím, recykláciou alebo inými spôsobmi využitia starých zariadení, významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Viac informácií o zberných dvoroch vám poskytne príslušný miestny úrad.

	<b>VAROVANIE</b>	
<b>Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom</b>		
<b>Neotvárajte!</b>		
<p><small>Upozornenie: Nesnímajte kryt (ani zadnú časť), aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by mohli používať opraviť sám. Opravy zverzte kvalifikovaným servisným pracovníkom.</small></p>		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri krytu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje, že na zariadení sú k dispozícii pokyny na obsluhu a údržbu



Použitie batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ byť likvidované spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľia ste z právneho hľadiska povinní odovzdať všetky batérie na zaistenie ekologickej šetrnej recyklácie – bez ohľadu na to, či batérie obsahujú škodlivé látky alebo nie\*.

Odovzdajte batérie bezplatne na miestnom verejnom zbernom dvore, alebo v predajniach, ktoré príslušný druh batérií predávajú.

Odovzdávajte len úplne vybité batérie

\*Označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Použitie batérie sú nebezpečným odpadom a NESMÚ sa likvidovať spolu s domovým odpadom!!!
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť.
- Ak bola batéria prehltnutá, ihneď kontaktujte lekára.
- Pravidelne kontrolujte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- UPOZORNENIE: V prípade nesprávneho vlozenia batérie, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Pri výmene použite rovnaké alebo podobné batérie



**Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte s vysokou hlasitosťou dlhší čas**


- Zariadenie používajte len v suchom vnútornom prostredí.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Toto zariadenie je určené pre mierne klimatické oblasti, nie je vhodné pre použitie v tropických klimatických pásmach.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.

Pokyny ohľadom bezpečnosti, ochrany životného prostredia a nastavenia

- Na odpojenie sa používa elektrická zástrčka, mala by preto zostať vždy prístupná.
- Zariadenie pripájajte len k správne namontovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či napätie zodpovedá technickým údajom uvedeným na typovom štítku.
- Zaisťte, aby napájací kábel zostal v priebehu prevádzky suchý. Napájací kábel nepricviknite ani iným spôsobom nepoškodíte.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku je potrebné nechať ihneď vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- V prípade búrky, zariadenie ihneď odpojte od elektrického napájania.
- Deti by mali zariadenie používať pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie čistite len suchou tkaninou.
- NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY ani ABRAZÍVNE TKANINY!
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočným vetraním, aby nedochádzalo k prehrievaniu.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Umiestnite zariadenie na bezpečné miesto bez vibrácií.
- Umiestnite zariadenie čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr. V opačnom prípade by mohlo dochádzať k rušeniu príjmu rádiového signálu.
- Neotvárajte ani neopravujte kryt. Nie je to bezpečné a došlo by k porušeniu platnosti záruky. Opravy môže vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke stredisko.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad horiace sviečky.
- Ak je potrebné prepraviť zariadenie, uložte ho do jeho pôvodného obalu. Pre tento účel si odložte balenie.
- V prípade poruchy v dôsledku elektrostatického výboja, odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
- Ak nebudete používať zariadenie dlhší čas, odpojte ho od zdroja napájania odpojením zástrčky napájacieho kábla. Tým sa zabráni riziku vzniku požiaru.

## UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

- 1 Tlačidlo TUNE ▲
- 2 Tlačidlo STANDBY
- 3 Tlačidlo DIMMER
- 4 Tlačidlo MODE
- 5 Tlačidlo VOL +
- 6 Tlačidlo MENU/INFO
- 7 Tlačidlo TUNE ▼
- 8 Tlačidlo ENTER
- 9 Tlačidlo PRESET
- 10 Tlačidlá PRIAMEJ VOĽBY STANICE 1 - 3
- 11 Tlačidlo SNOOZE
- 12 Tlačidlo AL 1
- 13 Tlačidlo VOL -
- 14 Tlačidlo AL 2
- 15 DISPLEJ
- 16 KONEKTOR NA PRIPOJENIE SLÚCHADIEL
- 17 REPRODUKTOR
- 18 ANTÉNA
- 19 DC KONEKTOR

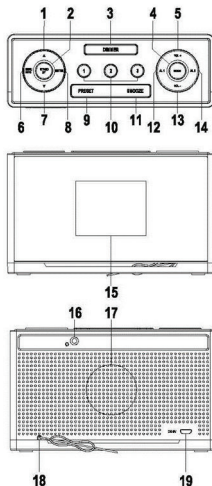

## INŠTALÁCIA

### Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér
- Návod na obsluhu

### Sieťový adaptér

#### Používajte len dodávaný sieťový adaptér.

1. Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá údajom na štítku sieťového adaptéra.
2. Pripojte kábel sieťového adaptéra k napájacímu konektoru DC a sieťový adaptér k sieťovej zásuvke.

## ZÁKLADNÉ FUNKCIE

### Zapnutie / vypnutie

Stlačením tlačidla „STANDBY“ zapnete alebo vypnete zariadenie.

### Výber režimu

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla „MODE“ prepnete medzi režimom DAB alebo FM.

### Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla „VOL +/-“ zvýšite alebo znížite hlasitosť.

## DAB

**Poznámka:** Na dosiahnutie čo najlepšieho príjmu drôtovú anténu úplne rozťahnite.

Stlačením tlačidla „**MODE**“ zvolíte režim DAB.

### Automatické vyhľadávanie staníc

Keď spustíte režim DAB prvýkrát, zariadenie automaticky spustí úplné vyhľadávanie a uloží všetky dostupné rozhlasové stanice. Ak sa na displeji zobrazí „Žiadna stanica“, premiestnite anténu a opäť spustíte automatické vyhľadávanie:

1. Podržte tlačidlo „**MENU / INFO**“, pokým sa na displeji nezobrazí hlavné menu.
2. Pomocou tlačidiel „**▲/▼**“ funkciu „Full scan“ a stlačte tlačidlo „**ENTER**“.
3. Spustí sa automatické vyhľadávanie. Na displeji sa zobrazí počet nájdených staníc. Po ukončení vyhľadávania bude prehrávaná prvú nájdenú rozhlasovú stanicu.

### Výber stanice DAB

Pomocou tlačidiel „**▲/▼**“ vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a potvrdte stlačením tlačidla „**ENTER**“.

### Uloženie stanice

Do pamäte zariadenia môžete uložiť až 20 rozhlasových staníc!

1. Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „**PRESET**“, pokým sa na displeji nezobrazí „Preset Editor“.
3. Tlačidlami „**▲/▼**“ zvolíte požadované číslo predvoľby stanice a potvrdte stlačením „**ENTER**“.

**Poznámka:** Tri rozhlasové stanice môžete uložiť pod tlačidlá priamej voľby. Podržte tlačidlo požadovanej priamej voľby, pokým sa na displeji nezobrazí „Favorite station seted!“.

### Výber uloženej stanice

1. Stlačte tlačidlo „**PRESET**“. Na displeji sa zobrazí „Preset Viewer“.
2. Pomocou tlačidiel „**▲/▼**“ zvolíte číslo predvoľby stanice a potvrdte stlačením tlačidla „**ENTER**“.

### Informácia DAB

Počas prehrávania rozhlasovej stanice stláčajte opakovane tlačidlo „**MENU / INFO**“ a prechádzajte vysielanými informáciami: DLS (dynamický segment štítkov), Žáner (PTY), chyba signálu, kanál / frekvencia, bitová rýchlosť, čas / dátum .

## FM

**Poznámka:** Na dosiahnutie čo najlepšieho príjmu drôtovú anténu úplne rozťahnite.

Stlačením tlačidla „**MODE**“ zvolíte režim FM.

### Vyhľadávanie FM staníc

Stlačte a podržte tlačidlo „**▲/▼**“. Spustí sa vyhľadávanie a zastaví sa na najbližšej dostupnej rozhlasovej stanici.

Ak chcete manuálne vyhľadať rozhlasovú stanicu alebo doladiť frekvenciu v krokoch po 100 kHz, stlačte tlačidlo „**▲/▼**“.

### Uloženie stanice

Postupujte rovnako ako pri režime DAB.

### Výber uloženej stanice

Postupujte rovnako ako pri režime DAB.

### FM informácie

Počas prehrávania rozhlasovej stanice stláčaním tlačidla „MENU / INFO“ a prechádzajte vysielanými informáciami: text, typ programu, čas / dátum.

## BUDÍK

### Nastavenie budíka

1. Ak chcete nastaviť túto funkciu, zariadenie musí byť v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo „AL 1“ alebo „AL 2“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí ponuka budíkov.
2. Číslice hodín blikajú. Pomocou tlačidiel „▲/▼“ nastavte hodinu času budenia a potvrďte stlačením tlačidla „ENTER“.
3. Teraz blikajú číslice minút. Pomocou tlačidla „▲/▼“ nastavte minútu a potvrďte stlačením tlačidla „ENTER“.
4. Pomocou tlačidiel „▲/▼“ zvolte zdroj budíka (DAB, FM alebo bzučiak) a potvrďte stlačením tlačidla „ENTER“.
5. Pomocou tlačidiel „▲/▼“ nastavte nasledujúcu frekvenciu budíka a potvrďte stlačením tlačidla „ENTER“:  
Denne = každý deň  
Víkendy = sobota a nedeľa  
Pracovné dni = pondelok až piatok  
Raz = len nasledujúci deň
6. Pomocou tlačidiel „▲/▼“ upravte hlasitosť budíka „0 - 16“ a stlačte tlačidlo „ENTER“.
7. Pomocou tlačidiel „▲/▼“ zvolte „ON“, čím aktivujete budík, a potvrďte stlačením tlačidla „ENTER“.

### Vypnutie budíka

Zvuk budíka zastavíte stlačením tlačidla „STANDBY“, „AL 1“ alebo „AL 2“. Budík bude deaktivovaný až do nasledujúceho nastaveného času budíka. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuk budíka sa automaticky zastaví po 59 minútach.

### Odloženie budenia

Keď sa rozoznie zvuk budíka, stlačením tlačidla „SNOOZE“ zvuk budíka dočasne zastavíte. Zvuk budíka sa opäť aktivuje po 9 minútach.

### Úplné vypnutie budíka

1. Stlačte tlačidlo „AL 1“ alebo „AL 2“, pokiaľ sa na displeji nezobrazí ponuka budíkov.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla „ENTER“ zvolte funkciu „Alarm 1“ alebo „Alarm 2“.
3. Pomocou tlačidiel „▲/▼“ zvolte „OFF“ a potvrďte stlačením „ENTER“. Teraz je budík deaktivovaný.
4. Ak chcete opäť aktivovať budík, postupujte podľa krokov 1 - 3 a zvolte „ON“.

## SLEEP


Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo „SNOOZE“ a pomocou tlačidiel „▲/▼“ zvolte čas do vypnutia: Vypnuté – 5 – 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 minút.

## DIMMER

Opakovaným stláčaním tlačidla „DIMMER“ nastavte jas displeja (vysoký, stredný, nízky).

## SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Stlačením a podržaním tlačidla „MENU / INFO“ otvorte hlavnú ponuku. Pomocou tlačidiel „▲/▼“ zvolte jednu z nasledujúcich funkcií a stlačte „ENTER“:

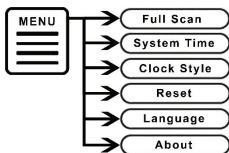



- Úplné vyhľadávanie  
Automatické vyhľadávanie v režime DAB.
- Systémový čas  
Manuálne nastavenie času a dátumu.
- Režim hodín  
Nastavenie režimu hodín v pohotovostnom režime: analógový alebo digitálny.
- Reset (Obnovenie výrobných nastavení)  
Pomocou tejto funkcie vymažete všetky užívateľské nastavenia a nahradíte ich pôvodnými nastaveniami z výroby.  
**Poznámka:** Pri resetovaní jednotky na výrobné nastavenia vymažete všetky uložené stanice a nastavenia!
- Jazyk  
Nastavenie jazyka ponuky.
- O aplikácii  
Zobrazenie nainštalovanej verzie softvéru.

## SLÚCHADLÁ

1. Pripojte 3,5 mm konektor slúchadiel ku konektore slúchadiel na zadnej strane zariadenia.
2. Zapnite zariadenie, zvuk bude presmerovaný do slúchadiel. Počas pripojenia slúchadiel je zvuk v reproduktorech stlmený.

**Poznámka:** Ak sú pripojené slúchadlá, cez slúchadlá aj zvuk budíka!

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Sieťový adaptér - Identifikátor modelu	: GKYP50100050EU1
Napájanie	: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3 A max.
Výkon	: 5 V  1 A 5 W 
Priemerná aktívna účinnosť	: ≥ 74%
Spotreba energie v pohotovostnom režime	: ≤ 0,1 W
Rozsah DAB	: 174 – 240 MHz
Rozsah FM	: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Počet predvolieb	: 20 DAB, 20 UKW (FM)
Audio konektor	: 3,5 mm

## DOVOZCA A DISTRIBÚTOR

**SK Store, s.r.o.**  
 Priemyselná 5/C  
 91701 Trnava  
[www.skstoreshop.sk](http://www.skstoreshop.sk)  
 E-mail: [obchod@skstore.sk](mailto:obchod@skstore.sk)



Týmto spoločnosť vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópiu vyhlásenia o zhode je možné získať na vyššie uvedenej adrese.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.





Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem.





Odevzdejte ho na sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento

význam má symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Materiály lze podle jejich označení znovu použít.

Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení, významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.

	<b>VAROVÁNÍ</b>	
<b>Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte!</b>		
Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat sám. Opravy svěžte kvalifikovaným servisním pracovníkem.		



Tento symbol označuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké na to, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol označuje, že na zařízeních jsou k dispozici pokyny pro obsluhu a údržbu



Použité baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni odevzdat všechny baterie na zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky či nikoliv\*.

Odevzdejte baterie bezplatně v místním veřejném sběrném dvoře nebo v prodejnách, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie

\*Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

- Používejte jen baterie bez obsahu rtuti a kadmia.
- Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a NESMÍ se likvidovat spolu s domovním odpadem!!!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout.
- Jestliže byla baterie spolknuta, ihned kontaktujte lékaře.
- Pravidelně kontrolujte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
- Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- UPOZORNĚNÍ: V případě nesprávného vložení baterie, hrozí nebezpečí exploze.
- Při výměně použijte stejné nebo podobné baterie.



**Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte s vysokou hlasitostí delší dobu**


- Zařízení používejte pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Toto zařízení je určeno pro mírné klimatické oblasti, není vhodné pro použití v tropických klimatických pásmech.
- Na zařízení by se neměly umísťovat žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.

Pokyny ohledně bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nastavení

- Na odpojení se používá elektrická zástrčka, měla by proto zůstat vždy přístupná.
- Zařízení připojujte pouze k řádně namontované a uzemněné elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zjistěte, aby napájecí kabel zůstal v průběhu provozu suchý. Napájecí kabel nepřivazujte ani jiným způsobem nepoškodíte.
- Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- V případě bouřky, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte pouze suchou tkaninou.
- NEPOUŽÍVEJTE ČISTIČÍ PROSTŘEDKY ani ABRAZIVNÍ TKANINY!
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.
- Zařízení umístěte na místo s dostatečným větráním, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte větrací otvory!
- Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Umístěte zařízení vždy co nejdále od počítačů a mikrovlákných trub. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotvírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy může provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Na zařízení by se neměly umísťovat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například hořící svíčky.
- Pokud je třeba přepravit zařízení, uložte ho do jeho původního obalu. Pro tento účel si uschovejte balení.
- V případě poruchy v důsledku elektrostatického výboje, odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
- Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení odpojením zástrčky napájecího kabelu. Tím se zabrání riziku vzniku požáru.

## UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- 1 Tlačítko TUNE ▲
- 2 Tlačítko STANDBY
- 3 Tlačítko DIMMER
- 4 Tlačítko MODE
- 5 Tlačítko VOL +
- 6 Tlačítko MENU/INFO
- 7 Tlačítko TUNE ▼
- 8 Tlačítko ENTER
- 9 Tlačítko PRESET
- 10 Tlačítko PŘÍMÉ VOLBY STANICE 1–3
- 11 Tlačítko SNOOZE
- 12 Tlačítko AL 1
- 13 Tlačítko VOL -
- 14 Tlačítko AL 2
- 15 DISPLEJ
- 16 KONEKTOR NA PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK
- 17 REPRODUKTOR
- 18 ANTÉNA
- 19 DC KONEKTOR

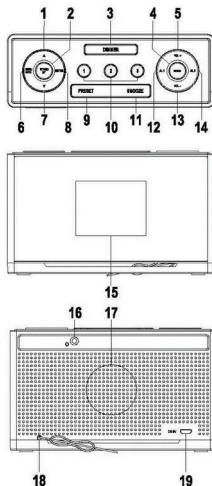

## INSTALACE

### Obsah balení

- Hlavní jednotka
- Síťový adaptér
- Návod k obsluze

### Síťový adaptér

#### Používejte pouze dodávaný síťový adaptér.

1. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům na štítku síťového adaptéru.
2. Připojte kabel síťového adaptéru k napájecímu konektoru DC a síťový adaptér k síťové zásuvce.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

### Zapnutí / vypnutí

Stisknutím tlačítka „STANDBY“ zapnete nebo vypnete zařízení.

### Výběr režimu

Když je zařízení zapnuté, stisknutím tlačítka „MODE“ přepnete mezi režimem DAB nebo FM.

### Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka „VOL +/-“ zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

## DAB

**Poznámka:** Pro dosažení co nejlepšího příjmu roztáhněte zcela drátovou anténu.

Stisknutím tlačítka „**MODE**“ zvolte režim DAB.

### Automatické vyhledávání stanic

Když spustíte režim DAB poprvé, zařízení automaticky spustí úplné vyhledávání a uloží všechny dostupné rozhlasové stanice. Pokud se na displeji zobrazí „Žádná stanice“, přemístěte anténu a opět spusťte automatické vyhledávání:

1. Podržte tlačítko „**MENU / INFO**“, dokud se neobjeví hlavní menu.
2. Pomocí tlačítek „**▲/▼**“ zvolte funkci „Full scan“ a stiskněte tlačítko „**ENTER**“.
3. Spustí se automatické vyhledávání. Na displeji se zobrazí počet nalezených stanic.  
Po ukončení vyhledávání bude přehrávána první nalezená rozhlasová stanice.

### Výběr stanice DAB

Pomocí tlačítek „**▲/▼**“ vyberte požadovanou rozhlasovou stanici a potvrďte stisknutím tlačítka „**ENTER**“.

### Uložení stanice

Do paměti přístroje můžete uložit až 20 rozhlasových stanic!

1. Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „**PRESET**“, dokud se na displeji nezobrazí „Preset Editor“.
3. Tlačítky „**▲/▼**“ zvolte požadované číslo předvolby stanice a potvrďte stisknutím „**ENTER**“.

**Poznámka:** Tři rozhlasové stanice můžete uložit pod tlačítka přímé volby. Podržte tlačítko požadované přímé volby, dokud se na displeji nezobrazí „Favorite station seted!“.

### Výběr uložené stanice

1. Stiskněte tlačítko „**PRESET**“. Na displeji se zobrazí „Preset Viewer“.
2. Pomocí tlačítek „**▲/▼**“ zvolte číslo předvolby stanice a potvrďte stisknutím tlačítka „**ENTER**“.

### Informace DAB

Během přehrávání rozhlasové stanice stiskněte opakovaně tlačítko „**MENU / INFO**“ a procházejte vysílanými informacemi: DLS (dynamický segment štítků), žánr (PTY), chyba signálu, kanál / frekvence, bitová rychlost, čas / datum.

## FM

**Poznámka:** Pro dosažení co nejlepšího příjmu drátovou anténu zcela roztáhněte.

Stisknutím tlačítka „**MODE**“ zvolte režim FM.

### Vyhledávání FM stanic

Stiskněte a podržte tlačítko „**▲/▼**“. Spustí se vyhledávání a zastaví se na nejbližší dostupné rozhlasové stanici.

Jestliže chcete ručně vyhledat rozhlasovou stanici nebo doladit frekvenci v krocích po 100 kHz, stiskněte tlačítko „**▲/▼**“.

## Uložení stanice

Postupujte stejně jako při režimu DAB.

## Výběr uložené stanice

Postupujte stejně jako při režimu DAB.

## FM informace

Během přehrávání rozhlasové stanice stisknutím tlačítka „MENU / INFO“ a procházejte vysílanými informacemi: text, typ programu, čas / datum.

# BUDÍK

## Nastavení budíku

1. Chcete-li nastavit tuto funkci, zařízení musí být v pohotovostním režimu. Stiskněte opakovaně tlačítko „AL 1“ nebo „AL 2“, dokud se na displeji nezobrazí nabídka budíků.
2. Číslice hodin blikají. Pomocí tlačítek „▲/▼“ nastavte hodinu času buzení a potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“.
3. Nyní blikají číslice minut. Pomocí tlačítka „▲/▼“ nastavte minutu a potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“.
4. Pomocí tlačítek „▲/▼“ zvolte zdroj budíku (DAB, FM nebo bzučák) a potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“.
5. Pomocí tlačítek „▲/▼“ nastavte následující frekvenci budíku a potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“:  
Denně = každý den  
Víkendy = sobota a neděle  
Pracovní dny = pondělí až pátek  
Raz = pouze následující den
6. Pomocí tlačítek „▲/▼“ upravte hlasitost budíku „0–16“ a stiskněte tlačítko „ENTER“.
7. Pomocí tlačítek „▲/▼“ zvolte „ON“, čímž aktivujete budík, a potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“.

## Vypnutí budíku

Zvuk budíku zastavíte stisknutím tlačítka „STANDBY“, „AL 1“ nebo „AL 2“. Budík bude deaktivován až do následujícího nastaveného času budíku. Pokud nestisknete žádné tlačítko, zvuk budíku se automaticky zastaví po 59 minutách.

## Odložení buzení

Když se rozezná zvuk budíku, stisknutím tlačítka „SNOOZE“ zvuk budíku dočasně zastavíte. Zvuk budíku se opět aktivuje po 9 minutách.

## Úplné vypnutí budíku

1. Stiskněte opakovaně tlačítko „AL 1“ nebo „AL 2“, dokud se na displeji nezobrazí nabídka budíků.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka „ENTER“ zvolte funkci „Alarm 1“ nebo „Alarm 2“.
3. Pomocí tlačítek „▲/▼“ zvolte „OFF“ a potvrďte stisknutím „ENTER“. Nyní je budík deaktivován.
4. Chcete-li opět aktivovat budík, postupujte podle kroků 1–3 a zvolte „ON“.

## SLEEP


Když je zařízení zapnuté, stiskněte tlačítko „SNOOZE“ a pomocí tlačítek „▲/▼“ zvolte čas do vypnutí: Vypnuto – 5 – 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 minut.

## DIMMER

Opakovaným stisknutím tlačítka „DIMMER“ nastavte jas displeje (vysoký, střední, nízký).

## SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Stisknutím a podržením tlačítka „MENU / INFO“ otevřete hlavní nabídku. Pomocí tlačítek „▲/▼“ zvolte jednu z následujících funkcí a stiskněte „ENTER“:

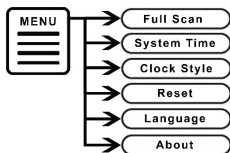



- Úplné vyhledávání  
Automatické vyhledávání v režimu DAB.
- Systémový čas  
Manuální nastavení času a data.
- Režim hodin  
Nastavení režimu hodin v pohotovostním režimu: analogový nebo digitální.
- Reset (Obnovení výrobních nastavení)  
Pomocí této funkce vymažete všechna uživatelské nastavení a nahradíte je původními nastaveními z výroby.  
**Poznámka:** Při resetování jednotky na výrobní nastavení vymažete všechny uložené stanice a nastavení!
- Jazyk  
Nastavení jazyka nabídky.
- O aplikaci  
Zobrazení nainstalované verze softwaru.

## SLUCHÁTKA

1. Připojte 3,5 mm konektor sluchátek ke konektoru sluchátek na zadní straně zařízení.
2. Zapněte zařízení, zvuk bude přeměrován do sluchátek. Během připojení sluchátek je zvuk v reproduktorech ztlumen.

**Poznámka:** Pokud jsou připojena sluchátka, přes sluchátka i zvuk budíku!

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťový adaptér – Identifikátor modelu	: GKYPS0100050EU1
Napájení	: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,3 A max.
Výkon	: 5 V  1 A 5 W 
Průměrná aktivní účinnost	: ≥ 74%
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	: ≤ 0,1 W
Rozsah DAB	: 174 – 240 MHz
Rozsah FM	: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Počet předvoleb	: 20 DAB, 20 UKW (FM)
Audio konektor	: 3,5 mm

## DOVOZCE A DISTRIBUTOR

**SK Store, s.r.o.**  
 Priemyselná 5/C  
 91701 Trnava  
[www.skstoreshop.sk](http://www.skstoreshop.sk)  
 E-mail: [obchod@skstore.sk](mailto:obchod@skstore.sk)



Tímto společnost prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopii prohlášení o shodě je možné získat na výše uvedené adrese.

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.