

**Napájení** - Přenosný systém můžete napájet zapojením do elektrické zásuvky 230V.

**Baterie** - (není součástí) 2x 1,5V AA pro zachování nastavení a hodin.

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie
- Vyměňte baterie každých 6 měsíců, nebo pokud jsou vybité (závisí na životnosti baterie).

#### ZÁKLADNÍ OBSLUHA

- Připojte zástrčku do zásuvky. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.
- Stisknutím a podržením tlačítka DIMMER po dobu asi 2 sekund vyberte třístupňový stmívač podsvícení.
- Stisknutím tlačítka "Power" jednotku zapnete.
- Stisknutím tlačítka "\*\*\*" přepínáte režimy v cyklu > FM rádio> CD> USB> AUX>
- Stisknutím a přidržením tlačítka „Power“ jednotku vypnete.

#### FM RÁDIO

1. Tlačítkem „\*\*\*“ přepněte do režimu „FM“. Na displeji se zobrazí „Rad“.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko "zpět" nebo "vpřed" pro automatické vyhledávání stanice.
3. Stisknutím tlačítka "ST" vyberte Mono nebo Stereo.

Zařízení má FM anténu umístěnou v zadní části. Pro lepší příjem drát zcela rozmotejte a napněte.

#### FM RÁDIO - PŘEDSTAVENÉ STANICE

1. Může být přednastaveno až 30 stanic.
2. Vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.
3. Stiskněte a přidržte "PROG.", na displeji se zobrazí „P01 ~ P30“.
4. Stiskněte "PROG." tlačítko pro potvrzení.
5. Opakováním kroku 2-4 uložte další rozhlasovou stanici do paměti.
6. Stisknutím tlačítka M + vyberte uloženou předvolenou stanici.

#### CD/MP3, USB - základní funkce pro přehrávání

Tlačítko "play/pause" - Stisknutím spustíte přehrávání. Opětovným stisknutím se přehrávání dočasně zastaví. Opětovným stisknutím obnovíte přehrávání.

Tlačítko "Předchozí" - Stiskněte pro předchozí skladbu.

Tlačítko "další" - Stisknutím přejdete na další skladbu

Tlačítko "STOP" - Stisknutím zastavíte přehrávání.

Tlačítko "+10" - Stiskněte a podržte tlačítko min. 2 sekundy pro přeskočení o 10 skladeb.

Tlačítko "EQ" - Ekvalizér, procházejte přednastavené režimy JAZZ / CLASSIC / ROCK / POP / FLAT

## **PROGRAMOVÁNÍ**

Až 20 skladeb na CD nebo 99 skladeb na disku MP3 lze naprogramovat pro přehrávání v libovolném pořadí.

1. Stiskněte tlačítko „PROG“, na displeji bude blikat „P01“.
2. Stisknutím tlačítka “předchozí” nebo “další” vyberte požadovanou skladbu.
3. Dalším stisknutím tlačítka “PROG” potvrďte požadované uložení stopy do programové paměti.
4. Opakujte kroky 2 a 3 a zadejte další stopy uložené do programové paměti.
5. Po naprogramování všech požadovaných skladeb spustíte přehrávání programu stisknutím tlačítka “PLAY”.
6. Programované přehrávání ukončíte dvojitým stisknutím tlačítka “STOP”.

## **MODE - Režim přehrávání**

Během přehrávání stiskněte tlačítko MODE, každé stisknutí přepíná funkci režimu následujícím způsobem: OPAKOVAT 1 / OPAKOVAT ALBUM / OPAKOVAT VŠE / NÁHODNÉ / NORMÁLNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

## **AUX-IN**

1. Připojte kabel 3,5 mm k tomuto přístroji a vašemu zařízení.
2. Stiskněte tlačítko “\*\*\*”, dokud přístroj nepřechází do režimu “AUX”.
3. Stiskněte na zařízení přehrávání a užívejte si.

## **Nastavení hodin**

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud systém nepřejde do režimu nastavení hodin.
2. Systém vstoupí do nastavení 12/24 hodin a displej bude blikat „24H“.
3. Stisknutím tlačítka “předchozí” nebo “další” vyberte formát hodin.
4. Stiskněte jednou tlačítko SET pro potvrzení a zadání dalšího nastavení.
5. Opakováním kroků 3 a 4 dokončete nastavení minut a hodin.

## **Nastavení budíku**

1. Krátké Stisknutím tlačítka “budík” přejdete do režimu nastavení budíku.
2. Stisknutím tlačítka “předchozí” nebo “další” nastavte hodinu.
3. Potvrďte opět stisknutím tlačítka “budík”.
4. Opakováním kroků 2 a 3 nastavte Minuty, Zdroj zvuku (Bzučák / Radio / CD / USB), Hlasitost

Chcete-li zrušit budík, stiskněte tlačítko “budík” dokud nezmizí ikona budíku.

Opětovným stisknutím tlačítka “budík” aktivujete alarm s předchozím nastavením budíku.

Chcete-li změnit nastavení budíku, stiskněte a přidržte tlačítko “budík”.

## **SNOOZE - Odložení budíku**

Po spuštění budíku můžete stisknout tlačítko “SNOOZE” pro odložení o dalších 9 minut. Po 6násobném odložení se budík automaticky deaktivuje.


## **USPAT (SLEEP)**

V kterémkoli provozním režimu stisknutím tlačítka SLEEP a nastavte požadovaný čas vypnutí zařízení (90> 80> 70>... 20> 10> VYPNUTO>).

## **AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ**

Tento produkt je vybaven funkcí automatické úspory energie. V režimu CD / MP3 / USB / AUX-IN, pokud zařízení zůstane v režimu STOP nebo PAUZA a není žádný zvukový výstup po dobu delší než 10 minut, automaticky se vypne.

## Soundmaster URD860

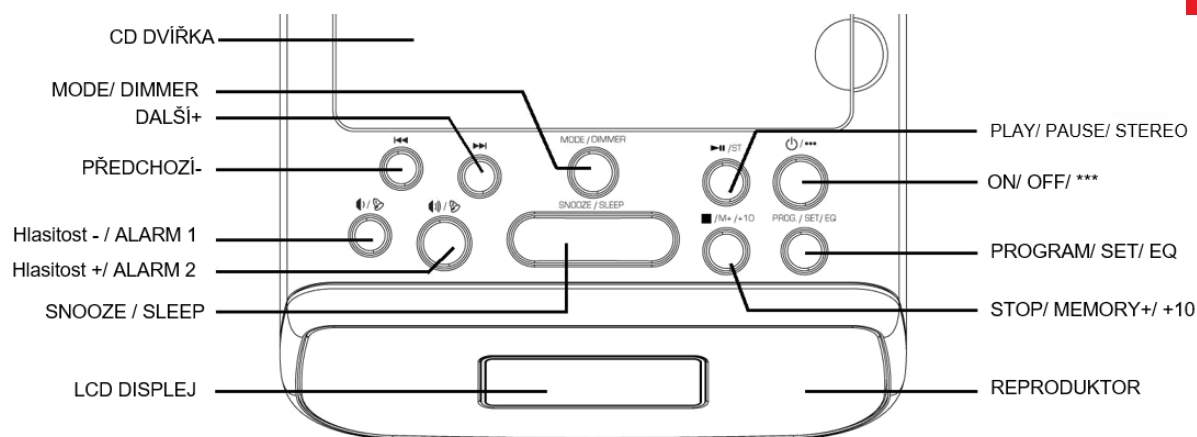

**Napájanie** - Prenosný systém môžete napájať zapojením do elektrickej zásuvky 230V.

**Batérie** - (nie je súčasťou) 2x 1,5 AA pre zachovanie nastavenie a hodín.

- Keď zariadenie dlhšiu dobu nebudete používať, vyberte z neho batérie

- Vymeňte batérie každých 6 mesiacov, alebo ak sú vybité (závisí na životnosti batérie).

### ZÁKLADNÁ OBSLUHA

- Pripojte zástrčku do zásuvky. Zariadenie je teraz v pohotovostnom režime.

- Stlačením a podržaním tlačidla DIMMER po dobu asi 2 sekundy vyberte trojstupňový stmievač podsvietenia.

- Stlačením tlačidla "Power" jednotku zapnete.

- Stlačením tlačidla "\*\*\*" prepínate režimy v cykle> FM rádio> CD> USB> AUX>

- Stlačením a pridržením tlačidla "Power" jednotku vypnete.

### FM RÁDIO

1. Tlačidlom "\*\*\*" prepnete do režimu "FM". Na displeji sa zobrazí "Rad".

2. Stlačte a podržte tlačidlo "späť" alebo "vpred" pre automatické vyhľadávanie stanice.

3. Stlačením tlačidla "ST" vyberte Mono alebo Stereo.

Zariadenie má FM anténu umiestnenú v zadnej časti. Pre lepšiu príjem drôt úplne rozmotajte a napnite.

FM RÁDIO - Predstavenie staníc

1. Môže byť prednastavené až 30 staníc.

2. Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu.

3. Stlačte a podržte "PROG." ", Na displeji sa zobrazí" P01 ~ P30 ".

4. Stlačte "PROG." "Tlačidlo pre potvrdenie.

5. Opakovaním kroku 2-4 uložte ďalšie rozhlasové stanice do pamäti.

6. Stlačením tlačidla M + vyberte uloženú predvolenú stanicu.

### CD / MP3, USB - základné funkcie pre prehrávanie

Tlačidlo "play / pause" - Stlačením spustíte prehrávanie. Opätovným stlačením sa prehrávanie dočasne zastaví. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.

Tlačidlo "Predchádzajúci" - Stlačte pre predchádzajúcu skladbu.

Tlačidlo "ďalší" - Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu.

Tlačidlo "STOP" - Stlačením zastavíte prehrávanie.

Tlačidlo "+10" - Stlačte a podržte tlačidlo min. 2 sekundy pre preskočenie o 10 skladieb.

Tlačidlo "EQ" - Ekvalizér, prechádzajte prednastavené režimy JAZZ / CLASSIC / ROCK / POP / FLAT

## **PROGRAMOVANIE**

Až 20 skladieb na CD alebo 99 skladieb na disku MP3 je možné naprogramovať pre prehrávanie v ľubovoľnom poradí.

1. Stlačte tlačidlo "PROG", na displeji bude blikať "P01".
2. Stlačením tlačidla "predchádzajúci" alebo "ďalší" vyberte požadovanú skladbu.
3. Ďalším stlačením tlačidla "PROG" potvrdíte požadované uloženie stopy do programovej pamäte.
4. Opakujte kroky 2 a 3 a zadajte ďalšie stopy uložené do programovej pamäte.
5. Po naprogramovaní všetkých požadovaných skladieb spustíte prehrávanie programu stlačením tlačidla "PLAY".
6. Naprogramované prehrávanie ukončíte dvojitým stlačením tlačidla "STOP".

## **MODE - Režim prehrávania**

Počas prehrávania stlačte tlačidlo MODE, každé stlačenie prepína funkciu režimu nasledujúcim spôsobom: OPAKOVAŤ 1 / OPAKOVAŤ ALBUM / OPAKOVAŤ VŠETKO / NÁHODNÉ / NORMÁLNA PREHRÁVANIE

## **AUX-IN**

1. Pripojte kábel 3,5 mm k tomuto prístroju a vášmu zariadení.
2. Stlačte tlačidlo "\*\*\*\*", dokiaľ prístroj neprejde do režimu "AUX".
3. Stlačte na zariadení prehrávanie a užívajte si.

## **Nastavenie hodín**

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET, kým systém neprejde do režimu nastavenia hodín.
2. Systém vstúpi do nastavenia 12/24 hodín a displej bude blikať "24H".
3. Stlačením tlačidla "predchádzajúci" alebo "ďalší" vyberte formát hodín.
4. Stlačte raz tlačidlo SET pre potvrdenie a zadanie ďalšieho nastavenia.
5. Opakovaním krokov 3 a 4 dokončíte nastavenie minút a hodín.

## **Nastavenie budíka**

1. Krátko stlačením tlačidla "budík" prejdete do režimu nastavenia budíka.
2. Stlačením tlačidla "predchádzajúci" alebo "ďalší" nastavte hodinu.
3. Potvrdte opäť stlačením tlačidla "" budík ".
4. Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte Minúty, Zdroj zvuku (Bzučiak / Radio / CD / USB), Hlasitosť

Ak chcete zrušiť budík, stlačte tlačidlo "budík" kým nezmizne ikona budíka.

Opätovným stlačením tlačidla "budík" aktivujete alarm s predchádzajúcim nastavením budíka.

Ak chcete zmeniť nastavenie budíka, stlačte a podržte tlačidlo "budík".

## **SNOOZE - Odloženie budíka**

Po spustení budíka môžete stlačiť tlačidlo "SNOOZE" pre odloženie o ďalších 9 minút. Po 6-násobný odložení sa budík automaticky deaktivuje.

## **Uspať (SLEEP)**

V ktoromkoľvek prevádzkovom režime stlačením tlačidla SLEEP a nastavte požadovaný čas vypnutia zariadenie (90> 80> 70> ... 20> 10> VYP>).

## **AUTOMATICKÉ VYPNUTIE**

Tento produkt je vybavený funkciou automatickej úspory energie. V režime CD / MP3 / USB / AUX-IN, ak zariadenie zostane v režime STOP alebo PAUSE a nie je žiadny zvukový výstup po dobu dlhšiu ako 10 minút, automaticky sa vypne.